
# SONY. WEGA

# TT-F1E Modul TT-50

## Kundendienstanleitung

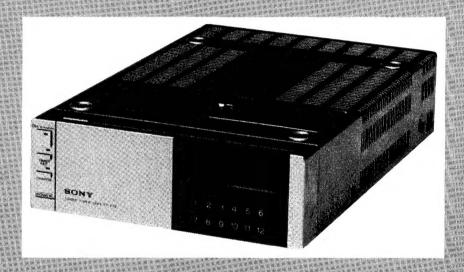

TUNER-TIMER

Sony-Wega-Service

### INHALT

Inhalt	2	Teil 3 - ABGLEICH	34
Technische Daten	3	3-1. Netzteil	34
Teil 1 - ALLGEMEINES	4	3-2. Platine AA-12	34
<ul><li>1-1. Allgemeines</li><li>1-2. Lage und Funktion der Bedien- elemente</li></ul>	4 5 9	3-3. Platine MM-2 Teil 4 - SCHALTBILDER	34 35 35
1-3. Anschlüsse 1-4. Abstimmung des Fernsehgeräts 1-5. Kanalvorwahl	9 12 17	<ul><li>4-1. Leiterplattenanordnung</li><li>4-2. Blockschaltbild</li><li>4-3. Schaltbilder und</li></ul>	36
1-6. Aufzeichnen von Fernseh- programmen 1-7. Wiedergabe	23 25	Bestückungspläne 4-4. Halbleiteranschlüsse 4-5. Schaltbild des UHF/VHF-Tuners	39 59 60
1-8. Weitere Erläuterungen zum		Teil 5 - EXPLOSIONSDARSTELLUNGEN	61
Einstellen der Uhr 1-9. Timergesteuertes Aufnehmen 1-10. Fehleranzeigen 1-11. Prüfung der Timereinstellung 1-12. Fernsehbetrieb	27 27 28 28 29	<ol> <li>Gehäuse</li> <li>Rückwand</li> <li>Netzteil</li> <li>Chassis</li> </ol>	61 62 63 64
1-13. Aufzeichnung eines Kamera- signals	29	Teil 6 - ERSATZTEILLISTE	65
1-14. Aufladen der Akkubatterie 1-15. Anschluß an ein Audiosystem	30 31	FERNBEDIENUNG RMT-211	77
Teil 2 - ZERLEGEN	32	<ol> <li>Bedienung</li> <li>Schaltbild</li> </ol>	78 80
2-1. Ausbau des Gehäuses 2-2. Ausbau des Netzteils 2-3. Ausbau der Platine HH-1	32 32 33	3. Bestückungsplan 4. Explosionsdarstellung 5. Ersatzteilliste	80 81 82

#### ACHTUNG !

DIE IN DEN SCHALTBILDERN, DEN EXPLOSIONSDARSTELLUNGEN UND DER ERSATZTEILLISTE GRAU
UNTERLEGTEN UND MIT DEM ZEICHEN GEKENNZEICHNETEN BAUTEILE SIND FÜR DIE BETRIEBSSICHERHEIT WICHTIG. NUR DURCH ORIGINALTEILE ERSETZEN. ET-NUMMERN SIND IN DIESEM
HANDBUCH ODER IN VON SONY HERAUSGEGEBENEN
ERGÄNZUNGEN AUFGELISTET.

### **Abteilung Technische Information**

### TECHNISCHE DATEN

TUNERTEIL

Videosignal Empfangsbereiche

Antenneneingang HF-Modulatorausgang CCIR, PAL+Colour VHF: E2 - E12 UHF: E21 - E68 12 Programmwahltasten einstellbar  $75\Omega$ , asymmetrisch koaxial UHF+Kanäle E30 - E39, einstellbar,  $75\Omega$ , asymmetrisch

ZEITSCHALTUHR

Uhr Zeiteinstellung Schaltuhrprogrammierung

Notstromakku

24-Stunden-Zyklus Nur für Aufnahme, 9 Schaltprogramme innerhalb zwei Wochen einstellbar Selbstaufladender Akku Notstromversorgung: einmalig, maximal 10 Min. (nach 40stündiger Aufladung)

Quarzgesteuert

EINGÄNGE UND AUSGÄNGE

VIDEO IN

VIDEO OUT

AUDIO IN AUDIO OUT

Videorecorderanschluß

BNC-Buchse, 1  $V_{SS}$  an  $75\Omega$ , asymmetrisch, negativ synchronisiert BNC-Buchse, 1  $V_{SS}$  an  $75\Omega$ , asymmetrisch, negativ synchronisiert Cinch,  $47\Omega$ , +10 dB (0,25  $V_{eff}$ ) Cinch, 10 k $\Omega$ , +5 dB (0,44  $V_{eff}$ ) bei 400 Hz, 60 % Modulation und 50 k $\Omega$  Last Anschlußkabel mit 26poligem Steckkontakt

ALLGEMEINES

Stromversorgung

Leistungsaufnahme Betriebstemperatur Lagertemperatur Abmessungen (B x H x T)

Gewicht

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

110 - 240 V ± 10 % Wechselspannung, 50/60 Hz 65 W bei aufgeladenem Akku 0 °C bis 40 °C -20 °C bis +65 °C ca. 215 x 80 x 325 mm ausschl. Bedienelementen und vorspringenden Teilen ca. 4,2 kg


75Ω-Koaxialkabel für den Anschluß des Tuner/Timergeräts an den Fernseher Fernbedienung RMT-211 und 2 Mignonzellen Einstellschraubenzieher für HF-Modulator

# TEIL 1 ALLGEMEINES

### 1-1. ALLGEMEINES

- Tuner-Timer in Kompaktformat für Kombination mit SL-F1E.
- Die 12 VHF/UHF-Programmtasten sprechen bereits auf leichtes Antippen an.
- Beliebige Abspeicherung der VHF/UHF-Kanäle.
- Sämtliche Laufwerkfunktionen des Tuner-Timers sowie des Videorecorders sind fernbedienbar (Fernbedienung RMT-211).
- Die Feinabstimmungsautomatik gewährleistet eine klare und verzerrungsfreie Bildwiedergabe.
- Dient dem portablen Videorecorder SL-F1E als Netzadapter.
- Dient zur Aufladung des NC-Akkus NP-1.
- Zehminuten-Notstromversorgung für Zeitschaltuhr.
- Anschluβ für Fernsehgerät.

### LAGE UND FUNKTION DER BEDIE-NUNGSELEMENTE

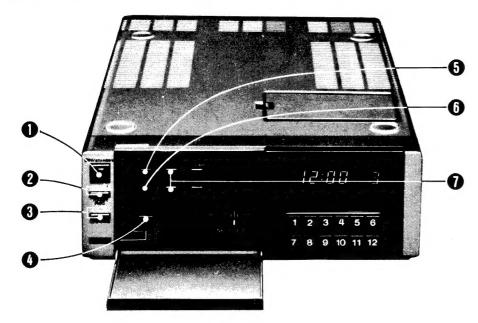

### ● Ein/Bereitschaftstaste [ON/STANDBY]

Ist der POWER-Schalter gedrückt, kann durch Drücken dieser Taste das Geräte eingeschaltet werden. Der Indikator leuchtet auf. Durch erneutes Drücken geht das Gerät in den Bereitschaftsbetrieb über, und der Indikator erlischt wieder.

Wenn der POWER-Schalter gedrückt ist, arbeitet der Timer-Teil und die Uhr auf jeden Fall, selbst wenn die ON/STANDBY-Taste ausgerastet wird.

#### 2 Timer-Aufnahmetaste und Indikator [TIMER REC]

Durch Drücken dieser Taste wird der Tuner-Timer auf Aufnahmebereitschaft geschaltet, und der TIMER REC-Indiktor leuchtet auf.

### **❸** Ladetaste und Indikator [CHARGE]

Zum Aufladen der in den Videorecoder eingesetzten Akkubatterie ist zunächt die ON/STANDBY-Taste auszurasten und dann die Ladetaste zu drücken. Während des Ladevorganges leuchtet der CHARGE-Indikator.

### Netzschalter [POWER]

Dieser Schalter dient zum Ein- und Ausschalten der Gesamt-Stromversorgung. Lassen Sie diesen Schalter im gedrückten Zustand, damit der Timer-Teil und die Uhr auch bei ausgerasteter ON/STANDBY-Taste noch arbeitet. Wird der POWER-Schalter ausgerastet (OFF), so wird die Timer-Einstellung und die momentane Uhrzeit gelöscht.

#### **⑤** Timer-Einstelltaste [TIMER SET]


Drücken Sie diese Taste zur Timer-Einstellung für die Aufnahmen.

### **③** Uhr-Einstelltaste [CLOCK SET]

Drücken Sie diese Taste länger als eine Sekunde, um die Unrzeit einzustellen. Wird die Taste nur kurz angetippt, so kann ein Nullsekunden-Abgelich der Uhr durchgeführt werden.

### + und -Tasten

Diese Tasten dienen zur Einstellung der Uhrzeit, des Wochentages und des aufzunehmenden Programms.

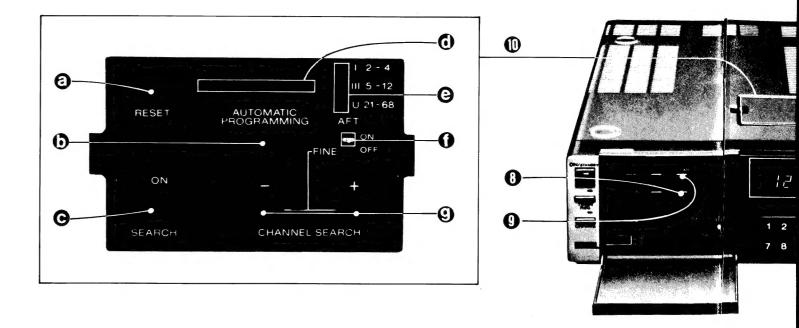

### Speichertaste [NEXT]

Durch Drücken dieser Taste wird die jeweils an den + und - Tasten eingestellte Uhrzeit, der Wochentag und der Kanal abgespeichert.

#### Löschtaste [CLEAR]

Diese Taste dient zur Löschung der Timer-Programmierung.

### Abstimmfach

In diesem Fach befinden sich sämtliche Bedienungselemente für die Kanal-Vorwahl.

- Kanal-Löschtaste [RESET]: Zur Löschung der Kanal-Vorwahi ist diese Taste zu drücken, während die SEARCH-Taste auf ON steht.
- Taste für automatische Vorwahl [AUTOMATIC PROGRAMM-ING]: Wird diese Taste gedrückt, während die SEARCH-Taste auf ON steht, so erfolgt eine automatische Vorwahl aller empfangbaren Kanäle.
- Suchlauftaste [SEARCH]: Drücken Sie diese Taste zur Vorwahl eines Kanals.
- Abstimm-Indikatoren: Diese Indikatoren zeigen in etwa an, in welchem Teil des an den Frequenzband-Indikatoren angezeigten Bandes Sie sich momentan befinden
- Frequenzband-Indikatoren: Hier wird das Frequenzband, in dem Sie sich momentan befinden, angezeigt.
- AFT (automatische Feinabstimmung)-Schalter: Dieser Schalter sollte normalerweise auf ON stehen. Stellen Sie ihn zur manuellen Feinabstimmung auf OFF.
- ⊕ +I- Suchlauftasten [CHANNEL SEARCH]: Diese Tasten dienen zur Abstimmung auf einen Sender. Durch Drücken der -Taste werden die Kanäle niedregerer Frequenzen und durch Drücken der + Taste die Kanäle höherer Frequenzen durchlaufen.

### **⑤** Timer-Anzeige

- a Anzeige des Wochentags
- Anzeige der Aufnahmevorgangs-Nummer
- leuchtet beim einstellen der Einschaltzeit
- d leuchtet beim einstellen der Abschaltzeit
- Anzeige der momentanen Uhrzeit bzw.der Einschalt- oder Abschaltzeit (24-Stunden Zyklus)

Bei der Anzeige der momentanen Uhrzeit blinkt während der ersten 30 Sekunden einer Minute der obere und während der letzten 30 Sekunden der untere Punkt.

Anzeige des Programms

### Programmwahltasten

Diese Tasten dienen zur Wahl des Programms, das Sie aufnehmen oder ansehen wollen. Die gewählte Programmkanalnummer erscheint im Timer-Anzeigefenster.

### ® Eingangswähler [INPUT SELECT]


Dieser Wähler dient zur Wahl der aufzunehmenden Eingangssignalquelle.

LINE/PCM: Zum Aufnehmen der an die VIDEO IN- oder AUDIO In-Buchse anliegenden Signale.

TUNER: Zum Aufnehmen von Fernsehprogrammen.

CAMERA: Zum Aufnehmen des am CAMERA-Anschluß des Videorecorders anliegenden Kamerasignals.

Stellen Sie diesen Wähler nicht während der Aufnahme um.

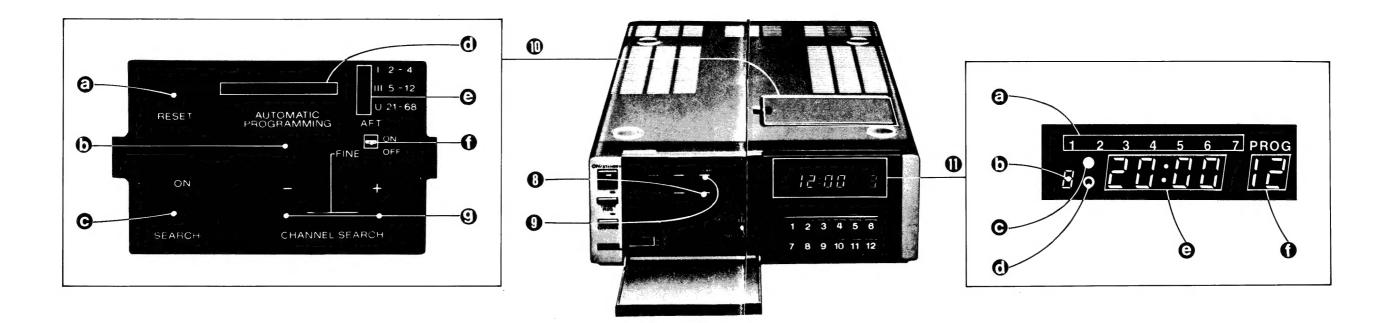

#### **©** Speichertaste [NEXT]

Durch Drücken dieser Taste wird die jeweils an den + und - Tasten eingestellte Uhrzeit, der Wochentag und der Kanal abgespeichert.

#### Löschtaste [CLEAR]

Diese Taste dient zur Löschung der Timer-Programmierung.

### Abstimmfach

In diesem Fach befinden sich sämtliche Bedienungselemente für die Kanal-Vorwahl.

- Kanal-Löschtaste [RESET]: Zur Löschung der Kanal-Vorwahi ist diese Taste zu drücken, während die SEARCH-Taste auf ON steht.
- Suchlauftaste [SEARCH]: Drücken Sie diese Taste zur Vorwahl eines Kanals.
- Abstimm-Indikatoren: Diese Indikatoren zeigen in etwa an, in welchem Teil des an den Frequenzband-Indikatoren angezeigten Bandes Sie sich momentan befinden.
- **©** Frequenzband-Indikatoren: Hier wird das Frequenzband, in dem Sie sich momentan befinden, angezeigt.
- AFT (automatische Feinabstimmung)-Schalter: Dieser Schalter sollte normalerweise auf ON stehen. Stellen Sie ihn zur manuellen Feinabstimmung auf OFF.

#### Timer-Anzeige

- a Anzeige des Wochentags
- 6 Anzeige der Aufnahmevorgangs-Nummer
- 6 leuchtet beim einstellen der Einschaltzeit
- d leuchtet beim einstellen der Abschaltzeit
- Anzeige der momentanen Uhrzeit bzw. der Einschalt- oder Abschaltzeit (24-Stunden Zyklus)

Bei der Anzeige der momentanen Uhrzeit blinkt während der ersten 30 Sekunden einer Minute der obere und während der letzten 30 Sekunden der untere Punkt.

Anzeige des Programms

#### Programmwahltasten

Diese Tasten dienen zur Wahl des Programms, das Sie aufnehmen oder ansehen wollen. Die gewählte Programmkanalnummer erscheint im Timer-Anzeigefenster.

### ® Eingangswähler [INPUT SELECT]


Dieser Wähler dient zur Wahl der aufzunehmenden Eingangssignalguelle.


LINE/PCM: Zum Aufnehmen der an die VIDEO IN- oder AUDIO In-Buchse anliegenden Signale.

TUNER: Zum Aufnehmen von Fernsehprogrammen.

CAMERA: Zum Aufnehmen des am CAMERA-Anschluß des Videorecorders anliegenden Kamerasignals.

Stellen Sie diesen Wähler nicht während der Aufnahme um.

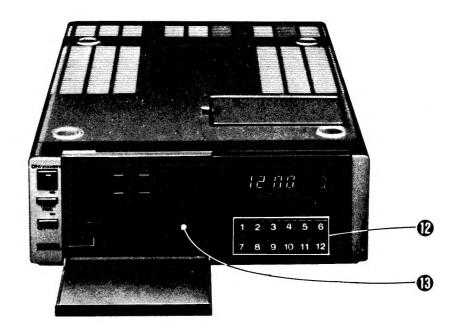

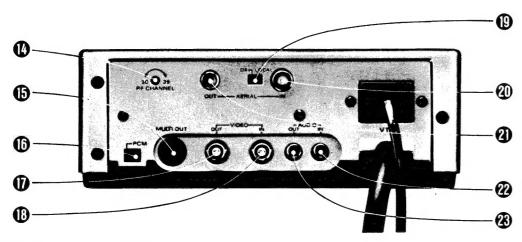

### HF-Kanal-Einstellschraube [RF CHANNEL]

Falls es auf dem werkseitig eingestellten HF-Ausgangskanal zu Störungen des Bildes durch Interferenz mit einem anderen Fernsehsender kommt, muß diese Einstellschraube mit Hilfe des mitgelieferten Schraubenziehers einjustiert werden.

### (B) Mehrfachausgang [MULTI OUT]

Dieser Ausgang kann über das VK-2D Mehrfachkabel mit dem Farbmonitor KX-20PS1 verbunden werden.

#### @ PCM-Schalter

Stellen Sie diesen Schalter normalerweise auf die rechte Position. Für PCM-Aufnahme und Wiedergabe ist dieser Schalter auf PCM zu stellen.

#### **▼** Videoausgang [VIDEO OUT] (BNC-Buchse)

Verbinden Sie diese Buchse mit dem Videoeingang eines anderen Videorecorders, oder eines Video-Monitors.

### Videoeingang [VIDEO IN] (BCN-Buchse)

Verbinden Sie diese Buchse mit dem Videoausgang einer Kamera, eines anderen Videorecorders etc.

### @ Fern/Nah-Schalter [DX/LOCAL]

Stellen Sie diesen Schalter normalerweise auf DX. Bei sehr stark einfallenden Fernsehsendern stellen Sie ihn auf LOCAL.

### Antenneneingang [AERIAL IN]

Schließen Sie hier das Antennenkabel an.

### Antennenaugsgang [AERIAL OUT]

Verbinden Sie diese Buchse über das mitgelieferte Kabel mit der Antennenbuchse des Fernsehgeräts.


#### Toneingang [AUDIO IN] (Cinch-Buchse)

Verbinden Sie diese Buchse mit dem Direktausgang eines Cassettenrecorders, mit dem Direktausgang eines Verstärkers, mit dem Tonausgang einer Kamera oder mit dem Tonausgang eines Videorecorders.

### Tonausgang [AUDIO OUT] (Cinch-Buchse)

Verbinden Sie diese Buchse mit dem Toneingang eines anderen Videorecorders, eines Video-Monitors etc.

### **ANSCHLÜSSE**

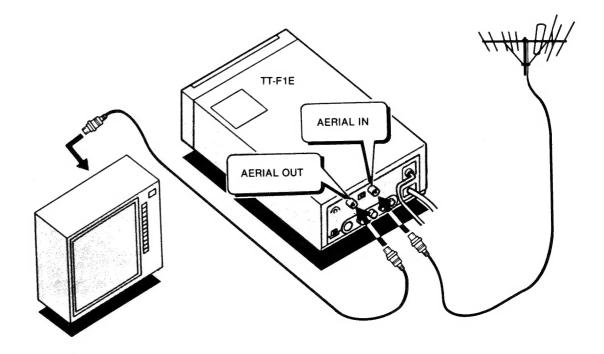


#### **ANSCHLUSSHINWEISE**

- Ziehen Sie den Stecker des Fernsehgeräts aus der Wandsteckdose, bevor Sie die Anschlüsse vornehmen.
- Schließen Sie das Netzkabel des Tuner-Timers erst an, wenn alle Anschlüsse am Tuner-Timer und am Fernsehgerät vorgenommen sind.
- Stecken Sie die Stecker fest ein. Lockere Anschlüsse können Bildstörungen verursachen.

### ANSCHLUSS DER ANTENNE UND DES FERNSEHGE-RÄTS

- $oldsymbol{0}$  Ziehen Sie das Antennenkabel an der Rückseite Ihres Fernsehgeräts ab.
- Schließen Sie das Antennenkabel an die AERIAL IN-Buchse des Tuner-Timers an.
- ❸ Verbinden Sie unter Verwendung des mitgelieferten Kabels die Antennenbuchse des Fernsehgeräts mit der AERIAL OUT-Buchse des Tuner-Timers. Jeder Stecker des Kabels paßt nur in eine der Buchsen.

Für normalen Fernsehempfang ist das Fernsehgerät und der Tuner-Timer an die Netzsteckdose anzuschließen und der POWER-Schalter des Tuner-Timers zu drücken.

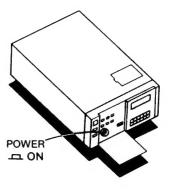

AN:


Tast Schl ACC Der einst • Zu die a

Lass Stell STAI Der stror

stron zuful unte Stell nich Bleib mit ON/S

Vid eige Tim

### **ANSCHLÜSSE**

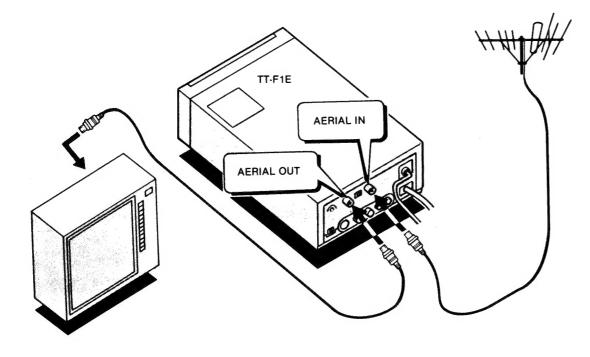


### **ANSCHLUSSHINWEISE**


- Ziehen Sie den Stecker des Fernsehgeräts aus der Wandsteckdose, bevor Sie die Anschlüsse vornehmen.
- Schließen Sie das Netzkabel des Tuner-Timers erst an, wenn alle Anschlüsse am Tuner-Timer und am Fernsehgerät vorgenommen sind.
- Stecken Sie die Stecker fest ein. Lockere Anschlüsse können Bildstörungen verursachen.

### ANSCHLUSS DER ANTENNE UND DES FERNSEHGE-RÄTS

- Ziehen Sie das Antennenkabel an der Rückseite Ihres Fernsehgeräts ab.
- ② Schließen Sie das Antennenkabel an die AERIAL IN-Buchse des Tuner-Timers an.
- ❸ Verbinden Sie unter Verwendung des mitgelieferten Kabels die Antennenbuchse des Fernsehgeräts mit der AERIAL OUT-Buchse des Tuner-Timers. Jeder Stecker des Kabels paßt nur in eine der Buchsen.

Für normalen Fernsehempfang ist das Fernsehgerät und der Tuner-Timer an die Netzsteckdose anzuschließen und der POWER-Schalter des Tuner-Timers zu drücken.

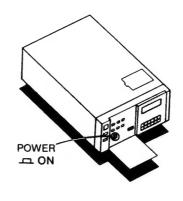

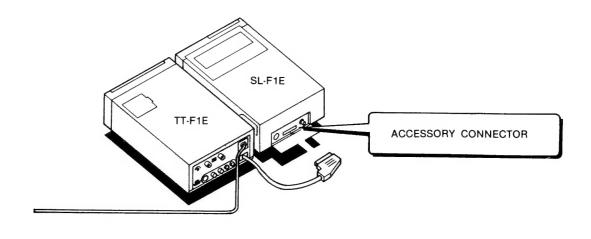

### ANSCHLUSS DES VIDEORECORDERS SL-F1E

Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen, daß die ON/STANDBY-Taste des Tuner-Timers ausgeschaltet ist.

Schließen Sie das Videorecorderkabel des Tuner-Timers am ACCESSORY CONNECTOR-Anschluß des Videorecorders an. Der Stecker dieses Kabels läßt sich nur in der richtigen Position einstecken.

• Zum Betrachten von Videoprogrammen führen Sie anschließend die auf Seite 12 beschriebene Einstellung des Fernsehgeräts durch.


### EIN- UND AUSSCHALTUNG DES TUNER-TIMERS


Lassen Sie den POWER-Schalter normalerweise in der gedrückten Stellung (ON) und schalten Sie den Tuner-Timer mit der ON/STANDBY-Taste ein und aus.

Der POWER-Schalter dient zur Ein- und Ausschaltung des Hauptstromkreises. Ist dieser Schalter ausgerastet, so wird die Stromzufuhr zu allen Teilen des Tuner-Timers (einschließlich des Uhrenteils) unterbrochen und der Timer-Speicher wird gelöscht. In dieser Stellung ist kein Fernsehempfang möglich, da das Fernsehsignal nicht an das Fernsehgerät weitergeleitet wird.

Bleibt der Schalter dagegen gedrückt (ON), wird der Uhrenteil stets mit Strom versorgt und die anderen Teile können mit der ON/STANDBY-Taste ein- und ausgeschaltet werden.

Der Tuner-Timer versorgt auch den Videorecorder mit Strom. Der Videorecorder kann deshalb unabhängig von der Stellung seines eigenen POWER-Schalters mit der ON/STANDBY-Taste des Tuner-Timers ein- und ausgeschaltet werden.

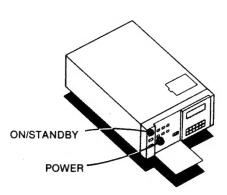

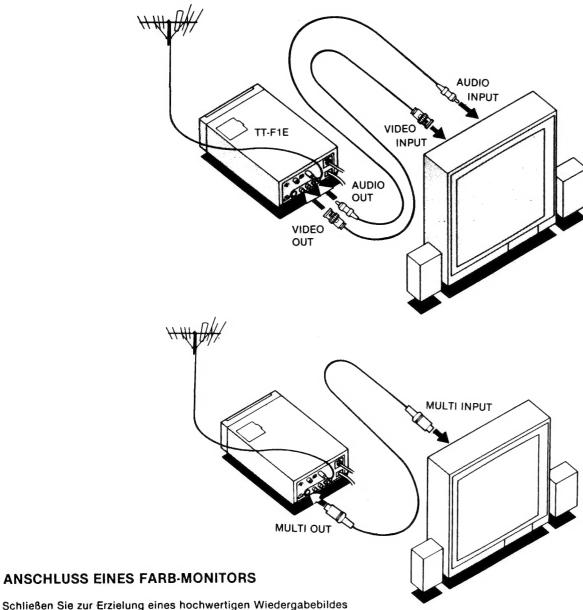

Schließen Sie zur Erzielung eines hochwertigen Wiedergabebildes kein herkömmliches Fernsehgerät, sondern einen Farbmonitor, wie z.B.den Farbmonitor an.

Die Antenne ist in gleicher Weise am Tuner-Timer anzuschließen wie bei der Verwendung eines herkömmlichen Fernsehgeräts.

### Anschluß unter Verwendung der Audio- und Videokabel


Verbinden Sie unter Verwendung des Anschlußkabels UGC-1 (1m) oder UGC-2 (2m) die VIDEO OUT-Buchse des Tuner-Timers mit dem Videoeingang des Fernsehmonitors.

Verbinden Sie unter Verwendung des Anschlußkabels VMC-1S die AUDIO OUT-Buchse des Tuner-Timers mit dem Audioeingang des Fernsehmonitors.

#### Anschluß unter Verwendung des Mehrfachkabels

Dem Farbmonitor KX-20PS1 können die Video- und Audio-Signale auch über das Mehrfachkabel VK-2D zugeleitet werden.

### ABSTIMMUNG DES FERNSEHGERÄTS

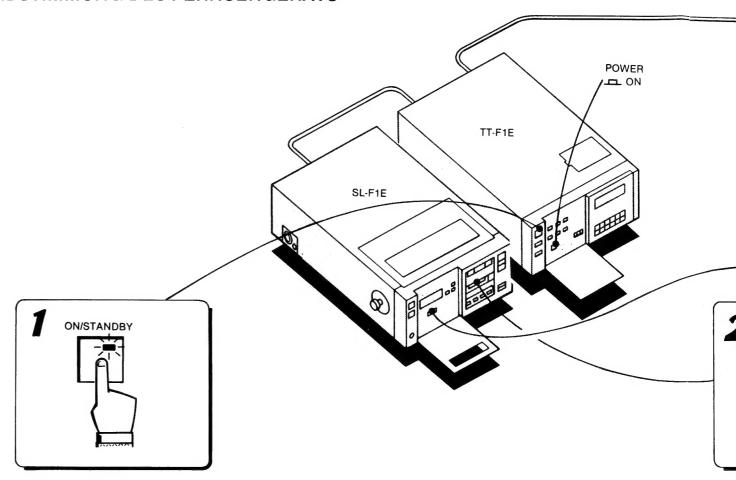

Zur Wiedergabe des Signals vom Tuner-Timer und vom Videorecorder muß das Fernsehgerät auf den betreffenden Kanal (Video-Kanal) abgestimmt werden.


- Schließen Sie die Geräte an, und schalten Sie dann den Tuner-Timer sowie die angeschlossenen Geräte ein.
- Achten Sie darauf, daß der Videorecorder in der Stoppfunktion steht.
- Stellen Sie den TEST SIGNAL-Schalter des Videorecorders auf ON.
- ☼ Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und stimmen Sie auf einen zwischen den UHF-Kanälen E30 und E39 liegenden Kanal ab. Regeln Sie den Kanalwähler so ein, daß das Schawarz-Weiß-Testbild scharf auf den Bildschirm zu sehen ist, und ein Ton hoher Frequenz hörbar wird.
- Das Testsignal liegt zwischen UHF-Kanal E30 und E39.
- Sollten beim Abstimmen des Fernsehgeräts Probleme auftreten, so lesen Sie die Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts durch, oder wenden Sie sich an den nächsten Händler.

Bei störungsfreiem Testbild ist das Fernsehgerät richtig abgestimmt, und der TEST SIGNAL-Schalter kann wieder auf OFF gestellt werden.

Bei nicht störungsfreiem Testbild muß die auf Seite 14 beschriebene Abstimmung vorgenommen werden.

Bei Verwendung des Videorecorders und Tuner-Timers ist Fernsehgerät stets wieder auf diesen Kanal abzustimmen.

### ABSTIMMUNG DES FERNSEHGERÄTS

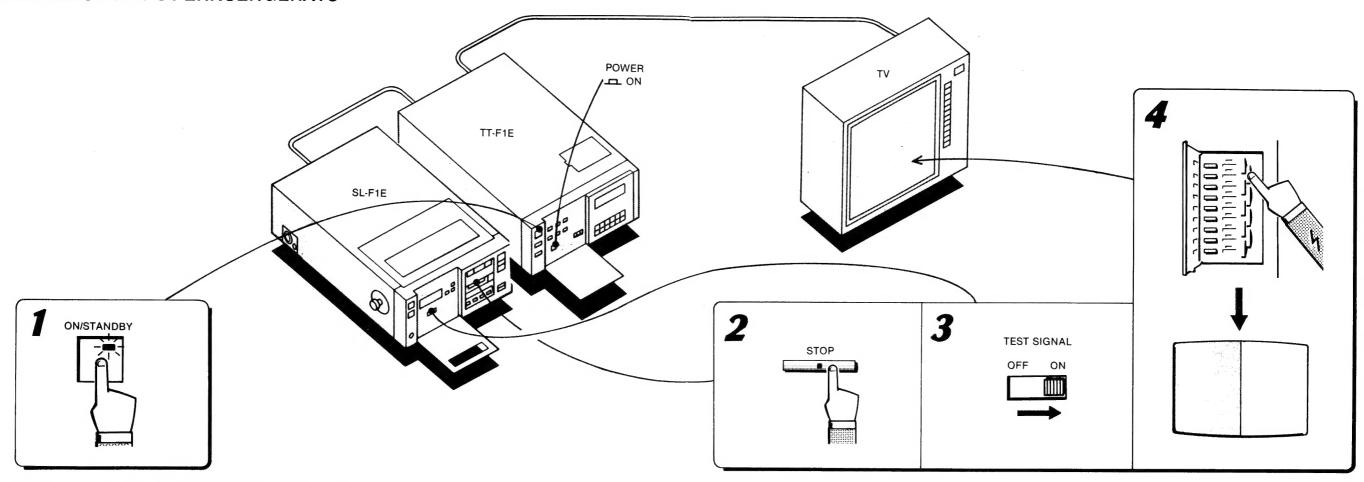


Zur Wiedergabe des Signals vom Tuner-Timer und vom Videorecorder muß das Fernsehgerät auf den betreffenden Kanal (Video-Kanal) abgestimmt werden.

- Schließen Sie die Geräte an, und schalten Sie dann den Tuner-Timer sowie die angeschlossenen Geräte ein.
- Achten Sie darauf, daß der Videorecorder in der Stoppfunktion steht.
- ☼ Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und stimmen Sie auf einen zwischen den UHF-Kanälen E30 und E39 liegenden Kanal ab. Regeln Sie den Kanalwähler so ein, daß das Schawarz-Weiß-Testbild scharf auf den Bildschirm zu sehen ist, und ein Ton hoher Frequenz hörbar wird.
- Das Testsignal liegt zwischen UHF-Kanal E30 und E39.
- Sollten beim Abstimmen des Fernsehgeräts Probleme auftreten, so lesen Sie die Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts durch, oder wenden Sie sich an den nächsten Händler.

Bei störungsfreiem Testbild ist das Fernsehgerät richtig abgestimmt, und der TEST SIGNAL-Schalter kann wieder auf OFF gestellt werden.

Bei nicht störungsfreiem Testbild muß die auf Seite 14 beschriebene Abstimmung vorgenommen werden.

Bei Verwendung des Videorecorders und Tuner-Timers ist Fernsehgerät stets wieder auf diesen Kanal abzustimmen.

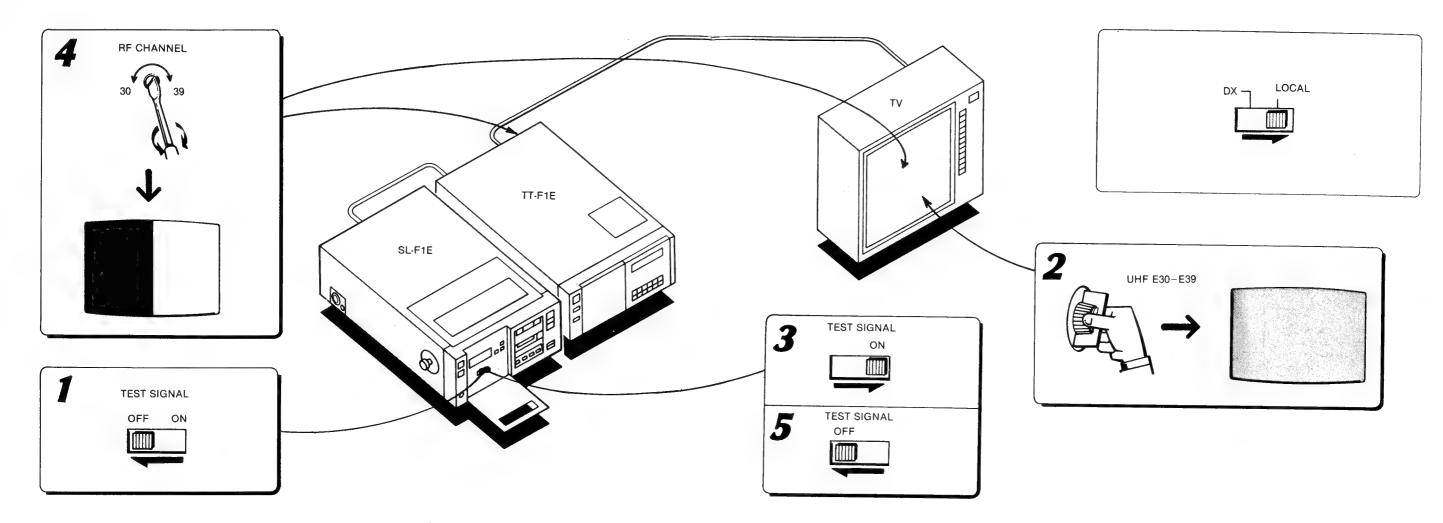


Bei nicht störungsfreiem Testbild

- Stellen Sie den TEST SIGNAL-Schalter auf OFF.
- ② Stimmen Sie mit dem Kanalwähler oder dem Feinabstimmknopf so auf einen zwischen UHF-Kanal 30 und 39 liegenden Kanal ab, daß auf dem Bildschirm kein Bild zu sehen ist und ein konstantes Rauschen oder gar Kein Ton zu hören ist.


Wir empfehlen, auf einen Kanal abzustimmen, der möglichst weit von belegten Kanälen entfernt liefgt.

- Stellen Sie den TEST SIGNAL-Schalter wieder auf ON.
- Justieren Sie die RF CHANNEL-Einstellschraube auf der Rückseite des Tuner-Timers so ein, daß das Testbild störungsfrei auf dem Bildschirm erscheint.
- $\bullet$  Verwenden Sie zur Justierung den mitgelieferten Schraubenzieher.
- **⑤** Der Abstimmvorgang ist damit beendet, und der TEST SIGNAL-Schalter ist wieder auf OFF zu stellen.

Hinweis zum Betrieb in Gebieten mit großen Signalstärken Der Tuner-Timer ist mit einem HF-Vorverstärker ausgestattet, um stets einen klaren Empfang zu gewährleisten. In Gebieten starken Signaleinfalls kann es jedoch durch Übersteuerung dieses Vorverstärkers zu einer Beeinträchtigung der Bildqualität kommen. Stellen Sie in diesem Fall den auf der Rückseite befindlichen DX/LOCAL-Schalter auf LOCAL.

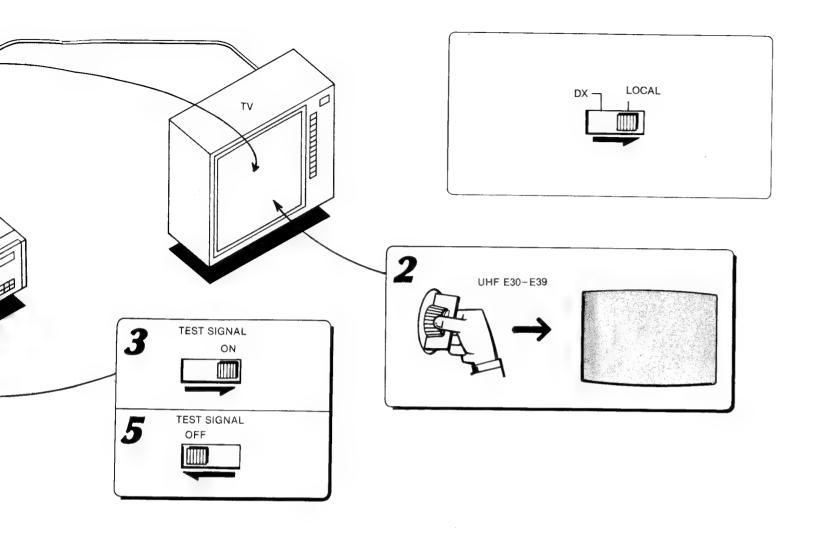

### **KANALVORWAHL**

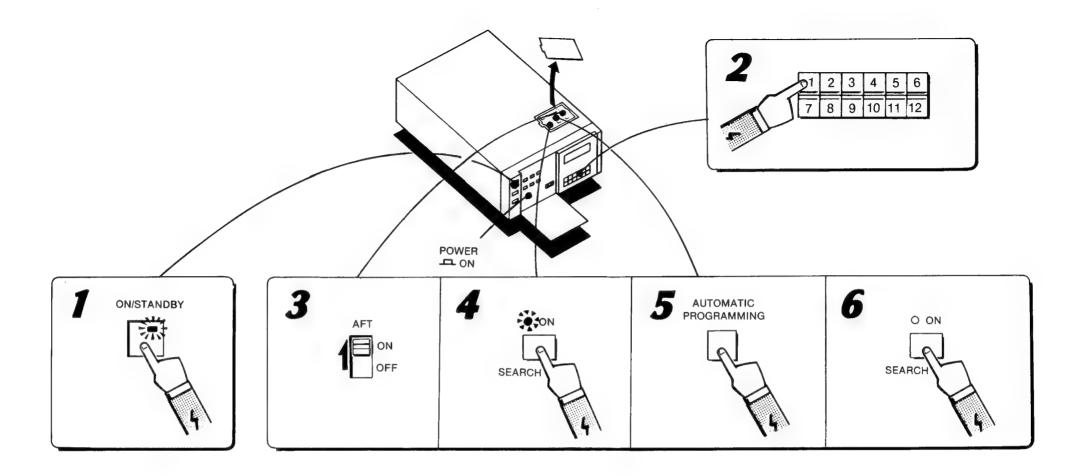


### AUTOMATISCHE VORWAHL ALLER EMPFANGBAREN VHF- UND UHF-KANÄLE

Die in Ihrem Gebiet empfangbaren Kanäle können automatisch auf die Programmwahltasten abgespeichert werden. Dieser Abspeichervorgang beginnt mit dem Kanal der niedrigsten Frequenz und endet beim Kanal der höchsten Frequenz.

- Schalten Sie den Tuner-Timer ein.
- @ Drücken Sie die Programmwahltaste "1".
- Im Anzeigefenster des Tuner-Timers erscheint dann "PROG 1".
- Stellen Sie den AFT-Schalter auf ON.
- O Drücken Sie die SEARCH-Taste. Der Indikator leuchtet dann
- O Drücken Sie die AUTOMATIC PROGRAMMING-Taste. Der automatische Suchlauf-Abspeichervorgang beginnt dann und wird solange fortgesetzt, bis der letzte Kanal abgespeichert ist.

  O Drücken Sie die SEARCH-Taste (OFF). Der Indikator erlischt.
- O Drücken Sie zur Überprüfung der Bildqualität nacheinander die Programmwahltasten.

Ist die Bildqualität einiger Kanäle nicht zurfriedenstellend und soll die Abspeicherung dieser Kanäle deshalb wieder gelöscht werden oder soll die Reihenfolge der abgespeicherten Kanäle geändert werden, so sind die auf Seite 19 beschriebenen Schritte durchzuführen.

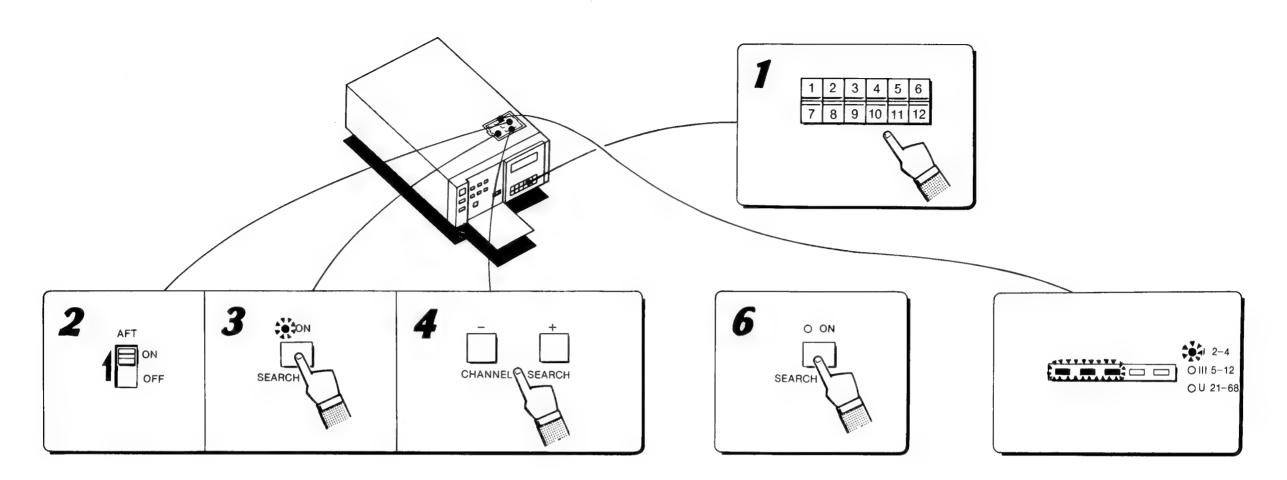

### **VORWAHL EINZELNER KANÄLE**


- Drücken Sie die Programmwahltaste, für die die Abspeicherung durchgeführt werden soll.
- 2 Stellen Sie den AFT-Schalter auf ON.
- ❸ Drücken Sie die SEARCH-Taste. Der Indikator leuchtet dann auf.
- O Drücken Sie die + CHANNEL SEARCH-Taste zum Aufsuchen der Kanäle höherer oder die - CHANNEL SEARCH-Taste zum Aufsuchen der Kanäle niedrigerer Frequenz. (Halten Sie dabei diese Tasten aber nicht gedrückt.)

Sobald ein Sender empfangen wird, stoppt der Suchlaufvorgang automatisch.

Beobachten Sie das Fernsehbild und wiederholen. Wiederholen Sie diesen Schritt solange, bis der gewünschte Sender gefunden ist.

Die Mehrfachsegment-Abstimmanzeige zeigt dabei an, in welchem Teil des durch die Frequenzbandindikatoren angezeigten Frequnzbandes Sie sich gerade befinden.


- $\mbox{\Large \ \, }$  Wiederholen Sie die Schritte  $\mbox{\Large \ \, }$   $\mbox{\Large \ \, }$  , bis alle gewünschten Sender vorgewählt sind.
- ⑤ Drücken Sie die SEARCH-Taste (OFF). Der Indikator erlischt dann.

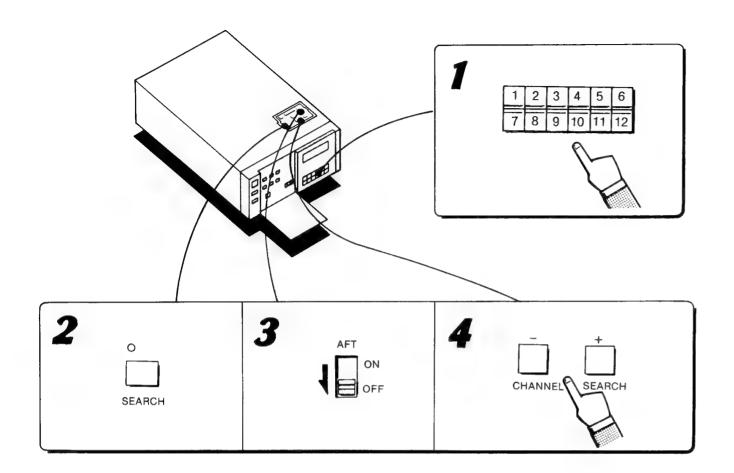

### **FEINABSTIMMUNG**

Liefert die automatische Abstimmung eines Kanals keine zufriedenstellende Bildqualität, so führen Sie bei dem betreffenden Kanal eine manuelle Feinabstimmung durch.

- Drücken Sie die Programmwahltaste des Kanals, bei dem die Feinabstimmung durchgeführt werden soll.
- ② Überprüfen Sie, ob die SEARCH-Taste ausgerastet ist (OFF).
- Stellen Sie den AFT-Schalter auf OFF.
- S Vergewissern Sie sich, daß der AFT-Schalter noch auf OFF steht, und schließen Sie dann das Abstimmfach.

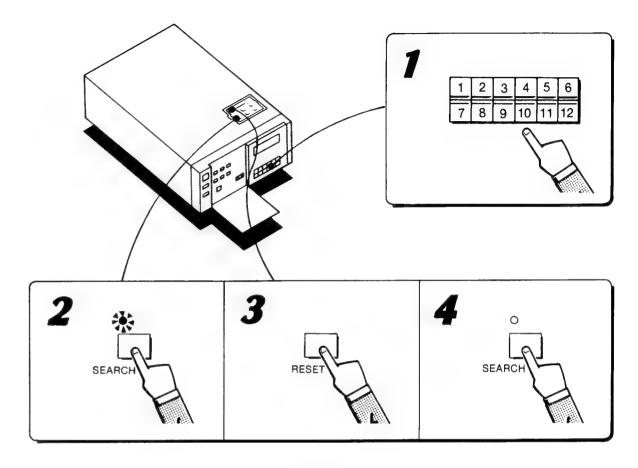


## LÖSCHEN DER VORWAHL NICHT GEWÜNSCHTER KANÄLE

- Drücken Sie die Programmwahltaste, deren Speicherung gelöscht werden soll.
- 2 Drücken Sie die SEARCH-Taste. Der Indikator leuchtet auf.
- O Drücken Sie die RESET-Taste.
- O Drücken Sie die SEARCH-Taste. Der Indikator erlischt.

Wird an der Fernbedieneinheit eine Kanalumschaltung vorgenommen, so werden die gelöschten Kanale übersprungen.

### AUFZEICHNEN VON FERNSEH-PROGRAMMEN

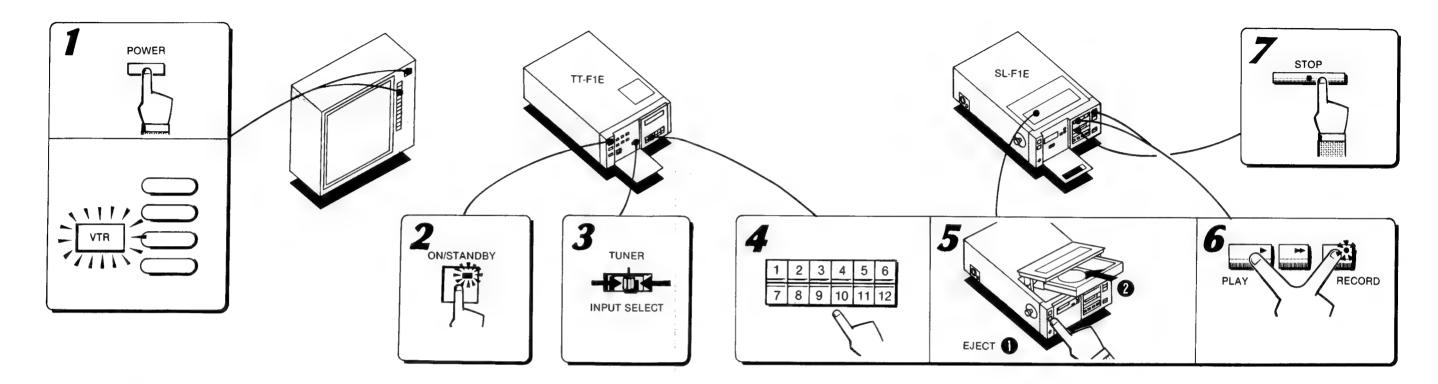

- Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und wählen Sie den für den Videorecorder vorgewählten Kanal.
- Schalten Sie den Tuner-Timer durch Drücken der ON/STANDBY-Taste ein. Dabei wird gleichzeitig auch der Videorecorder eingeschaltet.
- ❸ Stellen Sie den INPUT SELECT-Wähler des Tuner-Timers auf TUNER.
- Wählen Sie am Tuner-Timer den Kanal, den Sie aufzeichnen möchten.
- **⑤** Legen Sie eine Cassette mit dem runden Fenster nach links zeigend in den Videorecorder ein. Drücken Sie den Cassettenfachdeckel zu.
- ⑤ Halten Sie die RECORD-Taste gedrückt, und drücken Sie gleichzeitig die PLAY-Taste. Das Aufzeichnen beginnt dann.
- ⑦ Drücken Sie zum Stoppen des Aufzeichnens die STOP-Taste des Videorecorders.


### ACHTUNG

Einige Fernsehprogramme, Filme und Videoaufzeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Die Aufzeichnung solcher Sendungen ist strafbar.

### AUFZEICHNUNG EINES FERNSEHPROGRAMMS BEI GLEICHZEITIGER BETRACHTUNG EINES ANDEREN PROGRAMMS

Die Aufzeichnung eines Fernsehprogramms kann auch während der gleichzeitigen Betrachtung eines anderen Programms erfolgen:

- Starten Sie die Aufzeichnung des gewünschten Fernsehprogramms in der gewohnten Weise.
- Wählen Sie das Programm, das Sie sich ansehen möchten am Kanalwähler des Fernsehgeräts.

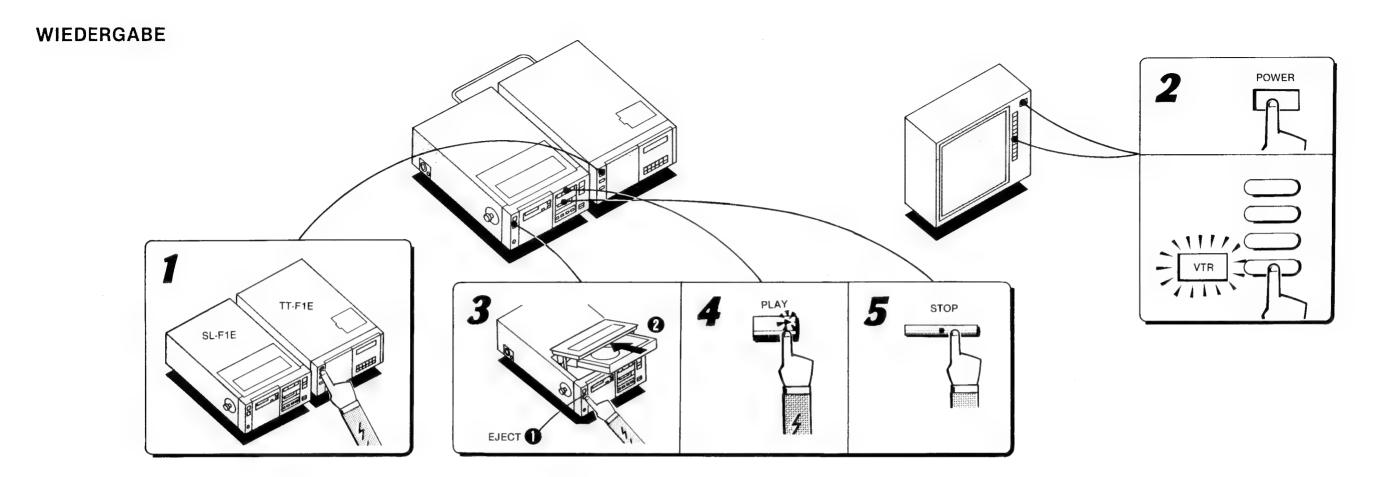

- Schalten Sie den Tuner-Timer und die angeschlossenen Geräte
- Stellen Sie den Kanalwähler des Fernsehgeräts auf den Kanal des Videorecorders.
- ❸ Legen Sie eine Cassette mit dem runden Fenster nach links ein. Drücken Sie den Cassettenfachdeckel zu.
- Falls notwendig, spulen Sie das Band durch Drücken der ◀◀REW-Taste zurück.
- Drücken Sie die ▶ PLAY-Taste des Videorecorders. Der Indikator leuchtet dann auf, und die Wiedergabe beginnt.

  Drücken Sie zum Anhalten der Wiedergabe die STOP-Taste.

  Auf dem Bildschirm erscheint dann das am INPUT SELECT-Wähler gewählte Bild. Am Bandende spult der Videorecorder automatisch zum Anfang zurück.

### WEITERE ERLAÜTERUNGEN ZUM FINSTELLEN DER UHR

Die Einstellung der Uhr ist auf dem getrennten Anleitungsblatt erläutert.

#### Sekundenanzeige

Die Punkte in der Anzeige blinken jede Sekunde.

Der obere Punkt blinkt während der ersten 30 Sekunden einer Minute, der untere während der letzten 30 Sekunden.

#### Sekundenabgleich

Tippen Sie die CLOCK SET-Taste kurz (nicht länger als eine Sekunde) an.

Blinkt gerade der obere Punkt, so werden die Sekunden auf 00 gestellt. Zeigt die Uhr z.B. 7:30 an, so wird die Zeit auf 7:30, 00 Sekunden gestellt.

Blinkt gerade der untere Punkt, so wird die Zeitanzeige um eine Minute weitergeschaltet und die Sekunden werden auf 00 gestellt. Zeigt die Uhr z.B. 7:30 an, so wird die Zeitanzeige auf 7:31, 00 Sekunden gestellt.

Wird die CLOCK SET-Taste länger als eine Sekunde gedrückt, muß die Uhr wieder eingestellt werden und die Timer-Abspeicherung wird gelöscht.

#### Netzstromausfall

Ist die Stromversorgung nach ca. 10 Minuten wiederhergestellt, so blinken während der timergesteurten Aufnahme die Punkte des Anzeigefensters schnell und zeigen damit an, daß ein Netzstromausfall eingetreten ist. Eine im Gerät eingebaute aufladbare Akkubatterie übernimmt während des Netzstromausfalls die Stromversorgung, so daß die Uhr weiterarbeitet und die Timer-Abspeicherungen erhalten bleiben. Bei einem Netzstromausfall wird die Aufnahme abgebrochen und wird erst fortgesetzt, sobald die stromzufuhr wieder hergestellt ist. Die Batterie wird automatisch wieder voll aufgeladen, wenn das Netzkabel mindestens 40 Stunden angeschlossen ist. Zum Abschalten des Blinkens kann eine beliebige Taste (außer die CHARGE-Taste und die Programmwahltasten) gedrückt werden.

Dauert der Netzstromausfall länger als 10 Minuten oder ist die Batterie nicht voll aufgeladen, so stoppt die Uhr und zeigt "1 (Montag) 0:00" an. Stellen Sie in diesem Fall die Uhrzeit und den Timer erneut ein.

Hinweis: Wird der POWER-Schalter ausgerastet (OFF), treten die gleichen Symptome wie bei einem Netzstromausfall auf.

Ist eine Uhr-Einstellung erforderlich, so nehmen Sie diese zuerst vor, bevor Sie mit der Timer-Einstellung beginnen. Bei umgekehrtem Vorgehen wird die Timer-Einstellung wieder gelöscht.

### **TIMERGESTEUERTES AUFNEHMEN**

Der Abspeichervorgang für timergesteuertes Aufnehmen ist auf dem getrennten Anleitungsblatt erläutert.

### WEITERE ERLÄUTERUNGEN ZUR EINSTELLUNG DES TIMERS

Um jeden Tag zur gleichen Zeit aufzunehmen...

Drücken Sie die NEXT-Taste, wenn die Anzeige 1 2 3 4 5 6 7 blinkt.

#### Um jede Woche zur gleichen Zeit aufzunehmen...

Verwenden Sie dazu den Speicher für Aufnahmevorgang "9", da dieser nach Beendigung des Aufnahmevorgangs nicht gelöscht wird.

Liegt der Einschalttag sieben Tage später, so beginnt der wöchentliche Aufnahmevorgang in einer Woche.

Um zu einem Zeitpunkt aufzunehmen, der mehr als sieben Tage später liegt...

Liegt der Einschalttag mehr als sieben Tage später, so wird dies durch [1], [2], ...[7] angezeigt.

Drücken Sie NEXT-Taste, wenn die Anzeige des gewünschten Tages blinkt.

HINWEIS: Beachten Sie, daß die nächste Woche unabhängig von der momentanen Uhrzeit nach sieben Tagen mit der Uhrzeit 0:00 beginnt.

#### Um bis zum Bandende aufzunehmen...

Stellen Sie die Abschaltzeit auf einen hinter dem Bandende liegenden Zeitpunkt oder auf "--:--" ein. Zum Erzielen der Anzeige "--:--" ist die NEXT-Taste zu drücken, bis die Anzeige "--:--" aufhört zu blinken.

Wird das Bandende beim timergesteuerten Aufnehmen erreicht...

Der Aufnahmevorgang wird dann abgebrochen und das Gerät nach ca. einer Sekunde automatisch ausgeschaltet. In diesem Fall wird das Band nicht zum Anfang zurückgespult.

### Ist das timergesteuerte Aufnehmen beendet...

Das Gerät wird dann automatisch nach ca. einer Sekunde ausgeschaltet.

#### Abbrechen des timergesteuerten Aufnehmens...

Drücken Sie dazu die TIMER REC-Taste. Der Indikator erlischt dann, und das Gerät wird nach ca. einer Sekunde automatisch ausgeschaltet.


Manuelles Starten und timergesteuertes Beenden einer Aufnahme...

Stellen sie dazu einen vor dem momentanen Zeitpunkt liegenden Einschaltzeitpunkt und den gewünschten Abschaltzeitpunkt ein. Starten Sie die Aufnahme durch Drücken der TIMER REC-Taste. Die Aufnahme endet am eingestellten Abschaltzeitpunkt.


#### **FEHLERANZEIGE**

Blinkt beim Drücken der TIMER REC-Taste abwechselnd der 
und der O Indikator sowie die Nummer des Aufnahmevorgangs...
so bedeutet dies, daß sich die einzelnen Aufnahmevorgänge 
überlappen. Überprüfen Sie die Einstellungen und beseitigen Sie die Überlappung.

#### Beispiel:

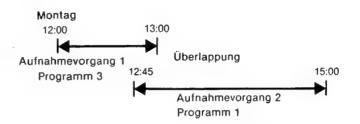

Trotz einer Fehleranzeige kann die Aufnahme durchgeführt werden. Der erste Aufnahmevorgang wird in diesem Fall bis zum Ende durchgeführt, und danach beginnt dann der zweite Aufnahmevorgang.



Blinkt beim Drücken der TIMER REC-Taste die Anzeige "--:--" ... so überprüfen Sie die folgenden Punkte:

- Ist der Videorecorder richtig an den Tuner-Timer angeschlossen?
- Ist eine Cassette in den Videorecorder eingelegt?
- Ist das Löschschutzplättchen an der Unterseite der Cassette eingesetzt?
- Befindet sich das Band am Ende?

Drücken Sie nach der Behebung des Fehlers eine beliebige Timer-Einstelltaste oder ON/STANDBY-Tate, stellen Sie dann den Timer und anschließend die TIMER REC-Taste erneut. Eine timergesteuerte Aufnahme ist nur möglich, wenn der TIMER REC-Indikator leuchtet.

LEUCHTET DER TIMER REC-INDIKATOR, so können am Videorecorder sowie am Tuner-Timer keinerlei Bedienungsvorgänge (ausgenommen der Überprüfung der Timer-Einstellung) mehr durchgeführt werden. Um den Videorecorder und den Tuner-Timer noch bedienen zu können, nachdem der Timer auf Aufnahmebereitschaft gestellt wurde, ist die TIMER REC-Taste zu drücken, so daß der TIMER REC-Indikator erlischt.

 Drücken Sie nach Beendigung des Bedienungsvorgangs die TIMER REC-Taste erneut, um den Tuner-Timer wieder auf Aufnahmebereitschaft zu stellen.

#### ÜBERPRÜFUNG DER TIMER-EINSTELLUNG

Wenn der TIMER REC-Indikator aufleuchtet,...

so ist zur Überprüfung der Einstellung die TIMER SET-Taste zu drücken. Bei jedem Drücken ändert sich dann die Anzeige folgendermaßen:

(Beispiel für den Fall, daß die Aufnahmevorgänge 1, 2 und 5 programmiert wurden.)

Einschalttag und -zeit von Aufnahmevorgang 1→Abschaltzeit→ Einschalttag und -zeit von Aufnahmevorgang 2→Abschaltzeit→ Einschalttag und -zeit von Aufnahmevorgang 5→Abschaltzeit→ momentane Zeit

 Während einer timergesteuerten Aufnahme kann nur die Abschaltzeit des momentanen Aufnahmevorgangs überprüft werden.

Wenn der TIMER REC-Indikator nicht aufleuchtet,...

so ist zur Überprüfung aller Aufnahmevorgänge die TIMER SET-Taste zu drücken. Beginnend von der niedrigsten Aufnahmevorgangs-Nr. werden dann nacheinander sowohl die Einschalt- als auch die Abschalttag und-zeiten aller neun Aufnahmevorgänge angezeigt, wobel die Anzeige bei jedem zweimaligen Tastendruck um eins weitergeschaltet wird und auch nichtprogrammierte Aufnahmevorgänge angezeigt werden. Nach der Anzeige aller 9 Aufnahmevorgänge wird wieder die momentane Zeit angezeigt.

Zum Überprüfen eines bestimmten Aufnahmevorganges ist zunächst die TIMER SET-Taste und dann zur Anzeige. der gewünschten Aufnahmevorgangs-Nr. die + oder die - Taste zu drücken. Es kann dann die Einschalttag und-zeit überprüft werden. Zur Überprüfung der Abschaltzeit ist die TIMER SET-Taste erneut zu drücken.

Um nach einer solchen Übeprüfung wieder die momen tane Zeit anzuzeigen...

Drücken Sie die ON/STANDBY-Taste (OFF). Die momentane Zeit wird angezeigt.

Drücken Sie die TIMER SET-Taste. Bei jedem Tastendruck wird nacheinander die Einschaltzeit des jeweiligen Aufnahmevorgangs, die zugehörige Abschaltzeit und danach die momentane Zeit angezeigt.

Drücken Sie die NEXT-Taste. Bei jedem Tastendruck blinken alle Segmente des angezeigten Aufnahmevorgangs, und anschließend wird die momentane Zeit wieder angezeigt.

• Wird während der Timer-Einstellung die CLOCK SET-Taste gedrückt, so wird ebenfalls die momentane Zeit angezeigt.


### LÖSCHEN DER TIMER-EINSTELLUNG

Der Speicher eines Aufnahmevorgangs wird automatisch gelöscht, sobald der Aufnahmevorgang beendet ist. Die Programmierung eines jeden Tag oder jede Woche wieder erneut durch zuführenden Aufnahmevorgangs (Vorgang Nr.9) wird selbstverständlich nicht gelöscht. Soll ein jeden Tag oder jede Woche wieder erneut durch zuführender Aufnahmevorgang vorübergehend übergangen werden, rasten Sie die TIMER REC-Taste aus, so daß der Indikator erlischt. Durch erneutes Drücken dieser Taste kann wieder auf Timer-Bereitschaft zurückgeschaltet werden.

Löschen des Speichers einer bestimmten Aufnahmerorgangs-Nr.

- Drücken Sie die TIMER SET-Taste und anschließend die + oder Taste, so daß die zu löschende Aufnahmevorgangs Nr. angezeigt wird
- Ø Drücken Sie die CLEAR-Taste. Der gesamte Sp∋icher dieser Aufnahmevorgangs-Nr. ist dann gelöscht.
- ❸ Um die momentane Zeit anzuzeigen, schalten §ie das Gerät aus.


### **FERNSEHBETRIEB**

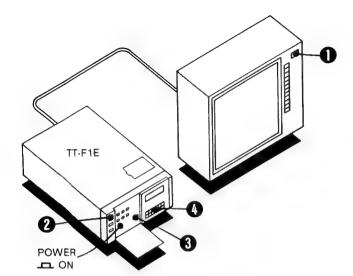

Ist der POWER-Schalter des Tuner-Timers gedrückt (ON), so ist der Fernsehbetrieb in gewohnter Weise möglich. Oft ist es jedoch vorteilhaft die Kanalwahl nicht am Fernsehgerät, sondern am Tuner-Timer vorzunehmen, vor allem, wenn der Tuner-Timer bequem zugänglich in Ihrer Nähe aufgestellt ist.

- O Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und stellen Sie den Video-Kanal ein.
- 2 Drücken Sie die ON/STANDBY-Taste des Tuner-Timers.
- Stellen Sie den INPUT SELECT-Wähler auf TUNER.
- Wählen Sie den Kanal mit den Programmwahltasten des Tuner-Timers. Noch bequemer ist die Programmwahl bei Verwendung der Fernbedieneinheit.

### AUFZEICHNUNG EINES KAMERA-SIGNALS

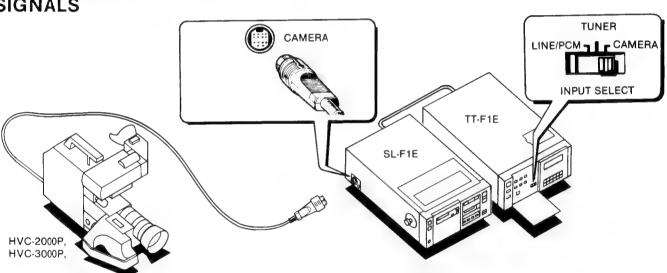


—Unter Verwendung einer mit einem 14-poligen K-Anschluß versehenen Videokamera

Stellen Sie den INPUT SELECT-Wähler auf CAMERA. Die Bedienungsvorgänge des Videorecorders SL-F1E können Sie in der ihm mitgelieferten Bedienungsanleitung nachlesen.

 Verwenden Sie eine Kamera, die nach der CCIR-Fernsehnorm und dem PAL-Farbsystem arbeitet.
 HINWEIS:

Bei Verwendung der Sony-Videokamera HVC-2000P, -3000P darf während der Aufnahme der INPUT SELECT-Wähler nicht verstellt werden, da sonst der Videorecordr in die Pausenfunktion übergeht. Stoppt der Videorecorder, so schalten Sie den Recorder einmal aus und gleich wieder ein.

### AUFLADEN DER AKKUBATTERIE

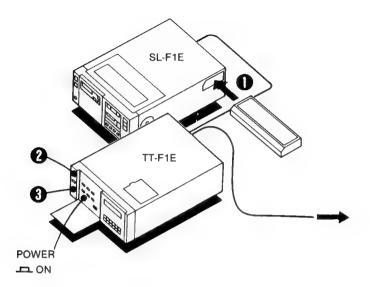

Schließen Sie den Videorecorder an den Tuner-Timer an und nehmen Sie den Netzanschluß vor.

- 1 Legen Sie die Akkubatterie in den Videorecorder ein.
- 2 Achten Sie darauf, daß die ON/STANDBY-Taste auf OFF steht.
- Drücken Sie die CHARGE-Taste des Tuner-Timers.


Der Indikator oberhalb der Taste leuchtet auf, und der Ladevorgang beginnt.

Der Ladevorgang dauert bei normaler Zimmertemperatur ca. eine Stunde. Ist der Ladevorgang beendet, erlischt der Indikator.

#### Hinweise

- Warten Sie nach dem Betrieb der Akkubatterie einige Minuten, bevor Sie sie aufladen.
- Laden Sie die Akkubatterie bei einer Temperatur zwischen 10°C und 30°C.
- Bei zu hoher Umgebungstemperatur oder bei einer durch den Betrieb erwärmten Akkubatterie ist keine volle Aufladung möglich, und die Betriebszeit verringert sich.
- Wird der Tuner-Timer während des Ladevorgangs eingeschaltet, so wird der Ladevorgang gestoppt.

### **ANSCHLUSS AN EIN AUDIO-SYSTEM**

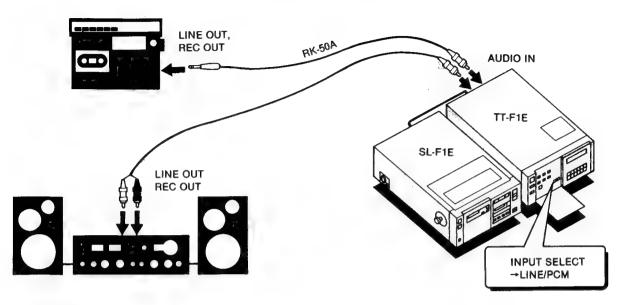

### **VERTONUNG**


Während Sie das Aufnahmebild beobachten, können Sie gleichzeitig noch Musik auf eine Tonspur des bereits bespielten Bandes aufzeichnen. Stellen Sie den INPUT SELECT-Wähler des Tuner-Timers dazu auf LINE/PCM.

Um von einem Mono-Cassettenrecorder oder Radio aufzunehmen, verbinden Sie den Direktausgang dieser Geräte über das Anschlußkabel RK-50A mit der AUDIO IN-Buchse des Tuner-Timers.

Um von einem Stereo-Verstärker, einem Receiver oder Cassettendeck aufzunehmen, verbinden Sie die Direktausgänge dieser Geräte über das handelsübliche Verbindungskabel (Cinch 2 ← Cinch 1) mit der AUDIO IN-Buchse des Tuner-Timers.

Die Tonaufzeichnung erfolgt monaural.

• Lesen Sie zum Vertonen den entsprechenden Abschnitt in der Bedienungsanleitung des Videorecorders nach.

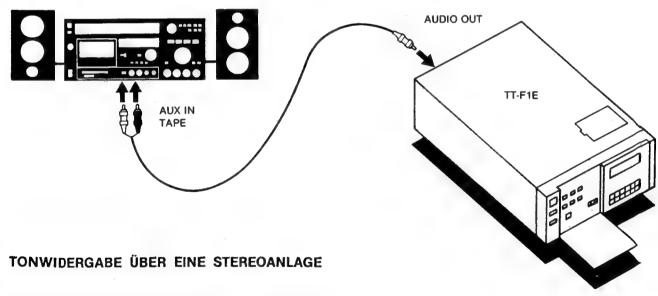


Die Tonwiedergabe erfolgt monaural.

Verbinden Sie die Reservereingange oder Tonbandeingange der Stereo-Verstarkers oder des Receivers über das handelsübliche Verbindungskabel (Cinch 2 ←→ Cinch 1) mit der AUDIO OUT-Buchse des Tuner-Timers.


HINWEIS: Paßt der Stecker des Anschlußkabels nicht in die Buchse, verwenden Sie einen im Handel erhältlichen Zwischenstecker.

TEIL 2 ZERLEGEN


### 2-1. AUSBAU DES GEHÄUSES

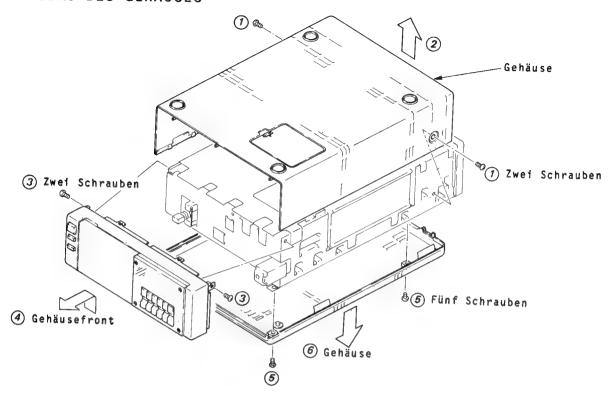

### 2-2. AUSBAU DES NETZTEILS

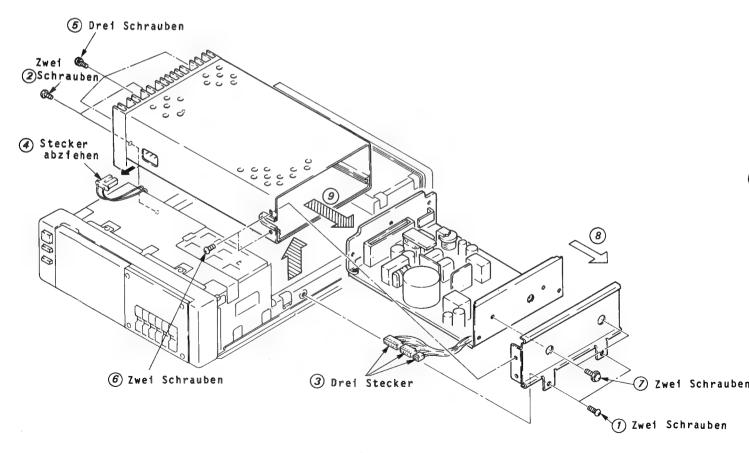

### 2-3. AUSBAU DER PLATINE HH-1

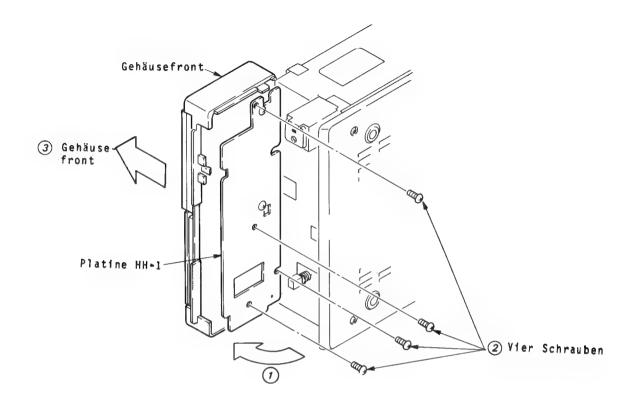

### 3-1. NETZTEIL

#### 12 V-Einstellung

RV653 so einstellen, daß an Pin 1 von CN653 eine Spannung von 12 V anliegt.

### 3-2. PLATINE AA-12

#### AGC-Einstellung

- Monitor anschließen.
   RV102 drehen, bis der Bildschirm verrauscht (Schnee) ist.
- 3. RV102 langsam zurückdrehen, bis der Bildschirm
- rauschfrei ist.

  4. Alle Sender empfangen und kontrollieren, ob die Störanteile infolge Intermodulation beseitigt sind.

### Einstellung der AFT-Balance

1. Pin 14 von IC101 nach Masse ableiten.

RV103 so einstellen, daß die Spannung zwischen Pin 5 und Pin 6 von IC101 bei nicht anliegendem Eingangssignal O V beträgt.

### Einstellung der Nf-Verstärkung

- An die Antennenbuchse einen TV/Audio-Meßsender anschließen.
- 2. Ein Audiosignal von 1 kHz (100 % Modulation) eingeben.
- 3. RV101 so einstellen, daß an TP15 eine Spannung von 1,2 Vss (-5,5 dB im Durchschnitt) anliegt.

### Einstellung des Videopegels


- 1. An die Antennenbuchse ein Weißsignal (90 % Modulation) eingeben.
- 2. Den Direktausgang mit  $75\Omega$  abschließen und RV104 so einstellen, daß eine Spannung von 1,05  $V_{SS}$ anliegt.

### 3-3. PLATINE MM-2


Einen Frequenzzähler an Pin 3 von IC303 anschlie-Ben und RV301 so einstellen, daß die Frequenz 15,6 kHz beträgt.


TEIL 4 SCHALTBILDER

### 4-1. LEITERPLATTENANORDNUNG

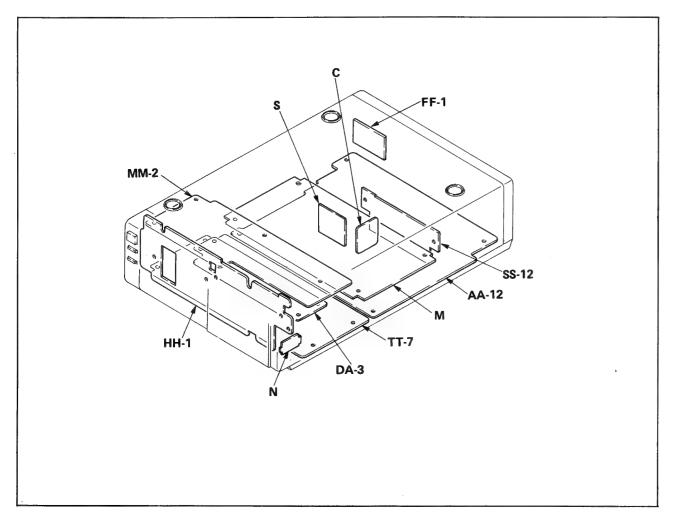


### 4-2. BLOCKSCHALTBILD

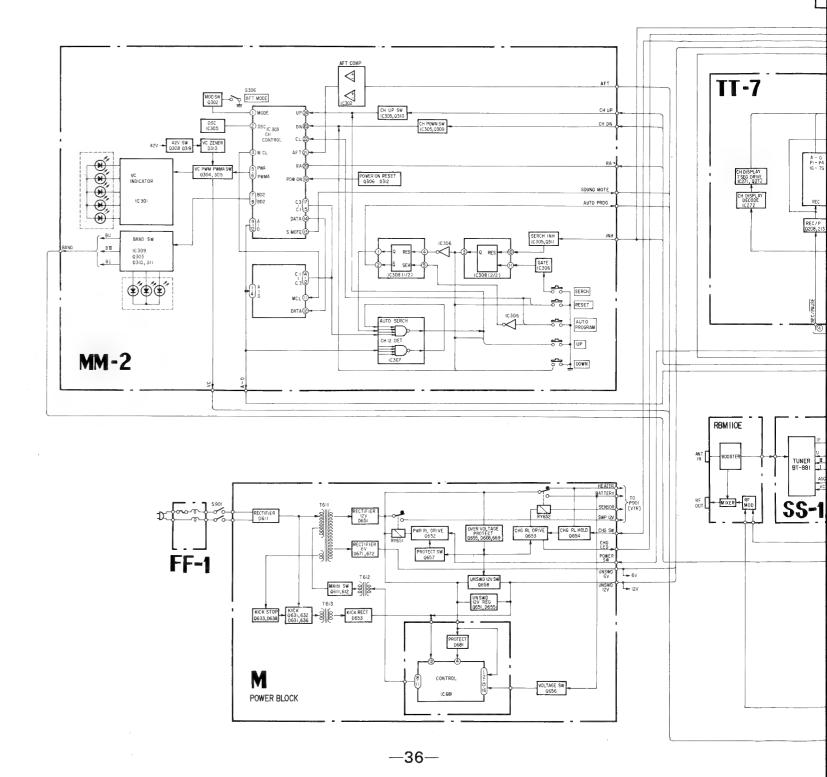

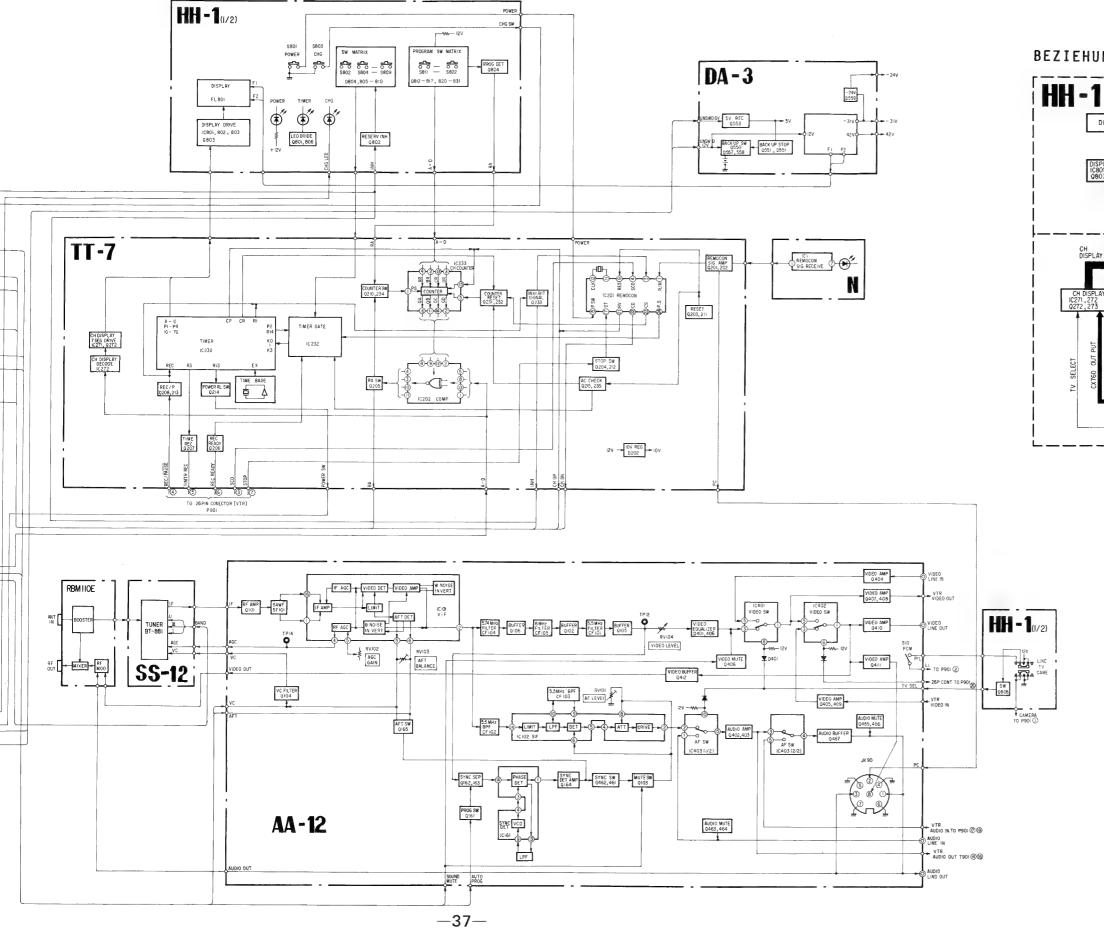

### BEZIEHUNG DER STEUERSIGNALE

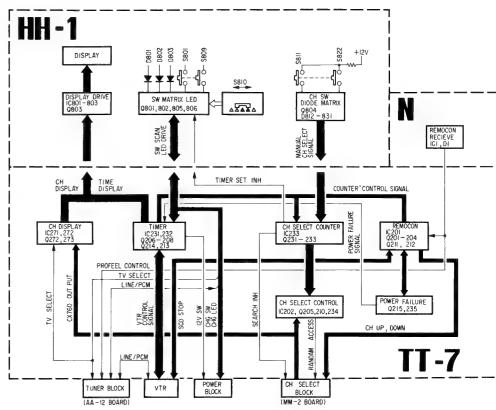

### 4-3. SCHALTBILDER UND BESTÜCKUNGSPLÄNE

Die grau unterlegten und mit dem Zei-chen A versehenen Bauteile sind für die Betriebssicherheit wichtig. Nur durch Originalteile mit der entspre-chenden ET-Nummer ersetzen.

- \* Alle Kondensatoren sind in μF, wenn nicht anders angegeben. Betriebsspannungen unter 50 V sind außer für Elektrolytkondensatoren

- Fur alle einstellbaren widerstande gilt die Kennlinie B, wenn nicht anders angegeben.
   Spannungen sind Gleichspannungen und auf Masse bezogen, wenn nicht anders angegeben.
   Die Messungen werden mit einem Voltmeter (20 kΩ/V) vorgenommen.
   Reparaturabgleich.
   Die Messungen werden mit einem Farbbalkensignal vorgenommen.

- Die Messungen werden mit einem Farbbalkensignal vorgenommen.
   Die Spannungsabweichungen liegen im üblichen Rahmen der Bauteiletoleranzen.
   + UB-Leiterzug.
   Messungen vorgenommen bei Empfang von CH-1 (High-Band).
   Messungen des Timerblocks vorgenommen bei "00:00".
- \* Die in Klammern angegebenen Spannungen des Netzteils sind während des Aufladevorgangs
- gemessene Spannungen.
  \* Die in Klammern angegebenen Spannungen der Platine TT-7 sind bei Verstimmung gemessene Spannungen.


Α В C D NETZTEIL


1


2


3

4

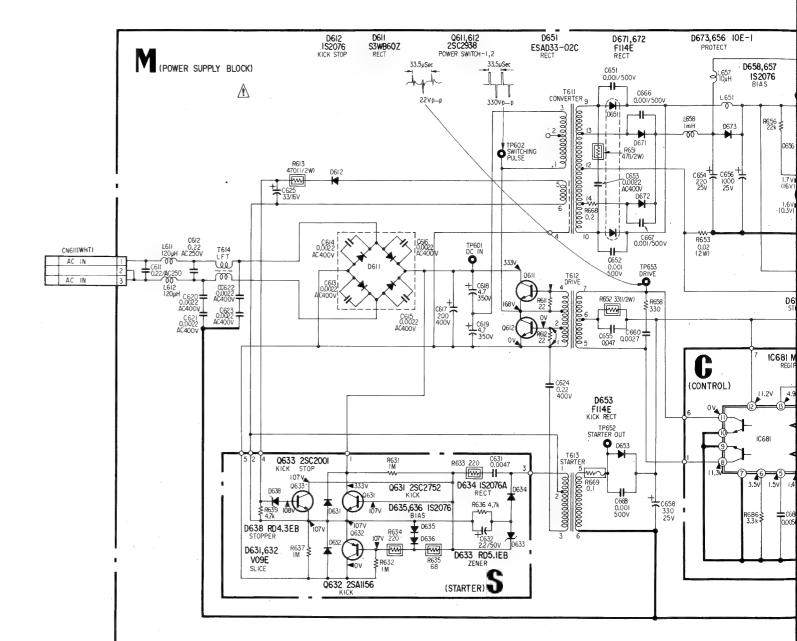

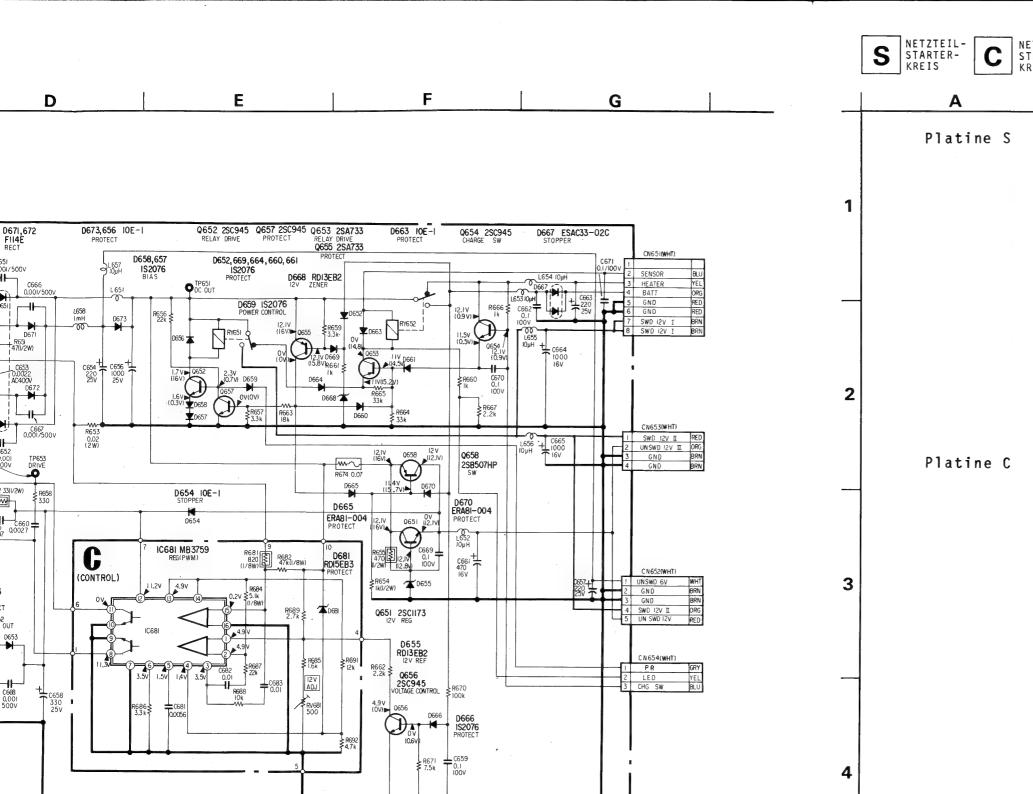

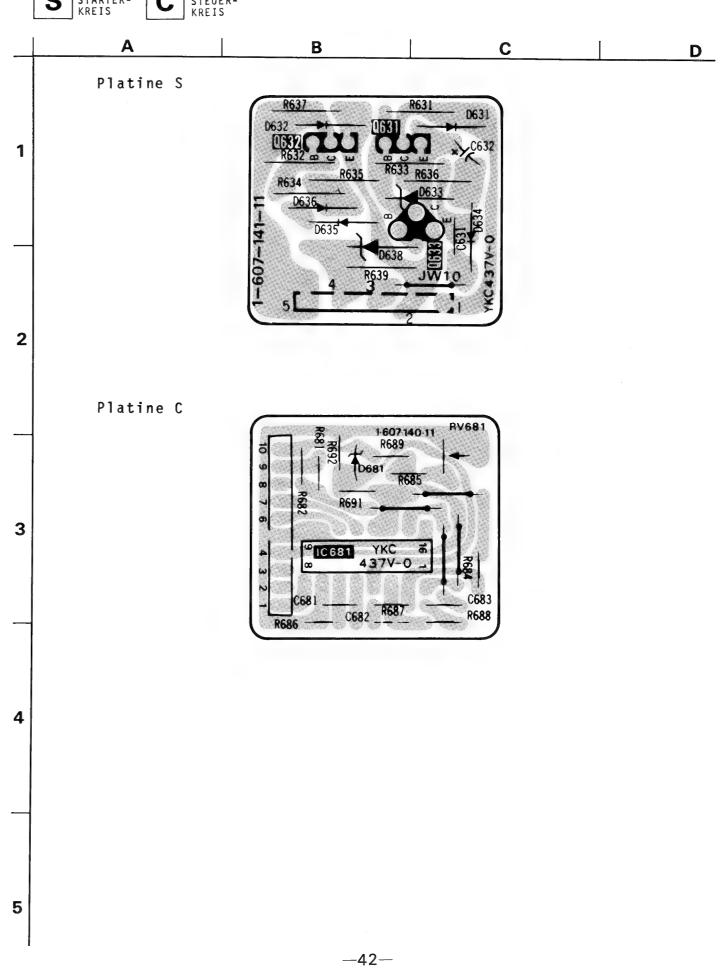

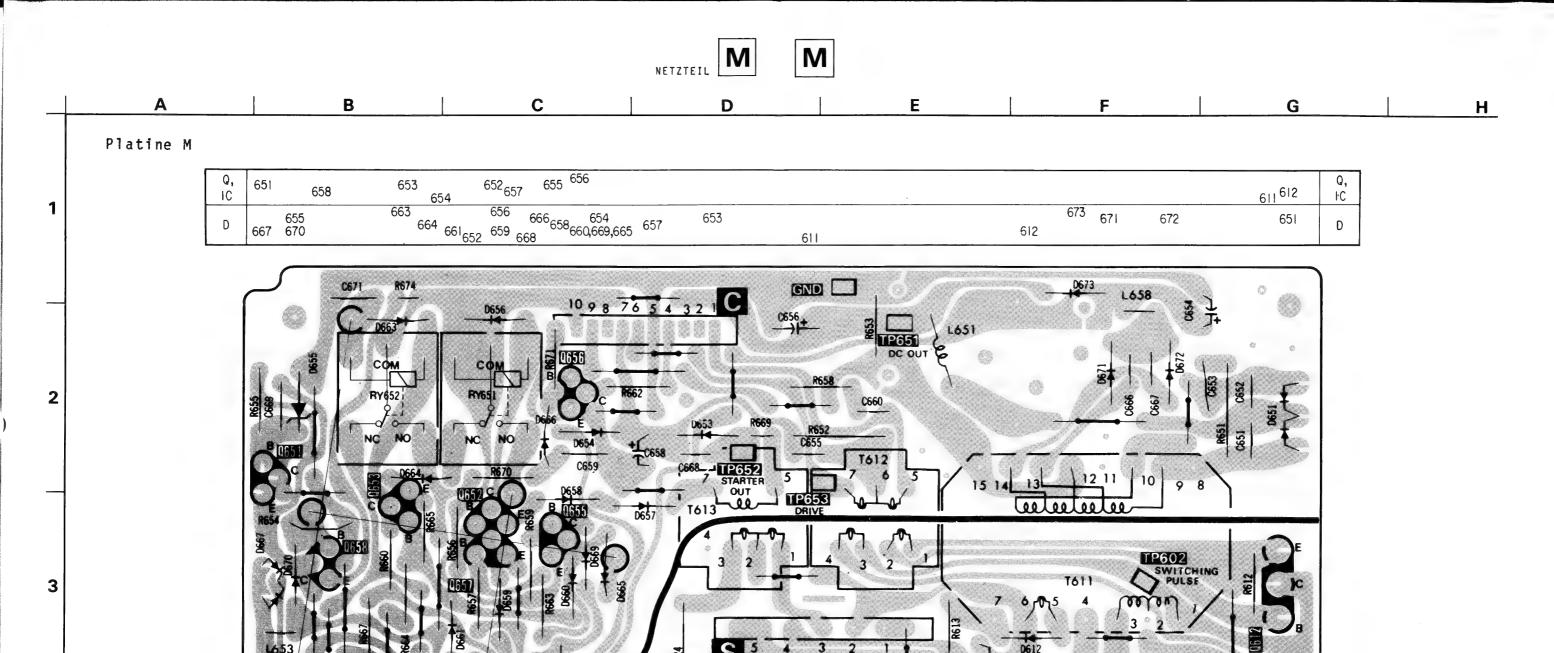

SR12E


TP601 JAPAN


1-607-092-11

999999999999

5





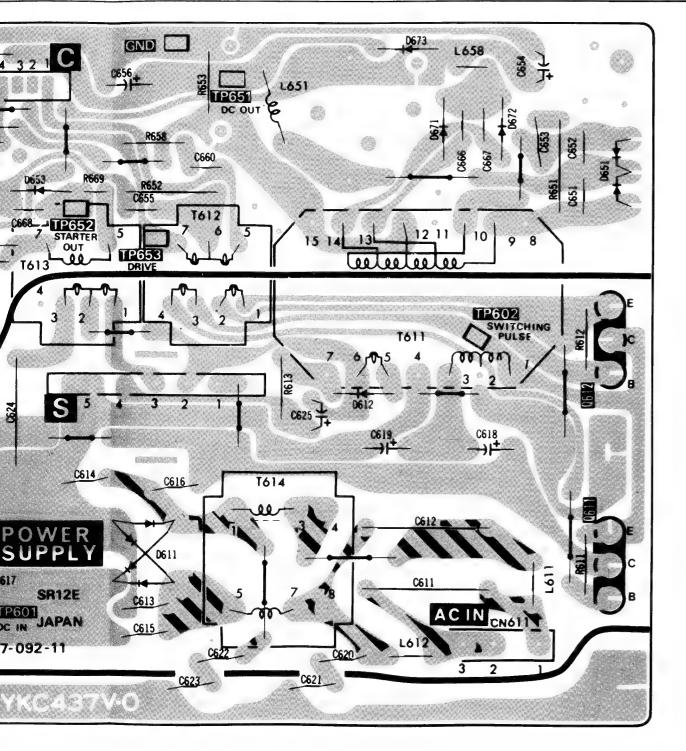

Die grau unterlegten und mit dem Zei-chen 🛆 versehenen Bauteile sind für die Betriebssicherheit wichtig. Nur durch Originalteile mit der entsprechenden ET-Nummer ersetzen.

- $\star$  Alle Kondensatoren sind in  $\mu F_{\star}$  wenn nicht anders angegeben. Betriebsspannungen unter 50 V sind außer für Elektrolytkondensatoren nicht eingetragen.
- \* Alle Widerstände sind in Ohm und 1/8 W, wenn nicht anders angegeben.

  : Schwerentflammbarer Widerstand.

- Kennlinie B, wenn nicht anders angegeben.
- \* Spannungen sind Gleichspannungen und auf
- Masse bezogen, wenn nicht anders angegeben.


  \* Die Messungen werden mit einem Voltmeter  $(20 \text{ k}\Omega/\text{V})$  vorgenommen.  $\square$ : Reparaturabgleich.
- \* Die Messungen werden mit einem Farbbalken•


- signal vorgenommen.


  \* Die Spannungsabweichungen liegen im üblichen Rahmen der Bauteiletoleranzen.


  \* Messungen vorgenommen bei Empfang von CH-1 (High-Band).
- Messungen des Timerblocks vorgenommen bei
- "00:00".


  \* Die in Klammern angegebenen Spannungen des Netzteils sind während des Aufladevorgangs gemessene Spannungen.
- Die in Klammern angegebenen Spannungen der Platine TT-7 sind bei Verstimmung gemessene Spannungen.

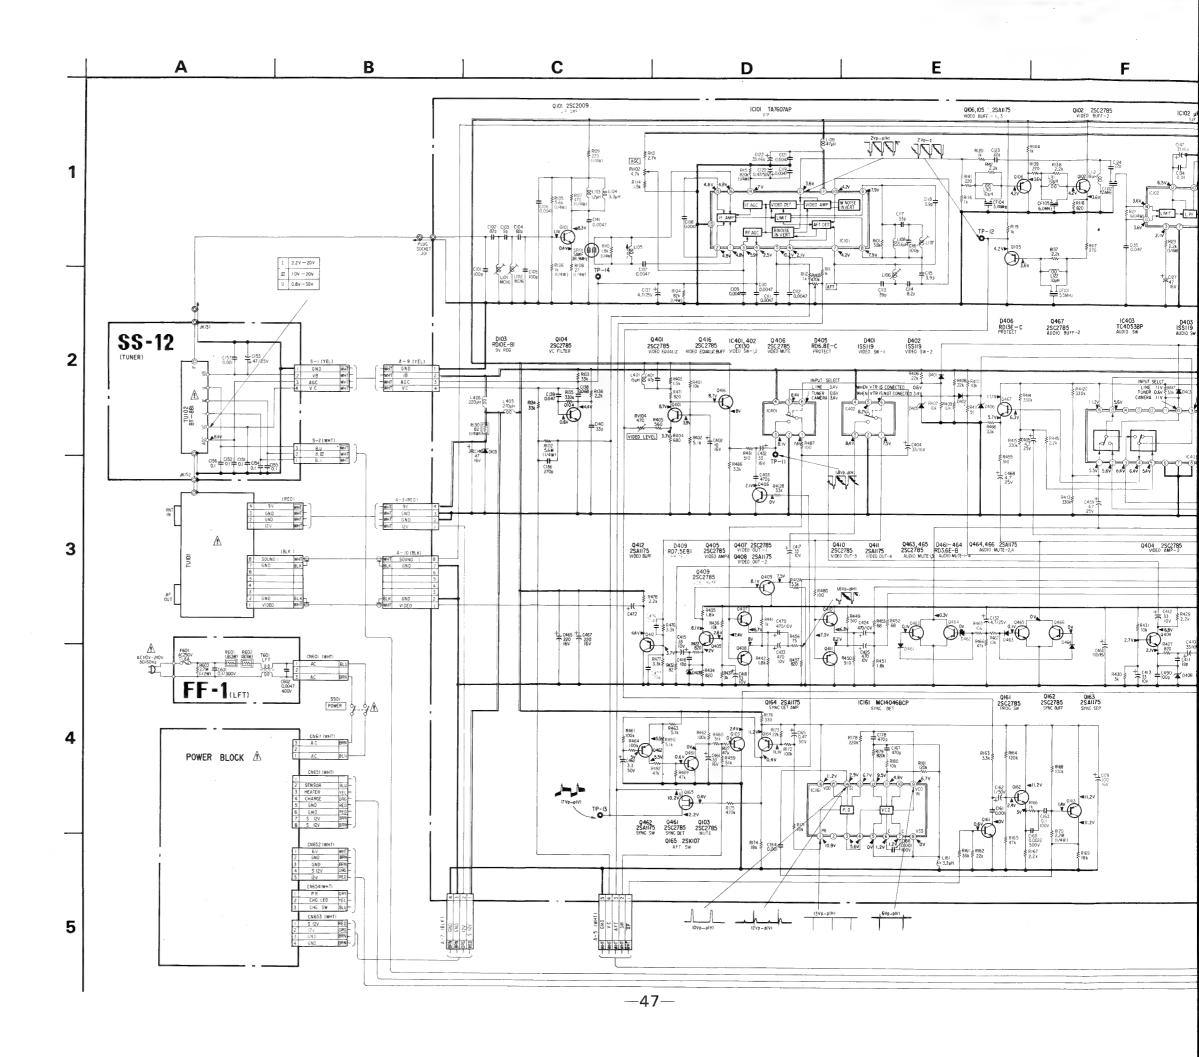

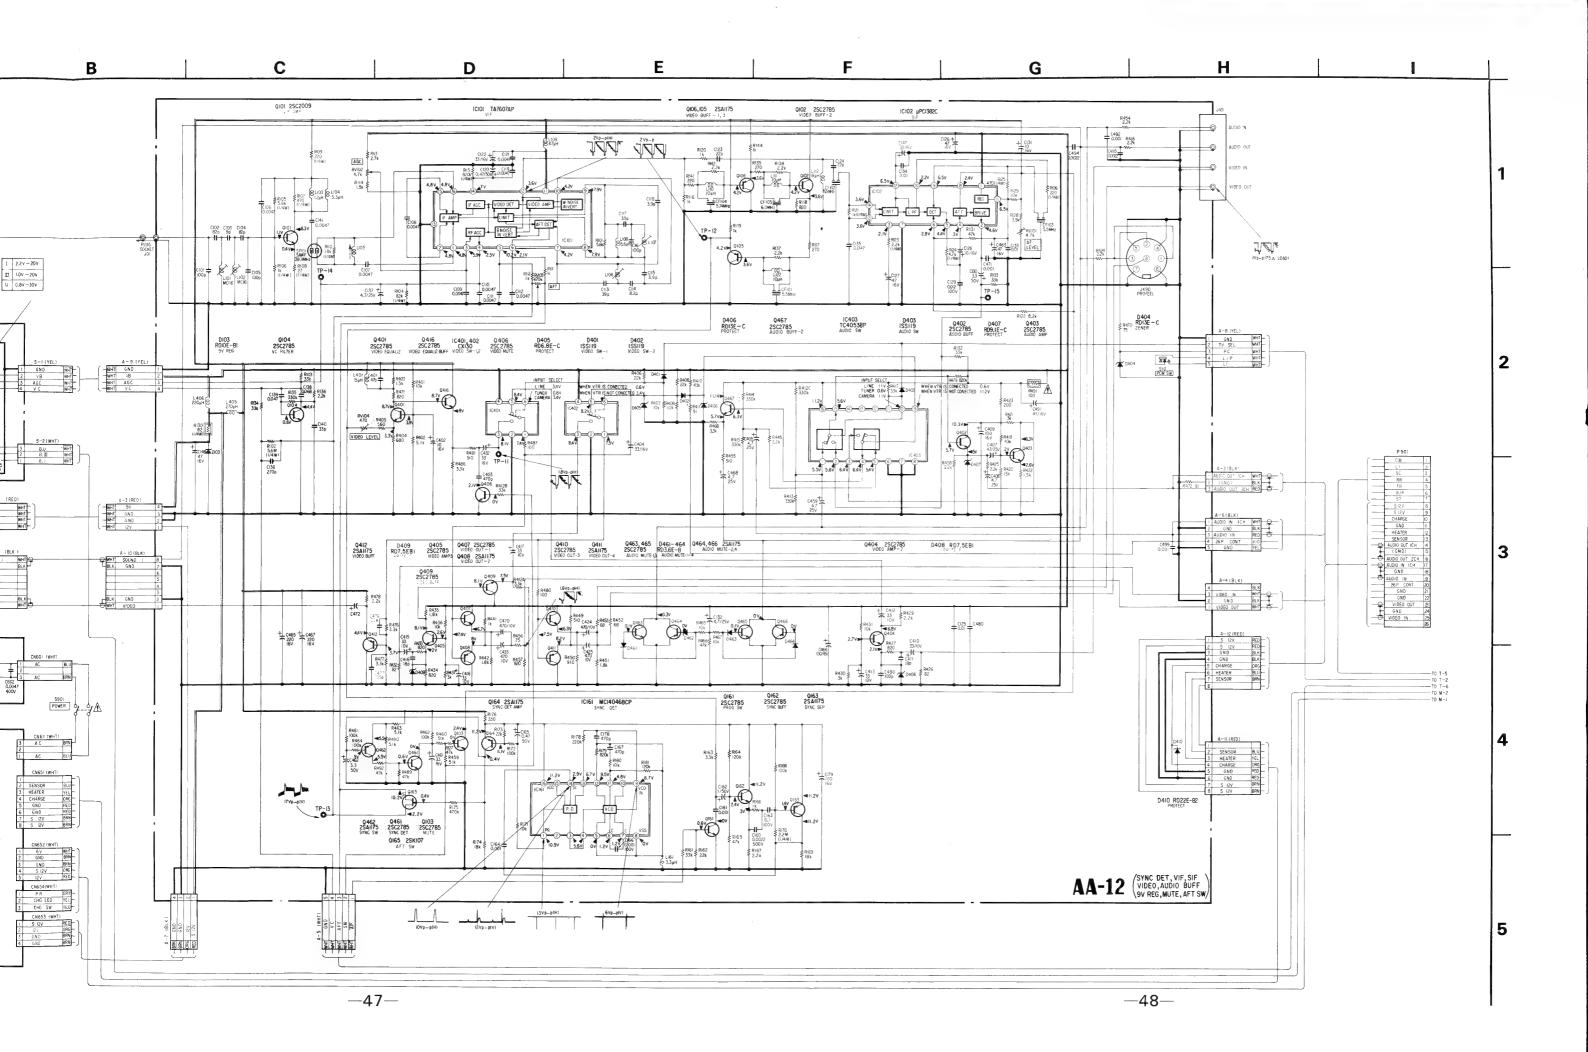

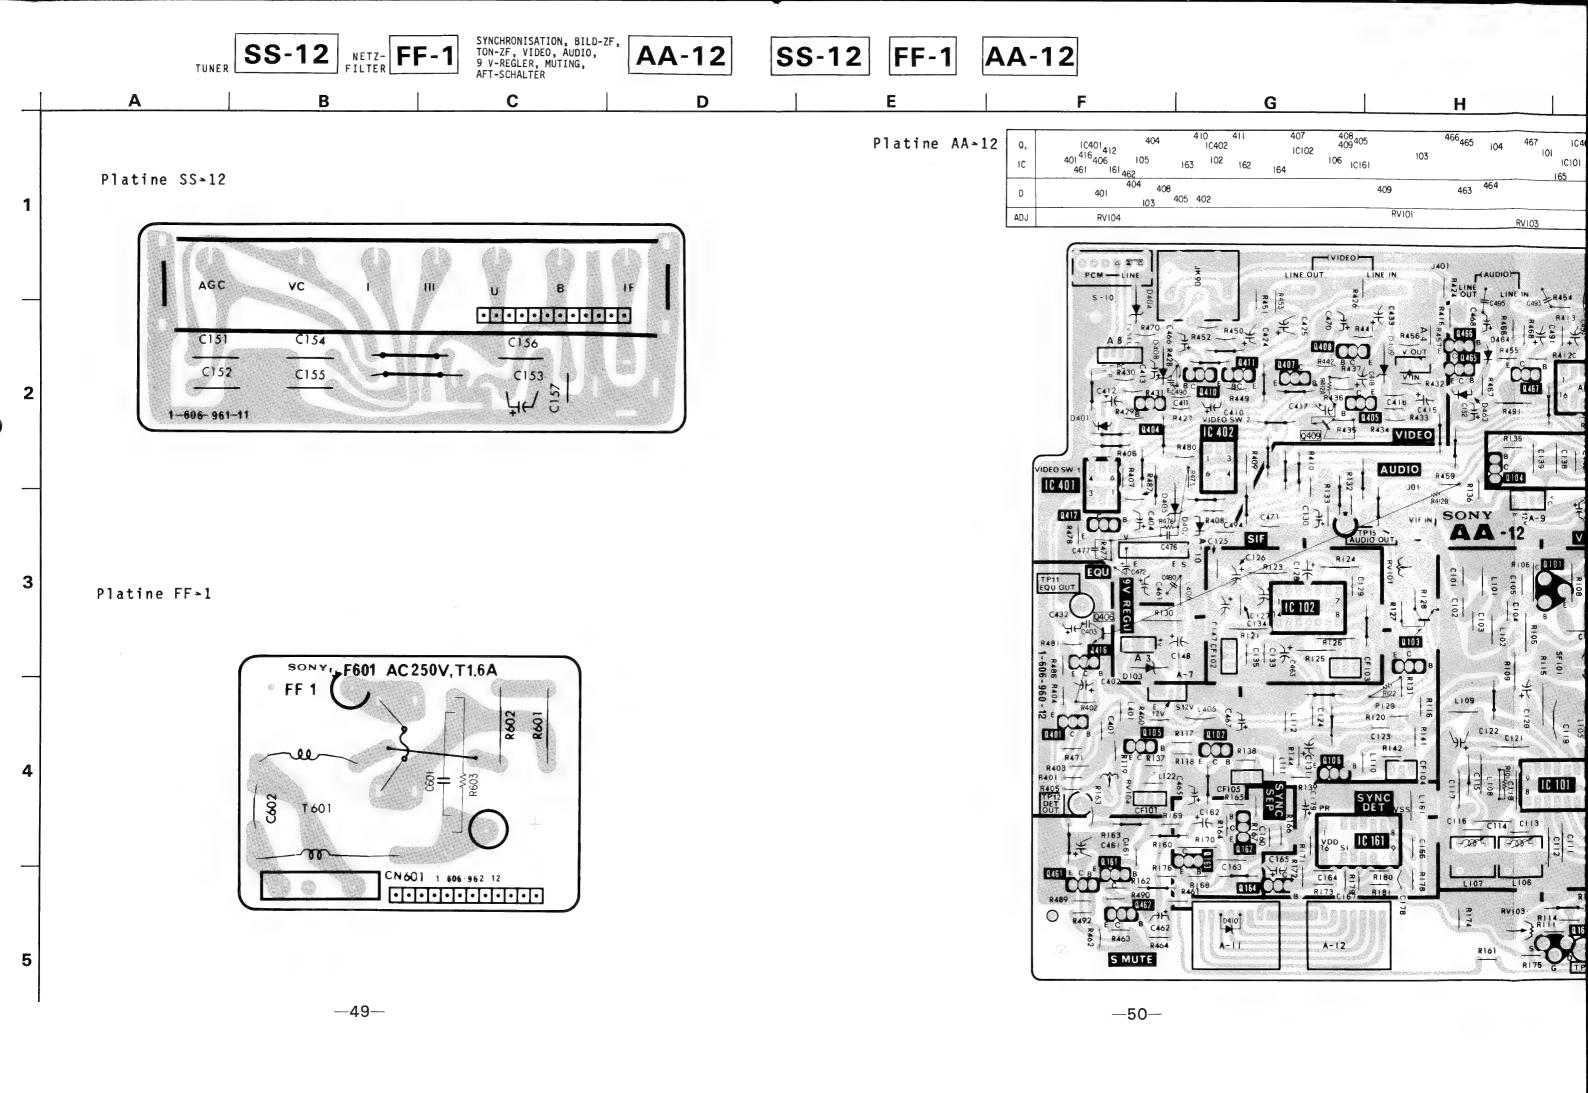


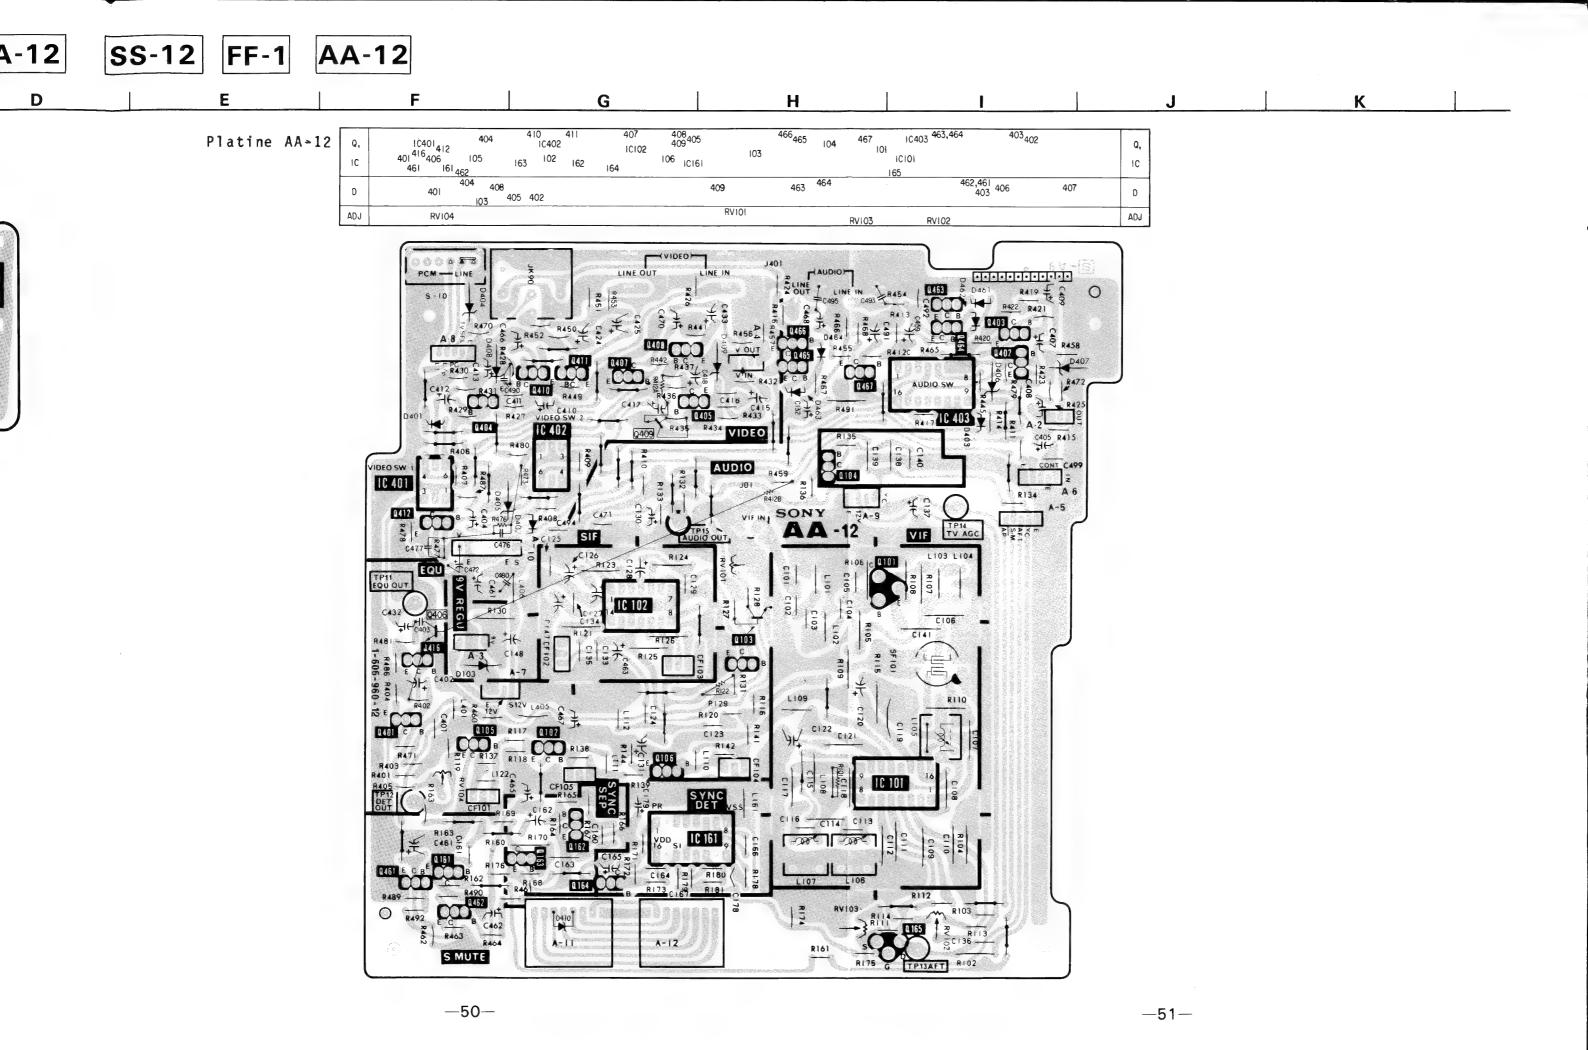

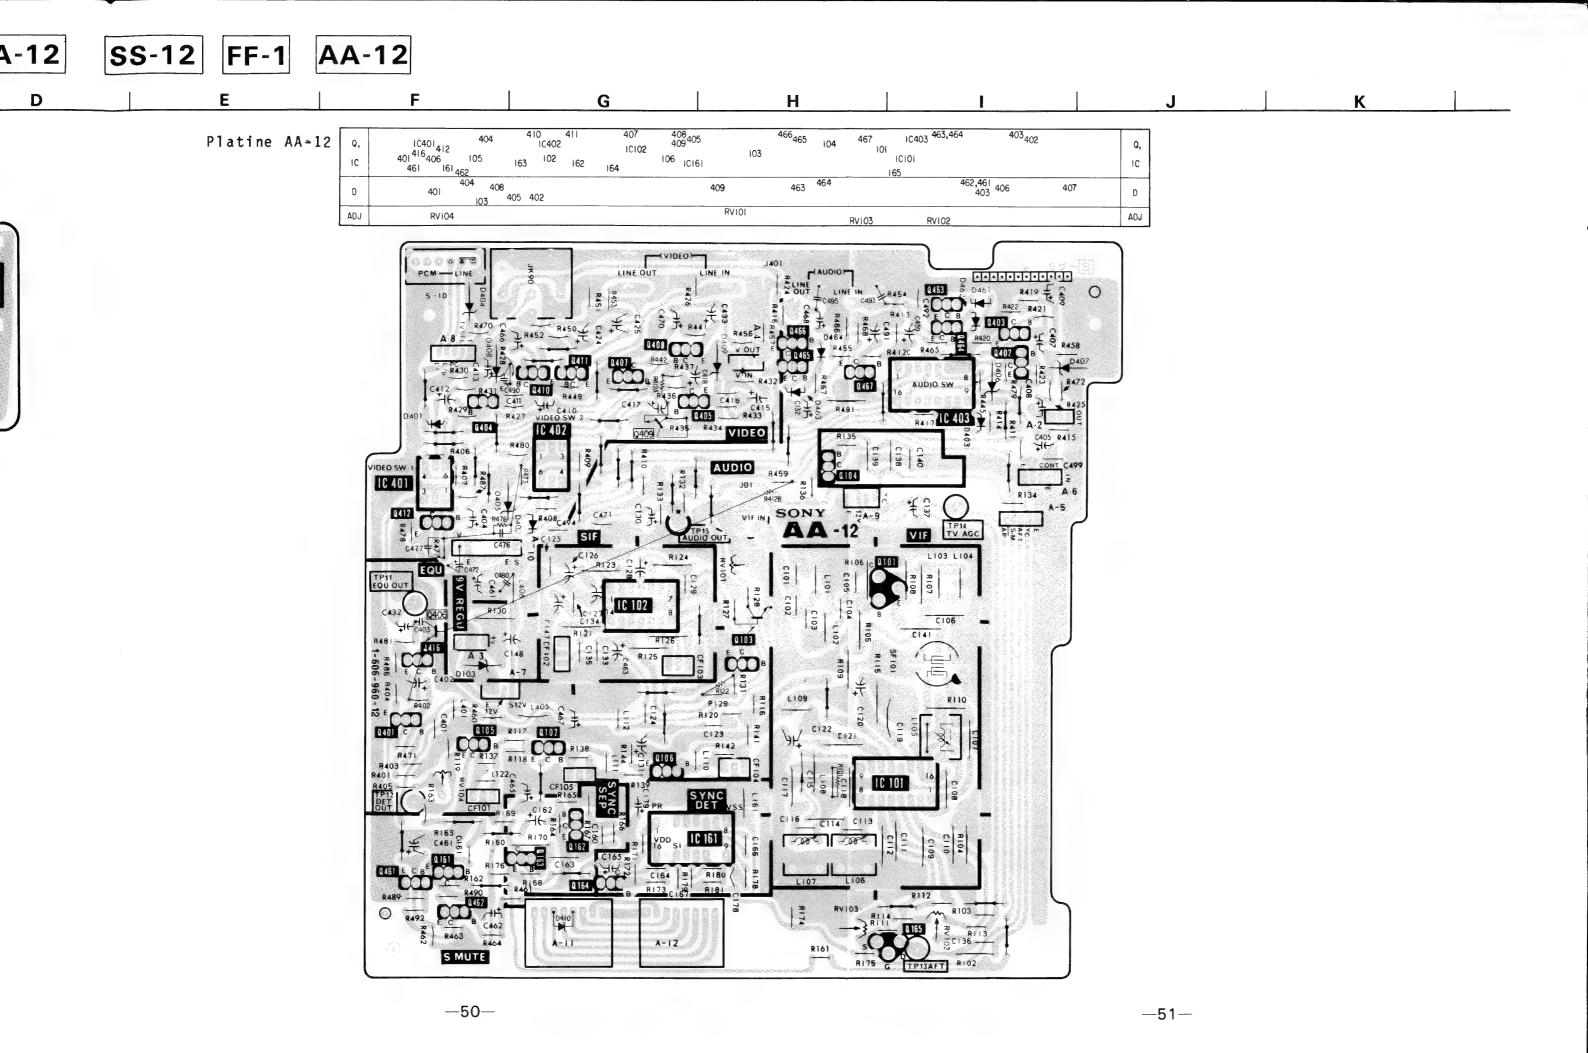



В D Die grau unterlegten und mit dem Zei-chen versehenen Bauteile sind für die Betriebssicherheit wichtig. Nur durch Originalteile mit der entspre-CAYO VIO chenden ET-Nummer ersetzen. \* Alle Kondensatoren sind in  $\mu F$ , wenn nicht 1 anders angegeben. Betriebsspannungen unter TT-7 (CH COMP, REMOCON CH CTR, TIMER, CH DISP) D236 Q233 Q234 8 9 90 91 ISS119 25C2785 2SA1175 CR SW NH CONT RA SW-2 50 V sind außer für Elektrolytkondensatoren | D283 | Q214 | D233 | D234 | D235 | IC232 | RD6\_2EB3 | SC2785 | ISS119 | ISS119 | ISS119 | TC40718P | ISS119 | nicht eingetragen. \* Alle Widerstände sind in Ohm und 1/8 W, wenn nicht anders angegeben.


Schwerentflammharen : Schwerentflammbarer Widerstand. Interne Komponente. \* — : Elektrolytkondensator. \* Für alle einstellbaren Widerstände gilt die Kennlinie B, wenn nicht anders angegeben. Spannungen sind Gleichspannungen und auf Masse bezogen, wenn nicht anders angegeben. Die Messungen werden mit einem Voltmeter 10 t (20  $k\Omega/V$ ) vorgenommen. ]: Reparaturabgleich. \* Die Messungen werden mit einem Farbbalkensignal vorgenommen. \* Die Spannungsabweichungen liegen im übli= Do -a chen Rahmen der Bauteiletoleranzen. D d \* ----: + UB+Leiterzug. \* Messungen vorgenommen bei Empfang von CH-1 (High-Band). \* Messungen des Timerblocks vorgenommen bei "00:00" \* Die in Klammern angegebenen Spannungen des Netzteils sind während des Aufladevorgangs gemessene Spannungen. \* Die in Klammern angegebenen Spannungen der Platine TT-7 sind bei Verstimmung gemessene Spannungen. D274 D275

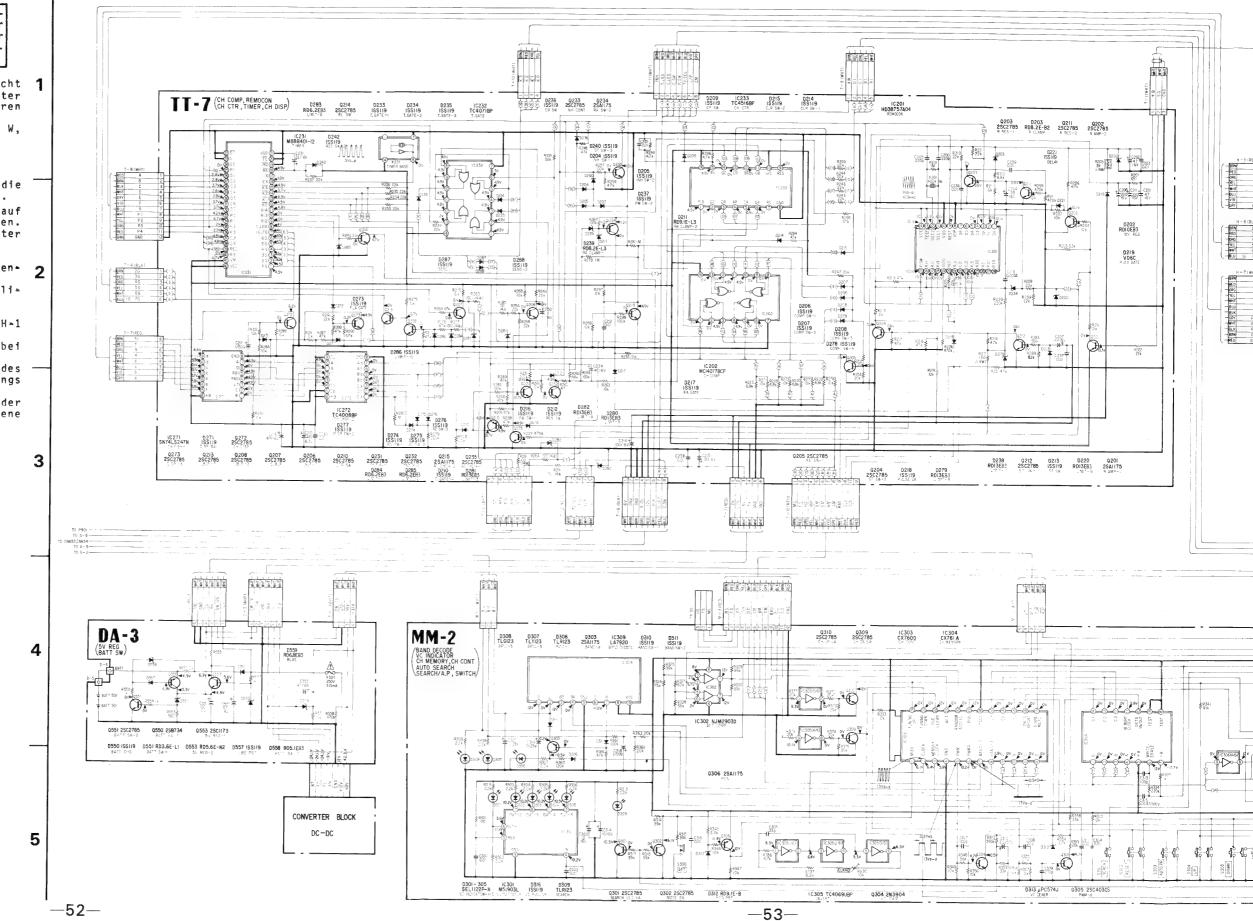


Ε

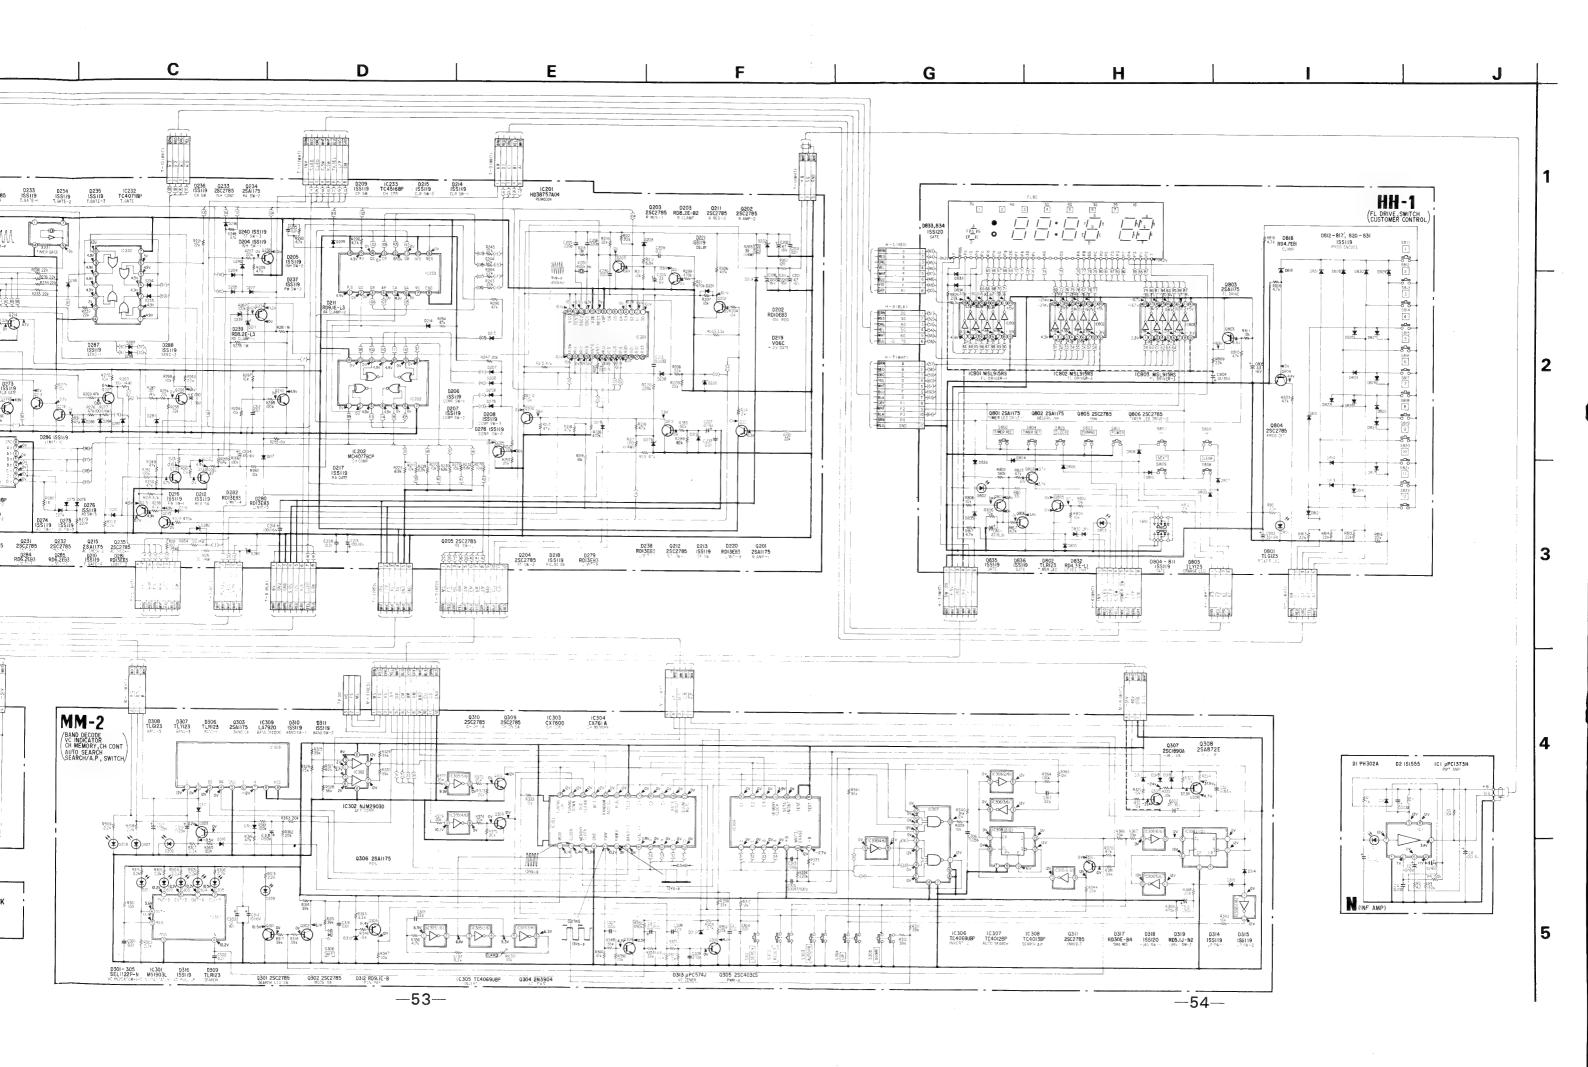

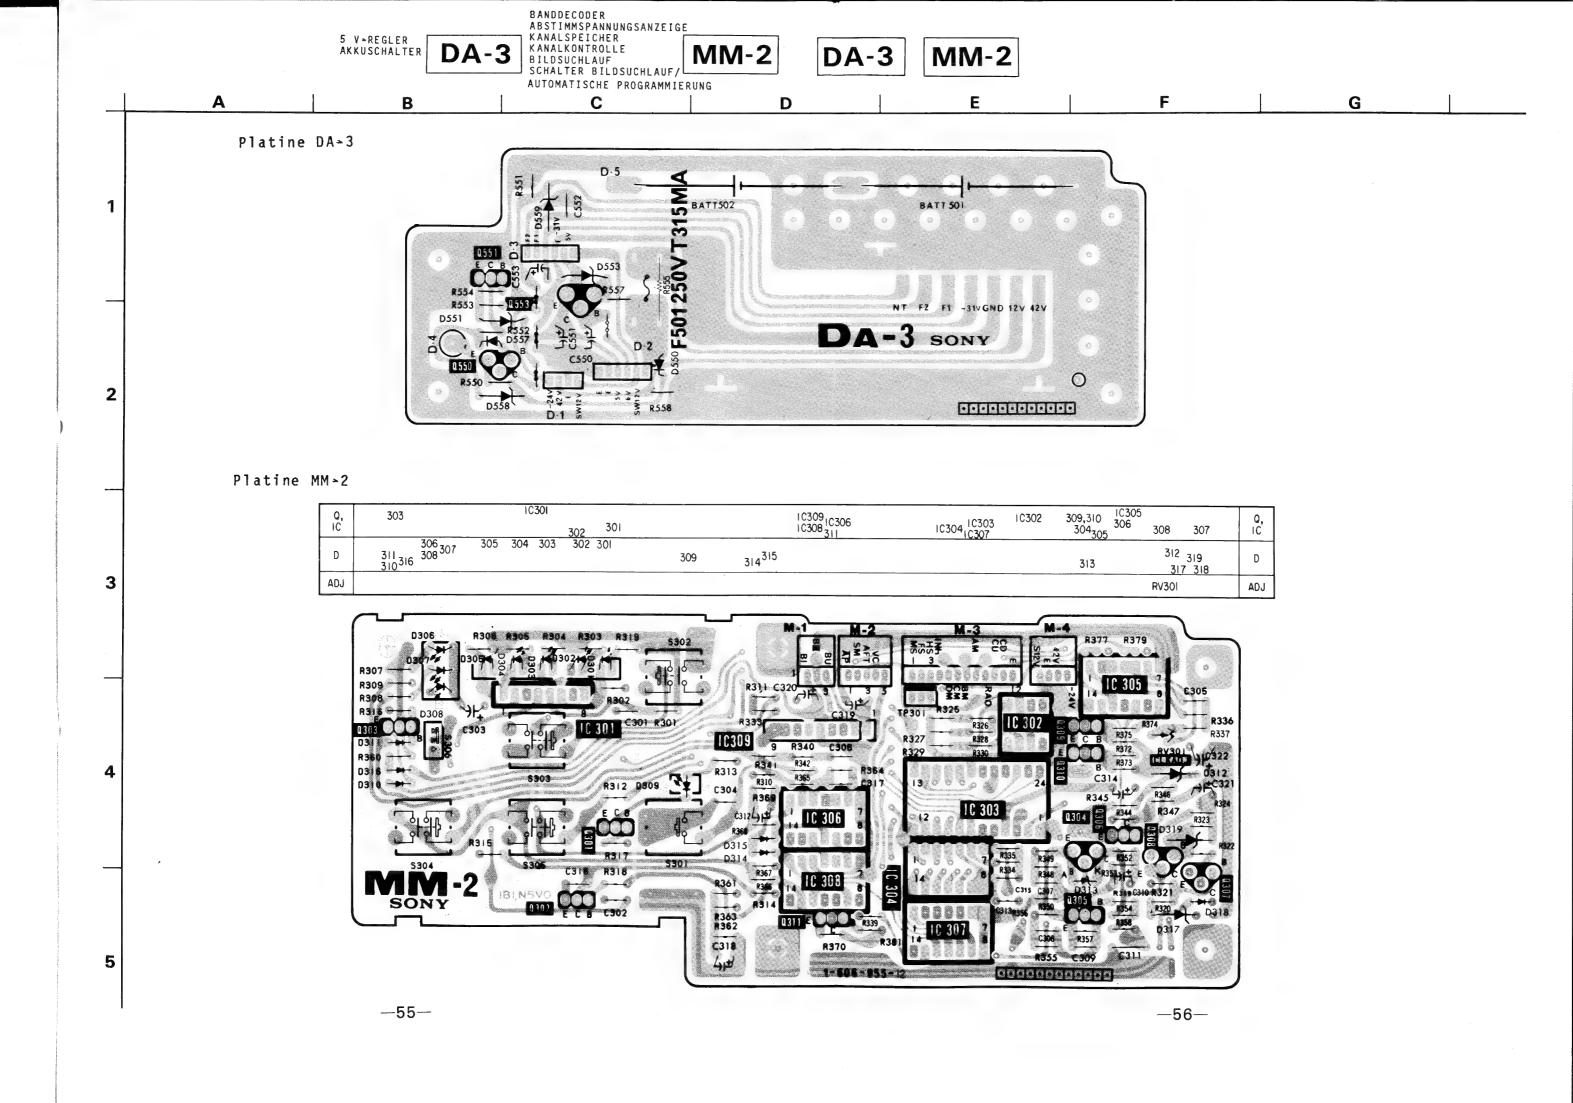


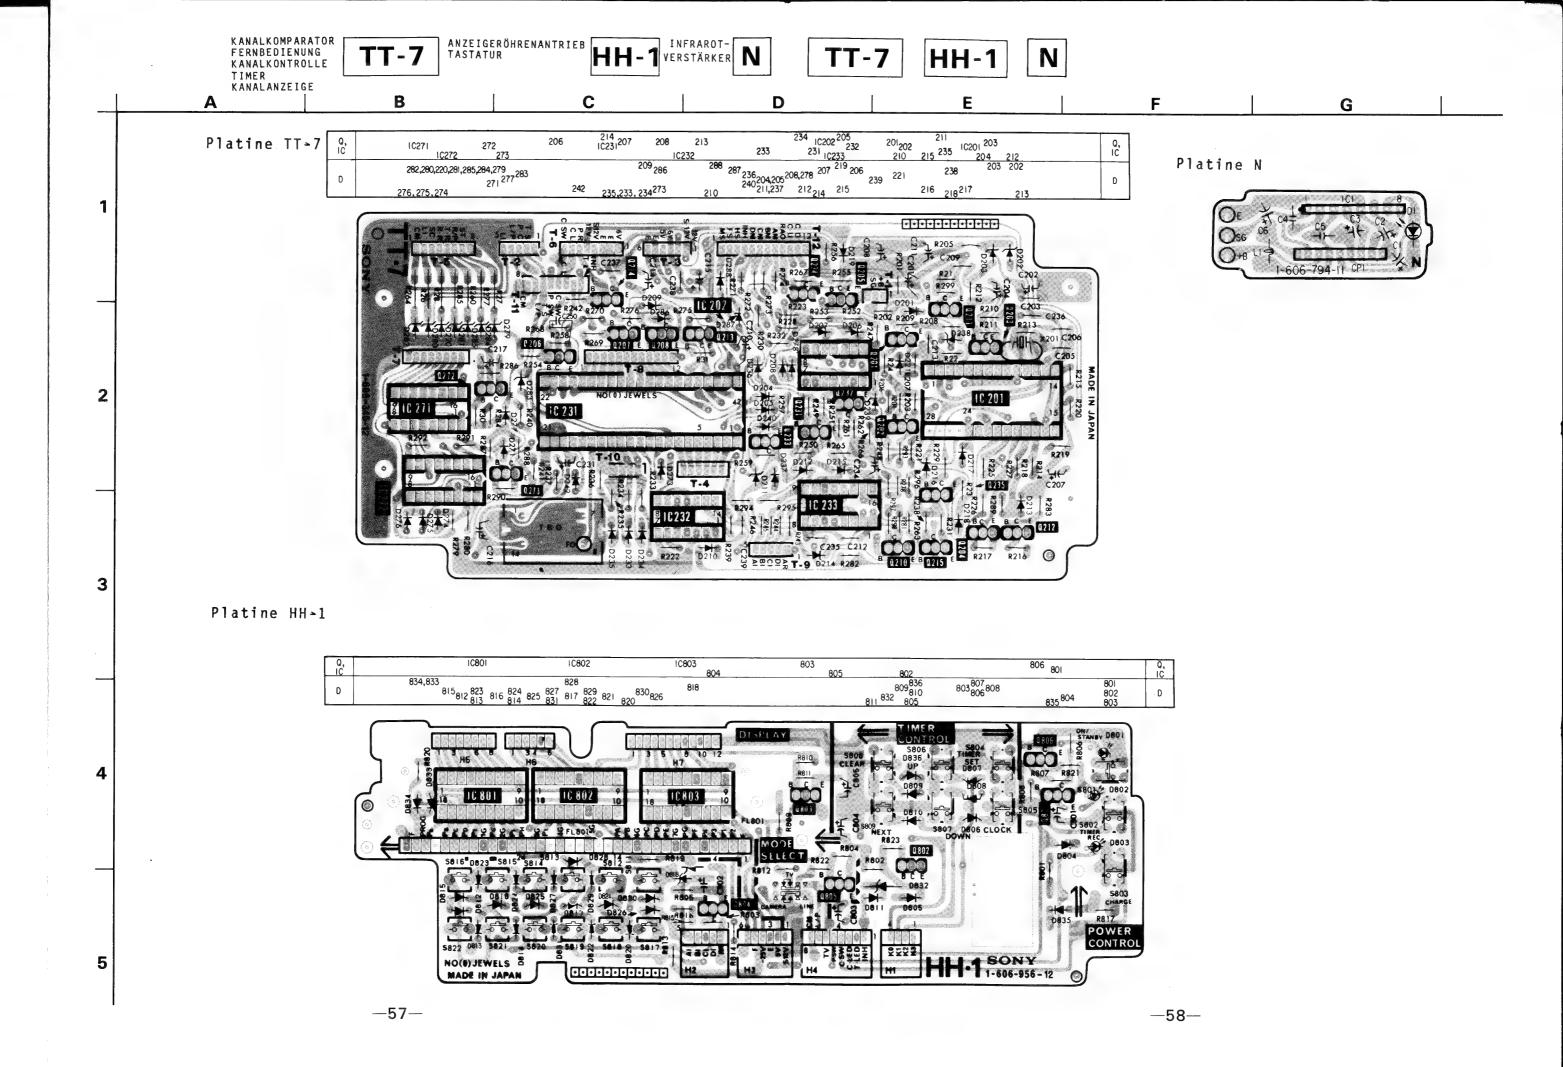

#### 4-4. HALBLEITERANSCHLÜSSE

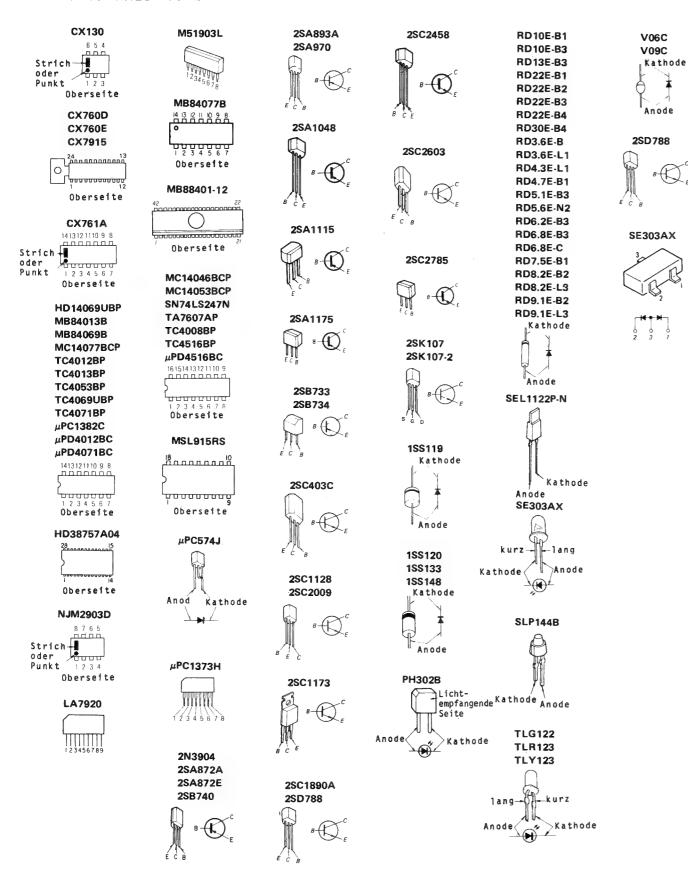

#### 4-5. SCHALTBILD DES UHF/VHF-TUNERS BT-881

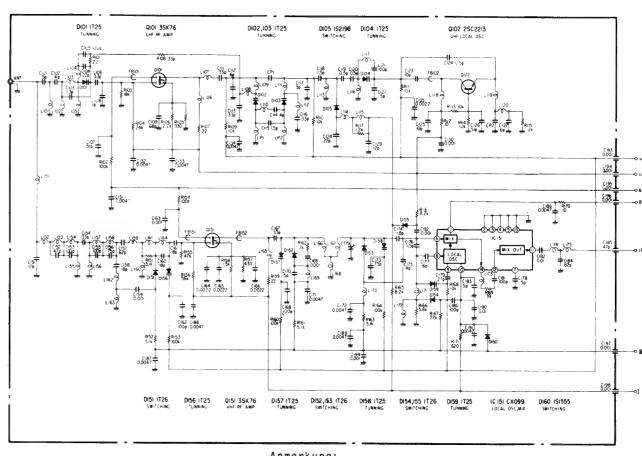

 $\underline{\text{Anmerkung:}}$  Die Tunerteile sind nicht in der Ersatzteilliste aufgeführt.


#### TEIL 5 EXPLOSIONSDARSTELLUNGEN

Ersatzteile ohne ET-Nummer und Beschreibung sind nicht auf Lager, weil sie selten benötigt werden.

Die in der Spalte "Bemerkungen" angegebenen Nummern verweisen auf zusammengehörende Bauteile. Für Teile, deren Positionsnummer mit E- beginnt, siehe die ET-Liste für elektrische Teile.


Die mit " • " gekennzeichneten Teile sind nicht auf Lager, weil sie selten benötigt werden. Verzögerungen bei der Lieferung sind möglich. Die grau unterlegten und mit dem Zeichen versehenen Bauteile sind für die Betriebssicherheit wichtig. Nur durch Originalteile mit der entsprechenden ET-Nummer ersetzen.

#### 1. GEHÄUSE

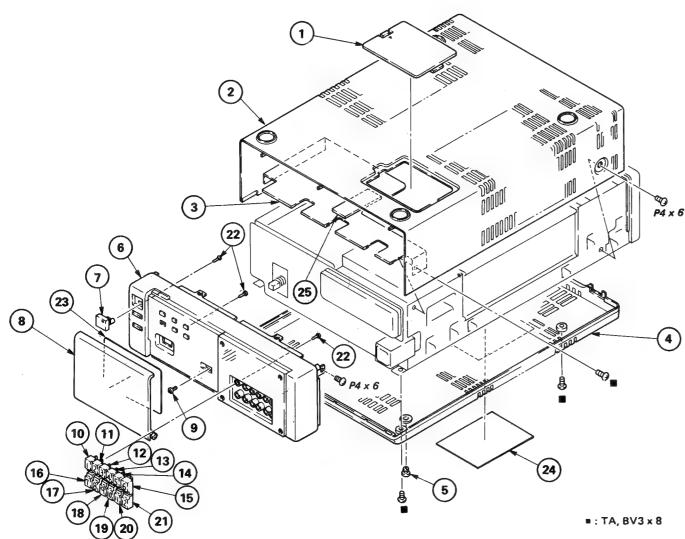

	_	<u> </u>					
Pos	r. ET-Nummer	Beschreibung	Bemerkung	PosNi	r. ET-Nummer	Beschreibung	Bemerkung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	2-364-754-00 <b>4</b> :2-364-750-00 X-2364-706-0 3-669-527-00 X-2364-705-0 X-2291-003-0 2-364-741-00 3-669-529-00 2-364-706-00 2-364-715-00	PANÉL ASSY, FRONT BUTTON ASSY, POWER	5 722		2-364-719-00 2-364-720-00 2-364-721-00 2-364-722-00 2-364-724-00 2-364-725-00 3-669-528-00 4:3-793-362-11	BUTTON (4), CHANNEL BUTTON (5), CHANNEL BUTTON (6), CHANNEL BUTTON (7), CHANNEL BUTTON (8), CHANNEL BUTTON (9), CHANNEL BUTTON (10), CHANNEL BUTTON (11), CHANNEL BUTTON (12), CHANNEL CAP, BUTTON LABEL, CONTROL, TIMER LABEL, MODEL NUMBER CUSHION	


2. RÜCKWAND

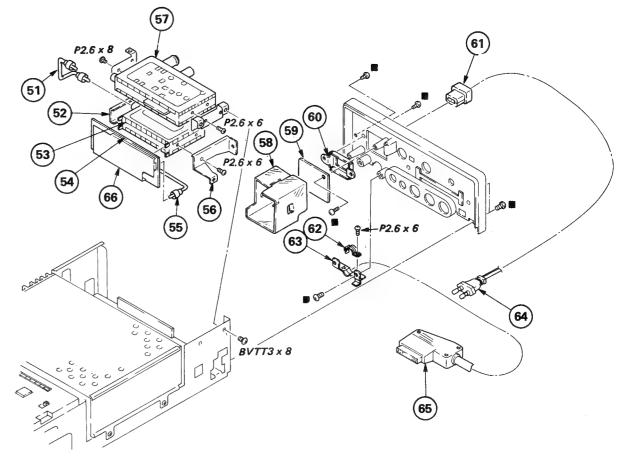

■ : TA, BV3 x 8


PosNr	ET-Nummer	Beschreibung	Bemerkung Po	osNr.	ET-Nummer	Beschreibung	Bemerkung
52 53 54 55 56 57	1-463-350-21 1-606-961-00 1-555-110-00 2-364-729-00 1-464-184-00	BRACKÉT (LEFT), TUNER TUNER (BT-881) SS-12 BOARD		60 \$:2 61 A.3 62 \$:2 63 \$:2 64 A.1 65	3-703-244-00 2-364-704-00 2-364-734-00 1-534-817-51 1-556-265-00	FF-1 BOARD BRACKET, BUSHING BUSHING CORD CLAMP (A) (E), CORD CLAMP (B) (E), CORD CORD, POWER CABLE, MULTI CONNECTOR PLATE(S), SHIELD	

#### 3. NETZTEIL

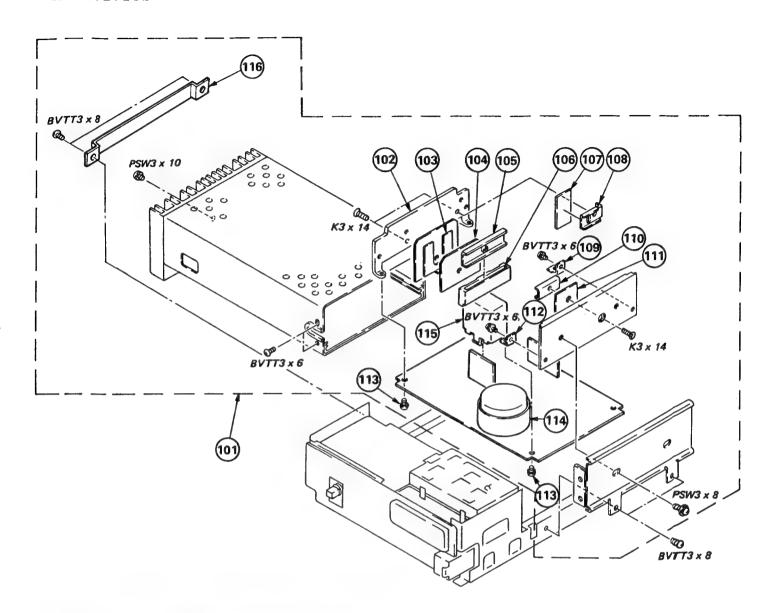

PosNr.	ET-Nummer	Beschreibung	Bemerkung	PosN	r. ET-Nummer	Beschreibung	Bemerkung
102 103 104 105 106 107	2-430-234-00 2-430-885-00 2-430-235-00 2-430-744-00 2-430-232-00	PLATE INSULATING SHEET INSULATING	102—115	110 111 112 113 114	<b>∆</b> :2-430-742-00 <b>∆</b> :2-430-772-00 <b>∆</b> :2-430-236-00	RETAINER, UP SHEET INSULATING PLATE-REGHT SCREW+P2x7WITH EXTERNAL- COVER, CAPACITOR CASE INSULATING	TOOTH LOCK WASHER

#### 4. CHASSIS

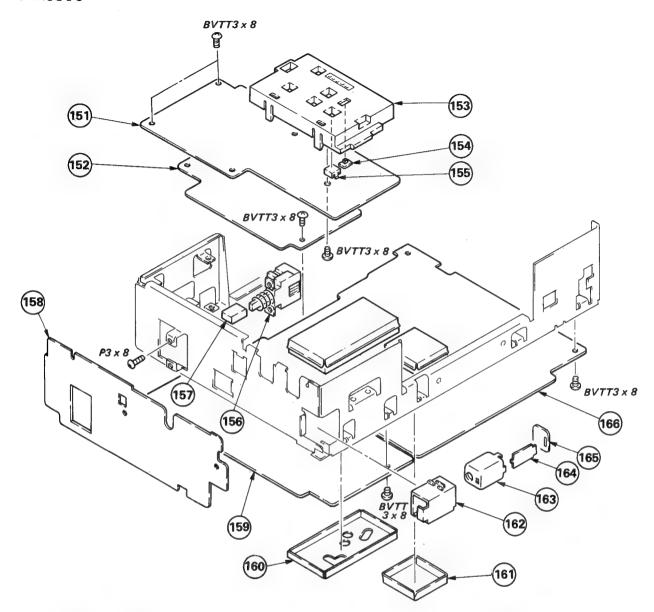

Pos	Nr. ET-Nummer	Beschreibung	Bemerkung	PosN	r. ET-Nummer	Beschreibung	emerkung
152 153 154 155 156 157	4:1-606-958-00 X-2364-704-0 2-291-020-00 3-662-243-00	PANEL (E) ASSY, PRESET COVER (C), SLIDE SWITCH BUTTON, PRESET SWITCH, PUSH (POWER) PUSH BUTTON	155	160 161 162 163 164 165	à: X-2364-702-0 à: X-2364-703-0 à: 2-364-711-00 à: 2-291-051-00 à: 1-606-794-00 à: 4-342-118-00	TT-7 BOARD, COMPLETE CASE (LOWER) ASSY, SHIELD, VI CASE (A) (LOWER) ASSY, SHIELD HOLDER, CATCHER, RAY CASE (MAIN) (B), SHIELD, R N BOARD LID, SHIELD CASE, R AA-12 BOARD, COMPLETE	

## TEIL 6 ERSATZTEILLISTE

**DA-3** 

**TT-7** 

Die grau unterlegten und mit dem Zeichen \(\textit{\textstyle{1}}\) versehenen Bauteile sind für die Betriebssicherheit wichtig. Nur durch Originalteile mit der entsprechenden ET-Nummer ersetzen.

Alle einstellbaren Widerstände haben die typische Kennlinie B, wenn nicht anders angegeben. Aus Standardisierungsgründen können anstelle der in den Schaltbildern spezifizierten Ersatzteile Vergleichstypen verwendet werden. Die mit " • " gekennzeichneten Teile sind nicht auf Lager, weil sie selten benötigt werden. Verzögerungen bei der Lieferung sind möglich.

WIDERST/

KONDENSATOREN MF = μF; PF = μμF. WIDERSTÄNDE Alle Widerstände sind in Ohm. F = schwerentflammbar.

SPULEN
MMH = mH; UH = µH.

PosNr. ET-Nummer	sNr. ET-Nummer Beschreibung Bemerku				Beschreibun	<u>g</u>	Bemerkung		
<b>♦:</b> 1-606-958 <b>-</b> 00	PLATINE DA-3		•	:A-6717-244-A	PLATINE T	T=7, BEST	ÜCKT ****		
	CONVERTER BLOCK, DC-DC HOLDER, FUSE			KON	DENSATOREN				
	<u>kus</u>		C201 C202 C203	1-123-332-00 1-123-332-00 1-101-004-00	ELECT	47MF 47MF 0.01MF	20% 20%	16V 16V 50V	
	BATTERY, STORA Œ, NICKEL BATTERY, STORA Œ, NICKEL		C204 C205	1-101-004-00 1-123-318-00 1-102-110-00	ELECT	33MF 220PF	20% 10%	16V 50V	
<u>K</u>	ONDENSATOREN		C206 C207			220PF 10MF	10% 20%	50V 16V	
C550 1-123-332-00 C551 1-123-307-00 C553 (1-123-306-00	ELECT 100MF	20% 16V 20% 10V 20% 10V	C208 C209 C210	1-123-390-00 1-123-321-00 1-101-004-00 1-123-298-00	ELECT CERAMIC	220MF 0.01MF 470MF	20%	16V 50V 6.3V	
<u>st</u>	ECKER		C211 C212	1-123-321-00 1-101-004-00		220MF 0.01MF	20%	16V 50V	
			C213 C214 C215	1-108-567-00 1-123-333-00 1-123-333-00	MYLAR ELECT	0.0033MF 100MF 100MF	5% 20% 20%	50V 16V 16V	
	CONNECTOR ASSY, 1P		C216 C217	1-123-332-00 1-123-380-00		47MF 1MF	20% 20%	16V 50V	
DIO	DDEN		C231 C234	1-123-330-00	ELECT	22MF 47MF	20% 20%	16V 16V	
D551 8-719-101-38 D553 8-719-102-71 D557 8-719-911-19			C235 C236 C237 C238	1-101-004-00 1-101-004-00 1-101-004-00 1-101-004-00	CERAMIC CERAMIC CERAMIC	0.01MF 0.01MF 0.01MF 0.01MF		50V 50V 50V 50V	
·	DIODE RD6.8EB3		C239	1-101-004-00		0.01MF		507	
	CHERUNG			D10	DEN				
	FUSE, TIME-LAG; 3.15mA 2	250V	D202 D203	8-719-100-58 8-719-100-48					
<u>TR</u>	ANSISTOREN		D204 D205 D206	8-719-911-19 8-719-911-19 8-719-911-19	DIODE 1SS119				
Q551 8-729-178-54	TRANSISTOR 2SB734 TRANSISTOR 2SC2785 TRANSISTOR 2SC1173		D207 D208	8-719-911-19 8-719-911-19	DIODE 155119 DIODE 155119				
WI	DERSTÄNDE		D209 D210 D211	8-719-911-19 8-719-911-19 8-719-101-74	DIODE 1SS119 DIODE 1SS119 DIODE RD9.1E				
R550 1-246-847-00 R551 1-246-795-00 R552 1-246-783-00 R553 1-246-780-00 R554 1-246-783-00	CARBON 10K CARBON 1K CARBON 560	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W	D212 D213 D214 D215 D216	8-719-911-19 8-719-911-19 8-719-911-19 8-719-911-19 8-719-911-19	DIODE 1SS119 DIODE 1SS119				
R555 1~532-605-00 R557 1~246-783-00 R558 1~247-049-00		0.4A 1/8W 1/8W	D217 D218 D219 D220 D221	8-719-911-19 8-719-911-19 8-719-900-93 8-719-100-69 8-719-911-19	DIODE 1SS119 DIODE 1SS119 DIODE VO9C				
			D233 D234 D235	8-719-911-19 8-719-911-19 8-719-911-19	DIODE 1SS119				

## TT-7

PosNr. E	T-Nummer	Beschreibung	Bemerkung	PosNr.	ET-Nummer	Beschreibung	!		Bemerkung
D237 8-	719-911-19	DIODE 1SS119 DIODE 1SS119		Q272 Q273	8-729-178-54 8-729-178-54	TRANSISTOR 2S			
D239 8-	-719-100-69 -719-101-71 -719-911-19	DIODE RD13EB3 DIODE RD8.2EL3 DIODE 1SS119			WIDE	RSTÄNDE			
D271 8- D273 8- D274 8-	719-911-19	DIODE 1SS119 DIODE 1SS119 DIODE 1SS119 DIODE 1SS119 DIODE 1SS119		R21 R22 R23 R24 R26	1-247-049-00 1-246-799-00 1-246-803-00 1-246-847-00 1-246-449-00	CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON	470K 22K 47K 2K 100	5%	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/4W
D277 8- D278 8- D279 8-	719-911-19 719-100-69	DIODE 1SS119 DIODE 1SS119 DIODE 1SS119 DIODE RD13EB3 DIODE RD13EB3		R27 R28 R30 R31 R201	1-246-449-00 1-246-449-00 1-246-795-00 1-246-803-00 1-246-772-00	CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON	100 100 10K 47K 120	5% 5%	1/4W 1/4W 1/8W 1/8W 1/8W
D282 8- D283 8- D284 8-	719-100-39 719-100-39	DIODE RD13EB3 DIODE RD13EB3 DIODE RD6.2EB3 DIODE RD6.2EB3 DIODE RD6.2EB3		R202 R203 R204 R205 R206	1-246-799-00 1-246-789-00 1-246-795-00 1-217-394-00 1-246-791-00	CARBON CARBON CARBON FUSIBLE CARBON	22K 3.3K 10K 39 4.7K	5%	1/8W 1/8W 1/8W 1/4W F 1/8W
D287 8-	719-911-19 719-911-19	DIODE 1SS119 DIODE 1SS119 DIODE 1SS119		R207 R208 R209 R210 R211	1-246-864-00 1-246-799-00 1-246-799-00 1-246-799-00 1-246-795-00	CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON	51K 22K 22K 22K 22K 10K		1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W
	<u>ICs</u>			R212	1-246-793-00	CARBON	6.8K		1/8W
IC202 8-1 IC231 8-1 IC232 8-1	759-040-77 759-905-44 759-240-71	IC HD38757A04 IC MC14077BCP IC MB88401-12 IC TC4071BP IC TC4516BP		R213 R214 R215 R216	1-247-053-00 1-246-795-00 1-246-803-00 1-246-803-00	CARBON CARBON CARBON CARBON	1M 10K 47K 47K		1/8W 1/8W 1/8W 1/8W
		IC SN74LS247N IC TC4008BP		R217 R218 R219 R220	1-246-795-00	CARBON CARBON CARBON CARBON	47K 47K 10K 220K		1/8W 1/8W 1/8W 1/8W
	TRAM	SISTOREN		R221		CARBON	22K		1/8W
0202 8-1 0203 8-1 0204 8-1	729-178-54 729-178-54 729-178-54	TRANSISTOR 2SA1175 TRANSISTOR 2SC2785 TRANSISTOR 2SC2785 TRANSISTOR 2SC2785 TRANSISTOR 2SC2785		R225 R226	1-246-793-00 1-246-799-00 1-247-049-00	CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON	22K 6.8K 22K 470K 6.8K		1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W
0207 8-7 0208 8-7 0210 8-7	729-178-54 729-178-54 729-178-54	TRANSISTOR 2SC2785 TRANSISTOR 2SC2785 TRANSISTOR 2SC2785 TRANSISTOR 2SC2785 TRANSISTOR 2SC2785		R230 R231	1-246-793-00 1-246-803-00 1-246-793-00	CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON	470K 6.8K 47K 6.8K 22K		1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W
Q213 8-7 Q214 8-7 Q215 8-7	729-178-54 729-178-54 729-117-54	TRANSISTOR 2SC2785 TRANSISTOR 2SC2785 TRANSISTOR 2SC2785 TRANSISTOR 2SA1175 TRANSISTOR 2SC2785		R235 R236 R237	1-246-799-00 1-246-799-00 1-246-799-00	CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON	22K 22K 22K 22K 22K 47K		1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W
Q233 8-7 Q234 8-7	729-178-54 729-117-54	TRANSISTOR 2SC2785 TRANSISTOR 2SC2785 TRANSISTOR 2SC2785 TRANSISTOR 2SC2785		R240 R241	1-246-799-00 1-246-799-00	CARBON CARBON CARBON CARBON	22K 22K 22K 22K 22K		1/8W 1/8W 1/8W 1/8W

PosNr.	ET-Nummer	Beschreibung			Bemerkung	PosN	r. ET-Nummer	Beschreibung	9	Ber	nerkung
R243 R244 R245 R246	1-246-799-00 1-246-799-00 1-246-799-00 1-246-799-00	CARBON CARBON CARBON CARBON	22K 22K 22K 22K		1/8W 1/8W 1/8W 1/8W	R296 R297 R298 R299	1-246-791-00 1-246-795-00 1-246-807-00 1-247-049-00	CARBON CARBON CARBON CARBON	4.7K 10K 100K 470K	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W	
R247	1-246-859-00	CARBON	20K		1/8W	ł	STE	CKER			
R248 R249 R250 R251 R252	1-246-803-00 1-246-803-00 1-246-803-00 1-246-787-00 1-246-859-00	CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON	47K 47K 47K 2.2K 20K		1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W	T2 T3 T4	\$:1-560-466-00 \$:1-560-468-00 \$:1-560-469-00 \$:1-560-469-00 \$:1-560-470-00	PIN, CONNECTO PIN, CONNECTO PIN, CONNECTO PIN, CONNECTO PIN, CONNECTO	OR 5P OR 6P OR 6P		
к253 R254 R255 R256 R257	1-246-859-00 1-246-799-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-807-00	CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON	20K 22K 10K 10K 100K		1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W	T7	<b>a</b> :1-560-470-00 <b>a</b> :1-560-470-00 <b>b</b> :1-560-472-00	PIN, CONNECTO	OR 8P		
R258	1-246-799-00	CARBON	22K		1/8W		QUA	uk Z			
R259 R260 R261	1-246-803-00 1-246-449-00 1-246-795-00	CARBON CARBON CARBON	47K 100 10K	5%	1/8W 1/4W 1/8W	X201 X231		OSCILLATOR, O		OOKHZ	
R262	1-246-767-00	CARBON	47		1/8W	*****	*****	*****	******	******	******
R263 R264 R265	1-246-795-00 1-246-449-00 1-246-805-00	CARBON CARBON CARBON	10K 100 68K	5%	1/8W 1/4W 1/8W		<b>♦:</b> A-6717-258-A	PLATINE MM			
R266 R267	1-246-807-00 1-246-807-00	CARBON CARBON	100K 100K		1/8W 1/8W		<b>a</b> :2-364-703-00 <b>a</b> :3-662-227-00 <b>a</b> :3-662-228-00	HOLDER, LED, HOLDER (R-3) HOLDER (R-1)	, LED		
R268	1-246-795-00	CARBON	10K		1/8W						
R269	1-246-803-00	CARBON	47K		1/8W		KON	DENSATOREN			
R269 R270 R271 R272	1-246-803-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-795-00	CARBON CARBON CARBON CARBON	47K 10K 10K 10K		1/8W 1/8W 1/8W 1/8W	C301 C303 C304	1-101-004-00 1-123-620-00 1-101-004-00	CERAMIC ELECT CERAMIC	0.01MF 10MF 0.01MF	20%	50V 25V 50V
R270 R271 R272 R273 R274 R275	1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-795-00	CARBON CARBON	10K 10K 10K 10K 10K 10K		1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W	C303 C304 C305 C306	1-101-004-00 1-123-620-00 1-101-004-00 1-102-963-00 1-130-629-00	CERAMIC ELECT CERAMIC CERAMIC FILM	10MF 0.01MF 33PF 0.056MF	5% 5%	25V 50V 50V 50V
R270 R271 R272 R273 R274 R275 R276 R277	1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-803-00 1-246-449-00	CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON	10K 10K 10K 10K 10K 10K 47K 100	5%	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/4W	C303 C304 C305 C306 C307 C308 C309	1-101-004-00 1-123-620-00 1-101-004-00 1-102-963-00 1-130-629-00 1-102-973-00 1-102-959-00 1-102-980-00	CERAMIC ELECT CERAMIC CERAMIC FILM CERAMIC CERAMIC CERAMIC	10MF 0.01MF 33PF 0.056MF 100PF 22PF 270PF	5% 5% 5% 5%	25V 50V 50V 50V 50V 50V 50V
R270 R271 R272 R273 R274 R275 R276 R277 R278 R279 R280	1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-803-00 1-246-449-00 1-247-053-00 1-246-811-00 1-247-053-00	CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON	10K 10K 10K 10K 10K 10K 47K 100 1M 220K 1M	5%	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/4W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W	C303 C304 C305 C306 C307 C308 C309 C310 C311	1-101-004-00 1-123-620-00 1-101-004-00 1-102-963-00 1-130-629-00 1-102-973-00 1-102-959-00 1-102-980-00 1-123-612-00 1-130-636-00	CERAMIC ELECT CERAMIC CERAMIC FILM CERAMIC CERAMIC CERAMIC CERAMIC ELECT FILM	10MF 0.01MF 33PF 0.056MF 100PF 22PF 270PF 2.2MF 0.22MF	5% 5% 5% 5% 5% 20% 5%	25V 50V 50V 50V 50V 50V 50V 50V 50V
R270 R271 R272 R273 R274 R275 R276 R277 R278 R279 R280 R281 R282	1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-803-00 1-246-803-00 1-246-811-00 1-247-053-00 1-247-053-00 1-247-053-00 1-246-807-00	CARBON	10K 10K 10K 10K 10K 10K 47K 100 1M 220K 1M 11M 100K	5%	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/4W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W	C303 C304 C305 C306 C307 C308 C309 C310 C311 C312 C313 C314	1-101-004-00 1-123-620-00 1-101-004-00 1-102-963-00 1-130-629-00 1-102-973-00 1-102-980-00 1-123-612-00 1-123-611-00 1-102-973-00 1-102-973-00 1-123-620-00	CERAMIC ELECT CERAMIC CERAMIC FILM  CERAMIC CERAMIC CERAMIC CERAMIC ELECT FILM  ELECT CERAMIC ELECT CERAMIC ELECT CERAMIC ELECT	10MF 0.01MF 33PF 0.056MF 100PF 22PF 270PF 2.2MF 0.22MF 1MF 100PF 10MF	5% 5% 5% 5% 5% 20% 5% 20% 20%	25V 50V 50V 50V 50V 50V 50V 50V 50V 50V 5
R270 R271 R272 R273 R274 R275 R276 R277 R278 R280 R281 R282 R283 R284 R285	1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-803-00 1-246-849-00 1-246-811-00 1-247-053-00 1-246-807-00 1-246-807-00 1-246-807-00 1-246-809-00 1-246-795-00 1-246-449-00	CARBON	10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10O 1M 22OK 1M 1M 10OK	5%	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/4W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W	C303 C304 C305 C306 C307 C308 C309 C310 C311 C312 C313 C314 C316	1-101-004-00 1-123-620-00 1-101-004-00 1-102-963-00 1-130-629-00 1-102-959-00 1-102-980-00 1-123-612-00 1-130-636-00 1-123-611-00 1-102-973-00 1-123-620-00 1-108-373-00 1-101-004-00	CERAMIC ELECT CERAMIC FILM  CERAMIC CERAMIC CERAMIC CERAMIC ELECT FILM  ELECT CERAMIC ELECT MYLAR CERAMIC	10MF 0.01MF 33PF 0.056MF 100PF 22PF 270PF 2.2MF 0.22MF 1MF 100PF 10MF 0.0047MF 0.01MF	5% 5% 5% 5% 20% 5% 20% 5% 20%	25V 50V 50V 50V 50V 50V 50V 50V 50V 50V 25V 100V 50V
R270 R271 R272 R273 R274 R275 R276 R277 R278 R279 R280 R281 R282 R283 R284 R285 R286 R287	1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-803-00 1-246-449-00 1-247-053-00 1-247-053-00 1-247-053-00 1-246-807-00 1-246-807-00 1-246-809-00 1-246-49-00 1-246-795-00 1-246-803-00	CARBON	10K 10K 10K 10K 10K 10K 47K 100 1M 220K 1M 100K 150K 10K 10K 10K		1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W	C303 C304 C305 C306 C307 C308 C309 C310 C311 C312 C313 C314 C315 C316 C317 C318	1-101-004-00 1-123-620-00 1-101-004-00 1-102-963-00 1-102-973-00 1-102-980-00 1-102-980-00 1-123-612-00 1-130-636-00 1-123-620-00 1-123-620-00 1-102-959-00 1-102-959-00 1-123-611-00 1-102-959-00 1-123-611-00 1-123-620-00	CERAMIC ELECT CERAMIC FILM CERAMIC CERAMIC CERAMIC CERAMIC ELECT FILM ELECT CERAMIC ELECT MYLAR CERAMIC CERAMIC CERAMIC ELECT MYLAR CERAMIC CERAMIC CERAMIC	10MF 0.01MF 33PF 0.056MF 100PF 22PF 270PF 2.2MF 0.22MF 100PF 100PF 100MF 0.0047MF 0.01MF	5% 5% 5% 5% 20% 5% 20% 5% 20% 20% 20%	25V 50V 50V 50V 50V 50V 50V 50V 50V 25V 100V 50V 50V 50V
R270 R271 R272 R273 R274 R275 R276 R277 R278 R279 R280 R281 R282 R283 R284 R285 R286 R287	1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-803-00 1-246-803-00 1-246-811-00 1-247-053-00 1-247-053-00 1-247-053-00 1-246-807-00 1-246-807-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-803-00 1-246-803-00 1-246-803-00 1-246-803-00	CARBON	10K 10K 10K 10K 10K 10K 47K 100 1M 220K 1M 100K 150K 100 10K 47K 47K		1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/4W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8	C303 C304 C305 C306 C307 C308 C309 C310 C311 C312 C313 C314 C315 C316 C317 C318 C319 C320 C321	1-101-004-00 1-123-620-00 1-101-004-00 1-102-963-00 1-130-629-00 1-102-973-00 1-102-980-00 1-102-980-00 1-123-612-00 1-130-636-00 1-123-620-00 1-108-373-00 1-102-959-00 1-123-611-00 1-102-959-00 1-123-611-00 1-123-620-00 1-123-620-00 1-123-620-00 1-123-620-00 1-123-620-00	CERAMIC ELECT CERAMIC CERAMIC FILM  CERAMIC CERAMIC CERAMIC CERAMIC ELECT FILM  ELECT CERAMIC ELECT MYLAR CERAMIC CERAMIC CELECT MYLAR CERAMIC CELECT ELECT ELECT ELECT ELECT ELECT ELECT ELECT ELECT ELECT	10MF 0.01MF 33PF 0.056MF 100PF 22PF 270PF 2.2MF 0.22MF 1MF 100PF 10MF 0.0047MF 0.01MF 22PF 1MF 10MF 10MF	5% 5% 5% 5% 5% 20% 5% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20	25V 50V 50V 50V 50V 50V 50V 50V 50V 25V 100V 50V 50V 25V 25V 63V
R270 R271 R272 R273 R274 R275 R276 R277 R278 R279 R280 R281 R282 R283 R284 R285 R286 R287	1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-803-00 1-246-803-00 1-246-811-00 1-247-053-00 1-247-053-00 1-246-807-00 1-246-807-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-803-00 1-246-803-00 1-246-803-00 1-246-803-00 1-246-806-00	CARBON	10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10O 1M 220K 1M 1100K 150K 10O 10K 47K 47K		1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/4W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8	C303 C304 C305 C306 C307 C308 C309 C310 C311 C312 C313 C314 C315 C316 C317 C318 C319 C320	1-101-004-00 1-123-620-00 1-101-004-00 1-102-963-00 1-102-973-00 1-102-980-00 1-102-980-00 1-123-612-00 1-130-636-00 1-123-611-00 1-102-973-00 1-102-973-00 1-102-973-00 1-123-620-00 1-102-959-00 1-123-611-00 1-123-620-00 1-123-620-00 1-123-620-00 1-123-620-00 1-123-620-00 1-123-620-00 1-123-620-00 1-123-620-00 1-123-620-00 1-123-817-11	CERAMIC ELECT CERAMIC CERAMIC CERAMIC CERAMIC CERAMIC CERAMIC ELECT FILM ELECT CERAMIC ELECT MYLAR CERAMIC CERAMIC ELECT ELECT ELECT ELECT ELECT ELECT ELECT	10MF 0.01MF 33PF 0.056MF 100PF 22PF 2.2MF 0.22MF 10MF 100PF 10MF 0.01MF 22PF 1MF 100MF	5% 5% 5% 5% 5% 20% 5% 20% 5% 20% 20% 20% 20% 20%	25V 50V 50V 50V 50V 50V 50V 50V 25V 100V 50V 50V 25V 25V
R270 R271 R272 R273 R274 R275 R276 R277 R278 R279 R280 R281 R282 R283 R284 R285 R286 R287 R288 R289 R289 R290 R291	1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-803-00 1-246-803-00 1-246-811-00 1-247-053-00 1-247-053-00 1-247-053-00 1-246-807-00 1-246-809-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-803-00 1-246-803-00 1-246-803-00 1-246-803-00 1-246-795-00	CARBON	10K 10K 10K 10K 10K 10K 10C 10D 1M 22OK 1M 10OK 15OK 10O 10K 47K 47K 47K 82K 47K 10K		1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W	C303 C304 C305 C306 C307 C308 C309 C310 C311 C312 C313 C314 C315 C316 C317 C318 C319 C320 C321	1-101-004-00 1-123-620-00 1-101-004-00 1-102-963-00 1-102-973-00 1-102-980-00 1-123-612-00 1-130-636-00 1-123-611-00 1-102-973-00 1-102-973-00 1-102-973-00 1-102-973-00 1-123-620-00 1-108-373-00 1-101-004-00 1-123-611-00 1-123-620-00 1-123-610-00 1-123-610-00 1-123-610-00 1-123-610-00 1-123-610-00 1-123-610-00 1-123-370-00 1-123-370-00	CERAMIC ELECT CERAMIC CERAMIC FILM  CERAMIC CERAMIC CERAMIC CERAMIC ELECT FILM  ELECT CERAMIC ELECT MYLAR CERAMIC CERAMIC CERAMIC ELECT MYLAR CERAMIC ELECT DEN  DIODE SEL1122	10MF 0.01MF 33PF 0.056MF 100PF 22PF 270PF 2.2MF 0.22MF 1MF 100PF 10MF 0.0047MF 0.01MF 22PF 1MF 10MF 10MF 10MF	5% 5% 5% 5% 5% 20% 5% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20	25V 50V 50V 50V 50V 50V 50V 50V 50V 25V 100V 50V 50V 25V 25V 63V

## MM-2

PosNr. ET-Nummer	osNr. ET-Nummer Beschreibung			ET-Nummer	Beschreibung		Bemerkung
D304 8-719-311-23	DIODE SEL1122P-N DIODE TLR123		R305 R306 R307 R308 R309	1-246-787-00 1-246-787-00 1-246-787-00 1-246-787-00 1-246-787-00	CARBON CARBON	2.2K 2.2K 2.2K 2.2K 2.2K	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W
D308 8-719-812-33 D309 8-719-812-31 D310 8-719-911-19 D311 8-719-911-19 D312 =>8-719-100-54	DIODE 1SS119 DIODE 1SS119		R310 R311 R312 R313 R314	1-246-796-00 1-246-802-00 1-246-802-00 1-246-787-00 1-246-802-00		12K 39K 39K 2.2K 39K	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W
D315 8-719-911-19 D316 8-719-911-19	IC UPC574J DIODE 1SS119 DIODE 1SS119 DIODE 1SS119 DIODE RD30-EB4		R315 R316 R317 R318 R319		CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON	39K 47K 39K 39K 2.2K	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W
D318 8-719-912-20 D319 8-719-103-28	DIODE 1SS120 DIODE RD5.1J-N2		R320 R321 R322 R323	1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-808-00 1-246-807-00	CARBON	10K 10K 120K 100K	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W
103			R324	1-246-783-00	CARBON	1K	1/8W
1C301 8-759-619-03 1C302 8-759-729-03 1C303=>8-757-605-00 1C304 8-757-611-00 1C305 8-759-240-69	IC NJM2903D IC CX760E IC CX761A		R326 R327 R328	1-246-802-00 1-246-866-00 1-246-865-00 1-246-804-00 1-246-802-00	CARBON	39K 75K 62K 56K 39K	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W
IC307 8-759-240-12	IC TC4013BP		R330 R333 R334	1-246-802-00 1-246-795-00 1-246-811-00	CARBON CARBON CARBON	39K 10K 220K	1/8W 1/8W 1/8W
STI	ECKER		R335 R336	1-246-783-00 1-246-791-00		1K 4.7K	1/8W 1/8W
M2 <b>a</b> :1-560-461-00 M3 <b>a</b> :1-560-465-00	PIN, CONNECTOR 3P PIN, CONNECTOR 5P PIN, CONNECTOR 12P PIN, CONNECTOR 4P		R337 R339 R340 R341 R342	1-246-794-00 1-246-795-00 1-246-867-00 1-246-867-00 1-246-795-00	CARBON CARBON CARBON	8.2K 10K 91K 91K 10K	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W
TRA	NSISTOREN						
Q302 8-729-178-54 Q303 8-729-117-54 Q304 8-729-139-04	TRANSISTOR 2SC2785 TRANSISTOR 2SC2785 TRANSISTOR 2SA1175 TRANSISTOR 2N3904 TRANSISTOR 2SC403C		R344 R345 R346 R347 R348	1-246-859-00 1-246-789-00 1-246-795-00 1-246-795-00 1-246-804-00	CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON	20K 3.3K 10K 10K 56K	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W
Q306 8-729-117-54 Q307 8-729-309-06 Q308 8-729-387-28 Q309 8-729-178-54	TRANSISTOR 2SA1175 TRANSISTOR 2SC1890A TRANSISTOR 2SA272-E TRANSISTOR 2SC2785 TRANSISTOR 2SC2785		R349 R350 R352 R353 R354	1-246-795-00 1-246-795-00 1-247-048-00 1-246-801-00 1-246-788-00	CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON	10K 10K 390K 33K 2.7K	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W
0311 8-729-178-54	TRANSISTOR 2SC2785		R355 R356	1-246-807-00	CARBON CARBON	100K 10K	1/8W 1/8W
	DERSTÄNDE		R357	1-246-795-00	CARBON	10K	1/8W
			R358 R359	1-246-801-00 1-246-859-00	CARBON CARBON	33K 20K	1/8W 1/8W
R301 1-246-775-00 R302 1-246-787-00 R303 1-246-787-00 R304 1-246-787-00	CARBON 2.2K CARBON 2.2K	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W	R360 R361 R362	1-246-808-00 1-246-807-00 1-246-859-00	CARBON CARBON CARBON	120K 100K 20K	1/8W 1/8W 1/8W

PosNr.	PosNr. ET-Nummer Beschreibung Bemerkung				PosNr	r. ET-Nummer	Beschreibur	Bemerkung		
R363		CARBON	20K	1/8W	A12	<b>∆</b> :1-508-849-00	PIN, CONNEC	TOR		
R364 R365	1-246-807-00 1-246-796-00	CARBON CARBON	100K 12K	1/8W 1/8W		K0I	NDENSATOREN			
R366 R367	1-246-802-00 1-246-802-00	CARBON CARBON	39K 39K	1/8W 1/8W	C101	1-102-529-00	CEDAMIC	100PF	5%	50V
R368	1-246-859-00	CARBON	20K	1/8W	C102 C103	1-102-527-00 1-102-811-61	CERAMIC	82PF	5%	50V
R369	1-247-049-00	CARBON	470K	1/8W	C104	1-102-527-00	CERAMIC	9PF 82PF	1PF 5%	50V 50V
R370 R372	1-246-803-00 1-246-859-00	CARBON CARBON	47K 20K	1/8W 1/8W	C105	1-102-529-00	CERAMIC	100PF	5%	50V
R373	1-246-859-00	CARBON	20K	1/8W	C106	1-161-377-00 1-161-377-00	CERAMIC CERAMIC	0.0047MF 0.0047MF	20% 20%	50V 50V
R374	1-246-859-00	CARBON	20K	1/8W	C108	1-161-377-00	CERAMIC	0.0047MF	20%	50V
R375 R377	1-246-859-00 1-246-859-00	CARBON CARBON	20K 20K	1/8W 1/8W	C109 C110	1-161-377-00 1-161-377-00	CERAMIC	0.0047MF 0.0047MF	20% 20%	50V 50V
R379 R381	1-246-859 <b>-</b> 00 1-246-802 <b>-</b> 00	CARBON CARBON	20K 39K	1/8W 1/8W	C111	1-161-377-00	CERAMIC	0.0047MF	20%	50V
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			<b>03</b> 10	17 011	C112	1-161-377-00	CERAMIC	0.0047MF	20%	50 <b>V</b>
	POTENTIOMETER				C113	1-102-520-00 1-161-278-00		39PF 8.2PF	5% 10%	50V 50V
RV301	1-226-710-00	RES, ADJ, SOL	ID 10K		C115	1-161-254-00	CERAMIC	3.9PF	10%	50V
SCHALTER							CERAMIC	100PF	5%	50V
\$301	1-552-174-00				C117 C118	1-161-285-00 1-161-254-00	CERAMIC CERAMIC	33PF 3.9PF	5% 10%	50V 50V
	1-552-174-00 1-552-174-00	SWITCH, PUSH SWITCH, PUSH			C119 C120	1-161-377-00 1-123-379-00		0.0047MF 0.47MF	20% 20%	50V 50V
\$304	1-552-174-00	SWITCH, PUSH								
	1-552-174-00	SWITCH, PUSH			C121 C122	1-161-377-00 1-123-318-00	CERAMIC ELECT	0.0047MF 33MF	20% 20%	50V 16V
\$306	1-553-716-00	SWITCH, SLIDE			C123 C124		CERAMIC CERAMIC	22PF 22PF	5% 5%	50V 50V
	STE	CKER			C125	1-101-004-00	CERAMIC	0.01MF	3%	50V
ŢP301 <b></b> 4:	1-560-466-00	PIN, CONNECTO	R 3P		C126	1-123-332-00	ELECT	47MF	20%	16V
*****	******	*****	******	******	C127 C128	1-123-332-00 1-123-356-00	ELECT ELECT	47MF 10MF	20% 20%	16V 16V
<b>4</b> :	A-6721-114-A	PLATINE AA	►12. BESTÜ	СКТ	C129 C130	1-108-378-00 1-123-382-00	MYLAR ELECT	0.012MF 3.3MF	10% 20%	100V 50V
		*****	*****	***					Ť	
	2-364-714-00	PLATE (A), SH			C131 C132	1-123-356-00 1-123-328-00	ELECT ELECT	10MF 4.7MF	20% 20%	16V 25V
	2-364-738-00 2-364-739-00	CASE (MAIN), CASE (A) (MAI			C133 C134	1-101-004-00 1-101-004-00		0.01MF 0.01MF		50V 50V
<b>å</b> :	2-364-760-00 2-364-761-00	SEPARATÓR HEAT SINK, IC	* -		C135	1-101-006-00		0.047MF		500
_		,			C136	1-102-973-00		100PF	5%	500
•: •:	4-317-752-00 4-351-217-00	LID, UPPER, S CASE (UPPER),	SHIELD CASE (A	A)	C137 C138	1-123-328-00 1-108-249-00		4.7MF 0.068MF	20% 5%	25V 50V
	STE	CKER			C139 C140	1-108-595-00 1-102-963-00		0.047MF 33PF	5% 5%	50V 50V
A2 <b>∆</b> :	1-560-466-00	PIN, CONNECTO	D '3D		C141	1-161-377-00			•	
A3 4:	1-560-467-00	PIN, CONNECTO	R 4P		C147	1-123-318-00	ELECT	0.0047MF 33MF	20% 20%	50V 16V
	1-560-467-00 1-560-468-00	PIN, CONNECTOR			C148 C160		CERAMIC	47MF 0.0022MF	20%	16V 500V
	1-560-468-00	PIN, CONNECTO			C161		CERAMIC	0.001MF	10%	500
	1-560-467-00	PIN, CONNECTOR			C162		ELECT	1MF	20%	50V
A9 <b>₫:</b>	1-560-468-00 1-560-467-00	PIN, CONNECTOR			C163 C164		MYLAR CERAMIC	0.1MF 0.001MF	10% 10%	100V 50V
	1-560-470-00 1-508-849-00	PIN, CONNECTOR	R 8P		C165 C166	1-123-379-00	ELECT MYLAR	0.47MF 0.001MF	20%	50V 100V
A11 4:1-508-849-00 PIN, CONNECTOR						1-100-202-00	TILAK	O* OOTINE	10%	TOOA

# AA-12

PosNr.	ET-Nummer	Beschreibung	<u> </u>	Beme	erkung	PosNr	ET-Nummer	Beschreibung	Bemerkung
C167 C178 C179 C401 C402	1-102-114-00 1-102-114-00 1-123-333-00 1-101-880-00 1-123-356-00	CERAMIC CERAMIC ELECT CERAMIC ELECT	470PF 470PF 100MF 47PF 10MF	10% 10% 20% 5% 20%	50V 50V 16V 50V 16V	D405 = D406 =	8-719-911-19 >8-719-100-69 >8-719-100-43 >8-719-100-69 >8-719-100-56	DIODE 1SS119 DIODE RD13EB3 DIODE RD7.5EB1 DIODE RD13EB3 DIODE RD10EB1	
C403 C404 C405 C407 C408	1-102-114-00 1-123-318-00 1-123-328-00 1-123-328-00 1-123-328-00	CERAMIC ELECT ELECT ELECT ELECT	470PF 33MF 4.7MF 4.7MF 4.7MF	10% 20% 20% 20% 20%	50V 16V 25V 25V 25V	D409 = D410 = D461	>8-719-100-43 >8-719-100-87 8-719-136-07	DIODE RD7.5EB1 DIODE RD7.5EB1 DIODE RD22EB3 DIODE RD3.6E-B DIODE RD3.6E-B	
C409 C411 C412 C413 C416	1-123-333-00 1-102-953-00 1-123-645-00 1-123-645-00 1-102-953-00	ELECT CERAMIC ELECT ELECT CERAMIC	100MF 18PF 33MF 33MF 18PF	20% 5% 20% 20% 5%	16V 50V 10V 10V 50V	D464		DIODE RD3.6E-B DIODE RD3.6E-B	
C418 C424 C425 C432 C433	1-123-645-00 1-123-310-00 1-123-310-00 1-123-318-00 1-123-310-00	ELECT ELECT ELECT ELECT ELECT	33MF 470MF 470MF 33MF 470MF	20% 20% 20% 20% 20%	10V 10V 10V 16V 10V	IC102 IC161 IC401 IC402	8-759-113-82 8-759-040-46 8-751-300-00 8-751-300-00	IC UPC1382C IC MC14046BCP IC CX130 IC CX130	
C459	1-123-328-00	ELECT	4.7MF	20%	25V	10403	8-759-240-53		
C461 C462 C463 C465	1-123-318-00 1-123-382-00 1-123-332-00 1-123-324-00	ELECT ELECT ELECT	33MF 3.3MF 47MF 1000MF	20% 20% 20% 20%	16V 50V 16V 16V	J01 4 J401	:1-526-575-00	HSEN SOCKET, PLUG TERMINAL BOARD, CON	NTROL PANEL
C466 C467	1-123-333-00 1-123-321-00	ELECT ELECT	100MF 220MF	20% 20%	16V 16V		STE	CKER	
C468 C470	1-123-321-00 1-123-328-00 1-123-310-00	ELECT ELECT	4.7MF 470MF	20% 20%	25V 10V	JK90	1-561-468-00	SOCKET, CONNECTOR (	(DIN8P)
C471	1-101-001-00		0.001MF	L 0 /6	50V		SPUI	LEN	
C472 C476 C477 C480 C490	1-123-645-00 1-102-973-00 1-102-973-00 1-123-324-00 1-102-973-00	CERAMIC CERAMIC ELECT	33MF 100PF 100PF 1000MF 100PF	20% 5% 5% 20% 5%	10V 50V 50V 16V 50V	L101 L102 L103 L104 L105		COIL, VIF MICRO INDUCTOR 1.20 MICRO INDUCTOR 3.30	
C491 C492 C493 C494 C495	1-123-332-00 1-102-074-00 1-102-074-00 1-102-121-00 1-102-121-00		47MF 0.001MF 0.001MF 0.0022MF 0.0022MF	20% 10% 10% 10% 10%	16V 50V 50V 50V 50V	L106 L107 L108 L109 L110	1-407-701-00		1
C499	1-102-074-00	CERAMIC	0.001MF	10%	50V	L111 L112		MICRO INDUCTOR 10UH MICRO INDUCTOR 18UH	
	FIL	TER				L122 L161	1-408-409-00	MICRO INDUCTOR 10UMICRO INDUCTOR 3.3U	1
CF102 CF103 CF104	1-404-134-00 1-527-263-00 1-404-320-00 1-409-358-00 1-409-333-00	CERAMIC FILT DISCRIMINATO TRAP, CERAMI	ER (5.5MHZ) R, CERAMIC ( C (5.74MHZ)	5.5MHZ)			1-408-411-00 1-407-710-00 1-407-709-00	MICRO INDUCTOR 15UH MICRO INDUCTOR 270L MICRO INDUCTOR 220L MISISTOREN	JH
DIODEN						0101 -		TRANSISTOR 2SC2009	
D103 D401 D402	8-719-911-19	DIODE RD10EB DIODE 1SS119 DIODE 1SS119	ı			Q101 =     Q102     Q103     Q104	8-729-178-54 8-729-178-54	TRANSISTOR 2SC2785 TRANSISTOR 2SC2785 TRANSISTOR 2SC2785	

PosNr. ET-Numm	er Beschreibung	Bemerkung	PosNr.	ET-Nummer	Beschreibung		Bemerkung
0105 8-729-11; 0106 8-729-11; 0161 8-729-17; 0162 8-729-17; 0163 8-729-11;	-54 TRANSISTOR 2SA1175 -54 TRANSISTOR 2SC2785 -54 TRANSISTOR 2SC2785		R125 R126 R127 R128 R129	1-246-465-00 1-246-457-00 1-246-840-00 1-246-790-00 1-246-795-00	CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON	470 5% 220 5% 510 3.9K 10K	1/4W 1/4W 1/8W 1/8W 1/8W
Q164 8-729-11 Q165 =>8-769-20 Q401 8-729-17 Q402 8-729-17 Q403 8-729-17	-20 TRANSISTOR 2SK107-2 -54 TRANSISTOR 2SC2785 -54 TRANSISTOR 2SC2785		R130 R131 R132 R133 R134	1-247-660-00 1-246-803-00 1-246-801-00 1-246-801-00 1-246-801-00	CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON	82 5% 47K 33K 33K 33K	1/4W F 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W
Q404 8-729-178 Q405 8-729-178 Q406 8-729-178 Q407 8-729-178 Q408 8-729-118	-54 TRANSISTOR 2SC2785 -54 TRANSISTOR 2SC2785 -54 TRANSISTOR 2SC2785		R135 R136 R137 R138 R139	1-247-047-00 1-246-787-00 1-246-787-00 1-246-787-00 1-246-776-00	CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON	330K 2.2K 2.2K 2.2K 2.2K 270	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W
Q409 8-729-174 Q410 8-729-174 Q411 8-729-111 Q412 8-729-115 Q416 8-729-174	-54 TRANSISTOR 2SC2785 -54 TRANSISTOR 2SA1175 -54 TRANSISTOR 2SA1175		R141 R142 R144 R161 R162	1-246-775-00 1-246-787-00 1-246-783-00 1-246-801-00 1-246-799-00	CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON	220 2.2K 1K 33K 22K	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W
Q461 8-729-17; Q462 8-729-11; Q463 8-729-17; Q464 8-729-11; Q465 8-729-17;	-54 TRANSISTOR 2SA1175 -54 TRANSISTOR 2SC2785 -54 TRANSISTOR 2SA1175		R163 R164 R165 R166 R167	1-246-789-00 1-246-808-00 1-246-803-00 1-246-783-00 1-246-787-00	CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON	3.3K 120K 47K 1K 2.2K	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W
Q466 8-729-11 Q467 8-729-17	-54 TRANSISTOR 2SC2785		R168 R169 R170	1-246-807-00 1-246-798-00 1-202-463-00	CARBON CARBON COMPOSITION	100K 18K 2.2M 20%	1/8W 1/8W 1/4W
	WIDERSTÄNDE	,	R171 R172	1-246-795-00 1-246-807-00	CARBON CARBON	10K 100K	1/8W 1/8W
R101 1-246-79; R102 1-202-67; R103 1-246-80; R104 1-246-51; R105 1-246-49;	-00 COMPOSITION 15M -00 CARBON 33K -00 CARBON 82K	1/8W 10% 1/2W 1/8W 5% 1/4W 5% 1/4W	R173 R174 R175 R176 R178	1-246-799-00 1-246-798-00 1-247-049-00 1-246-777-00 1-246-811-00	CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON	22K 18K 470K 330 220K	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W
R106 1-246-47: R107 1-246-46! R108 1-246-43! R109 1-246-45! R110 1-246-47!	-00 CARBON 470 -00 CARBON 27 -00 CARBON 220	5% 1/4W 5% 1/4W 5% 1/4W 5% 1/4W 5% 1/4W	R179 R180 R181 R401 R402	1-247-052-00 1-246-795-00 1-246-808-00 1-246-795-00 1-246-852-00	CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON	820K 10K 120K 10K 5.1K	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W
R111 1-246-78; R112 1-246-78; R113 1-246-78; R114 1-246-78; R115 1-246-54;	-00 CARBON 1K -00 CARBON 2.7K -00 CARBON 1.5K	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/4W	R403 R404 R405 R406 R407	1-246-785-00 1-246-781-00 1-246-780-00 1-246-799-00 1-246-795-00	CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON	1.5K 680 560 22K 10K	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W
R116 1-246-78; R117 1-246-77; R118 1-246-78; R119 1-246-78; R120 1-246-78;	-00 CARBON 270 -00 CARBON 820 -00 CARBON 1K	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W	R408 R409 R410 R411 R412A	1-246-799-00 1-246-795-00 1-246-863-00 1-246-831-00 1-246-789-00	CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON	22K 10K 43K 91 3.3K	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W
R121 1-246-47; R122 1-246-79; R123 1-246-48; R124 1-246-48;	-00 CARBON 8.2K -00 CARBON 2.2K	5% 1/4W 1/8W 5% 1/4W 5% 1/4W	R412B R412C R413	1-246-801-00 1-247-047-00 1-247-047-00	CARBON CARBON CARBON	33K 330K 330K	1/8W 1/8W 1/8W

# AA-12 SS-12 FF-1

PosNr.	ET-Nummer	Beschreibung		Bemerkung	PosNr.	ET-Nummer	Beschreibung	<u>g</u>		Beme	rkun	<u>g</u>
R414 R415 R416 R417 R419	1-247-047-00 1-247-047-00 1-246-787-00 1-246-801-00 1-246-863-00		330K 330K 2.2K 33K 43K	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W	R487 1- R489 1- R490 1-	-246-789-00 -246-771-00 -246-803-00 -246-852-00 -211-427-00	CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON	3.3K 100 47K 5.1K 100	1/ 1/ 1/	8W 8W 8W 8W	F	
R420 R421 R422 R423 R424	1-246-797-00 1-246-849-00 1-246-785-00 1-246-835-00 1-246-787-00	CARBON CARBON CARBON	15K 3K 1.5K 200 2.2K	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W	RV101 1-	-224-251-XX	ENTIOMETER  RES, ADJ, MET	47K	E 4.7K	8W		
R425 R426 R427 R429 R430	1-246-787-00 1-246-770-00 1-246-782-00 1-246-787-00 1-246-849-00		2.2K 82 820 2.2K 3K	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W	RV103 1- RV104 1-	-224-134-XX -224-248-XX <u>SCH</u>	RES, ADJ, MET RES, ADJ, MET RES, ADJ, MET	TAL GLAZE TAL GLAZE	E 470K			
R431 R432 R433 R435 R436	1-246-795-00 1-246-770-00 1-246-782-00 1-246-846-00 1-246-795-00	CARBON CARBON CARBON	10K 82 820 1.6K 10K	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W	SF101 1-	<u>FIL</u> -404-323-00	SAWF (38.9MHZ	<u>z</u> )				
R437 R441 R442 R445 R449	1-246-849-00 1-246-783-00 1-246-786-00 1-246-787-00 1-246-840-00	CARBON CARBON CARBON	3K 1K 1.8K 2.2K 510	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W	}	-606-961-00	PLATINE SS ***********************************	-12	*****	***	***	***
R450 R451 R452 R453 R454	1-246-843-00 1-246-786-00 1-246-769-00 1-246-769-00 1-246-787-00	CARBON CARBON CARBON	910 1.8K 68 68 2.2K	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W	C152 1- C153 1- C154 1-	-108-251-00 -108-251-00 -123-332-00 -108-251-00 -108-251-00	MYLAR ELECT MYLAR	0.1MF 0.1MF 47MF 0.1MF	5% 5% 20% 5% 5%		50V 50V 25V 50V 50V	
R455 R456 R457 R458 R459	1-246-840-00 1-246-830-00 1-246-782-00 1-246-787-00 1-246-864-00	CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON	510 75 820 2.2K 51K	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W	C157 1-		CERAMIC HSEN	0.1MF 0.001MF	5%		50V 50V	
R460 R461 R462 R463 R464	1-246-864-00 1-246-807-00 1-246-807-00 1-246-852-00 1-246-807-00	CARBON CARBON CARBON	51K 100K 100K 5.1K 100K	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W	S1 <b>a</b> :1-	<u>STE</u> -560-467 <b>-</b> 00	CKER  PIN, CONNECTO PIN, CONNECTO					
R465 R466 R467 R468 R470	1-246-795-00 1-246-803-00 1-246-795-00 1-246-789-00 1-246-830-00	CARBON CARBON CARBON	10K 47K 10K 3.3K 75	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W	<b>\$:</b> 1-	-606-962-00	PLATINE FF	-1	****	***	****	***
R471 R472 R476 R477 R478	1-246-782-00 1-246-831-00 1-246-789-00 1-246-789-00 1-246-787-00	CARBON CARBON CARBON	820 91 3.3K 3.3K 2.2K	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W 1/8W	C601 1			0.1MF 0.0047MF	20%		300V 400V	
R479 R480 R481	1-247-047-00 1-246-771-00 1-246-840-00	CARBON CARBON CARBON	330K 100 510	1/8W 1/8W 1/8W	CN601 1-	<u>STE</u> ( -508-765-00	CKER 3P PLUG (M)					

PosNr.	ET-Nummer	Beschreibung	9	Beme	erkung	PosNr.	ET-Nummer	Beschreibung		Bemerkung
	SIC	HERUNG				D829 D830	8-719-911-19 8-719-911-19	DIODE 1SS119 DIODE 1SS119		
F601 <u>∧</u>	.1-532-259-00	FUSE, TIME L	AG T1.6A	AC250V		D831 D832	8-719-911-19 8-719-101-42	DIODE 1SS119 DIODE RD4.3EL	1	
	WIDERSTÄNDE					D833	8-719-912-20	DIODE 1SS120		
R602 🕰	1-217-252-11 1-217-252-11 1-202-724-00	WIREWOUND		0% 3W 0% 3W 0% 1/2W	F F	D834 D835 D836	8-719-912-20 8-719-911-19 8-719-911-19	DIODE 1SS120 DIODE 1SS119 DIODE 1SS119		
	TRA	NSFORMATOR					ANZ	EIGERÖHRE		
T601 🛦	1-441-855-00	TRANSFORMER,	HEATER I	NSULATION		FL801	1-519-258-00	INDICATOR TUB	E, FLUORESCEN	Г
*****	*****	*****	******	******	******		STE	CKER		
•	: 1-606-956-00	PLATINE HI				H2 &	:1-560-460-00 :1-560-461-00 :1-560-462-00	PIN, CONNECTO PIN, CONNECTO	R 5P R 6P	
	: 2-364-737-00 : 2-364-740-00	HOLDER, FLR HOLDER, LED				H4 ♣	:1-560-463-00	•	R 8P	
	KON	IDENSATOREN					ICs			
C801 C803	1-123-618-00 1-123-820-00	ELECT ELECT	22MF 33MF	20% 20%	6.3V 16V	10802	8-759-909-15 8-759-909-15 8-759-909-15	IC MSL915RS		
C804 C805	1-123-620-00 1-123-820-00	ELECT ELECT	10MF 33MF	20% 20%	35V 16V		TRA	NSISTOREN		
	DIO	DEN				Q801 Q802	8-729-117-54 8-729-117-54	TRANSISTOR 25		
D801 D802 D803	8-719-812-31 8-719-812-32	DIODE TLG123 DIODE TLR123 DIODE TLY123				0803 0804 0805	8-729-117-54 8-729-178-54 8-729-178-54	TRANSISTOR 2SI TRANSISTOR 2SI TRANSISTOR 2SI	A1175 C2785	
D804 D805	8-719-911-19 8-719-911-19	DIODE 1SS119 DIODE 1SS119				Q806	8-729-178-54	TRANSISTOR 2S	C2785	
D806	8-719-911-19 8-719-911-19	DIODE 1SS119 DIODE 1SS119					WID	ERSTÄNDE		
D807 D808 D809 D810	8-719-911-19 8-719-911-19 8-719-911-19	DIODE 155119 DIODE 155119 DIODE 155119				R801 R802 R803 R804	1-246-784-00 1-247-050-00 1-246-803-00 1-246-795-00	CARBON CARBON CARBON CARBON	560K 47K	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W
D811 D812	8-719-911-19 8-719-911-19	DIODE 1SS119 DIODE 1SS119				R805	1-246-791-00	CARBON		1/8W
D813 D814 D815	8-719-911-19 8-719-911-19 8-719-911-19	DIODE 1SS119 DIODE 1SS119 DIODE 1SS119				R806 R807 R808	1-246-795-00 1-246-791-00 1-246-795-00	CARBON CARBON CARBON	4.7K 10K	L/8W L/8W L/8W
D816 D817	8-719-911-19 8-719-911-19	DIODE 1SS119 DIODE 1SS119				R809   R810	1-246-799-00 1-246-791-00	CARBON CARBON		L/8W L/8W
D818 D820	8-719-100-26 8-719-911-19	DIODE RD4.7E DIODE 1SS119	B1			R811 R812	1-246-795-00 1-246-795-00	CARBON CARBON	10K	L/8W L/8W
D821	8-719-911-19	DIODE 1SS119				R813	1-246-799-00 1-246-799-00	CARBON CARBON	22K	L/8W L/8W
D822 D823	8-719-911-19 8-719-911-19	DIODE 1SS119 DIODE 1SS119				R815	1-246-799-00	CARBON		L/8W
D824 D825 D826	8-719-911-19 8-719-911-19 8-719-911-19	DIODE 1SS119 DIODE 1SS119 DIODE 1SS119				R816 R817 R819	1-246-799-00 1-246-791-00 1-246-791-00	CARBON CARBON CARBON	4.7K 4.7K	L/8W L/8W L/8W
D827 D828	8-719-911-19 8-719-911-19	DIODE 1SS119 DIODE 1SS119				R820 R821	1-246-799-00 1-246-777-00	CARBON CARBON		L/8W L/8W

# HH-1 N POWER BLOCK

PosN	Ir. ET-Nummer	Beschreibur	<u>ıg</u>	Ber	nerkung	PosNr.	ET-Nummer	Beschreibu	ing	Ве	merkung
R822 R823		CARBON CARBON	10K 47K	1/8W 1/8W				NETZTEIL			
	<u>sc</u> +	IALTER					<u>k0</u>	NDENSATOREN			
\$801 \$802 \$803 \$804 \$805	1-553-766-00 1-553-766-00	SWITCH, KEY SWITCH, KEY	BOA RD BOA RD BOA RD			C612 A C613 A C614 A	1-130-711-00 1-130-711-00 1-161-742-00 1-161-742-00 1-161-742-00	MYLAR CERAMIC CERAMIC	0.22MF 0.22MF 2200PF 2200PF 2200PF	20% 10% 20% 20% 20%	250V 250V 400V 400V 400V
\$806 \$807 \$808 \$809 \$810	1-553-766-00 1-553-766-00 1-553-766-00 1-553-766-00 1-553-751-00	SWITCH, KEY	BOARD BOARD BOARD			C617 A C618 A C619 A	1-161-742-00 1-125-261-00 1-123-580-00 1-123-580-00 1-123-580-00	ELECT ELECT	2200PF 200MF 4.7MF 4.7MF 4.7MF	20% 20% 20% 20% 20%	400V 400V 350V 350V 350V
\$811 \$812 \$813 \$814 \$815	1-552-868-31 1-552-868-31 1-552-868-31 1-552-868-31 1-552-868-31	SWITCH, PUSH SWITCH, PUSH SWITCH, PUSH SWITCH, PUSH SWITCH, PUSH	<del>1</del> <del>1</del> <del>1</del>			C622 A C623 A C624 A	1-161-742-00 1-161-742-00 1-161-742-00 1-130-808-00 1-123-318-00	CERAMIC CERAMIC MYLAR	2200PF 2200PF 2200PF 0.22MF 33MF	20% 20% 20% 10% 20%	400V 400V 400V 400V 16V
\$816 \$817 \$818 \$819 \$820	1-552-868-31 1-552-868-31 1-552-868-31 1-552-868-31 1-552-868-31	SWITCH, PUSH SWITCH, PUSH SWITCH, PUSH SWITCH, PUSH SWITCH, PUSH	1 1 1			C632 A C651 A C652 A	1-108-833-00 1-123-381-00 1-161-915-00 1-161-915-00 1-161-742-00	ELECT CERAMIC CERAMIC	4700PF 2.2MF 1000PF 1000PF 2200PF	10% 20% 10% 10% 20%	50V 50V 500V 500V 400V
\$821 \$822 *****	1-552-868-31 1-552-868-31	SWITCH, PUSH	ł	*****	******	C655 A C656 A C657 A	1-123-334-00 1-130-628-00 1-123-337-00 1-123-334-00 1-123-335-00	MYLAR ELECT ELECT	220MF 0.047MF 1000MF 220MF 330MF	20% 5% 20% 20% 20%	25V 50V 25V 25V 25V
	<b>♦:</b> 1-606-794-00	PLATINE N					1-130-770-00		0.1MF	10%	100V
	1-232-234-00 <b>6:</b> 2-291-053-00		CIRCUIT BLOO	CK		C661 A C662 A	1-108-830-00 1-123-323-00 1-130-770-00 1-123-334-00	ELECT MYLAR	2700PF 470MF 0.1MF 220MF	10% 20% 10%	50V 16V 100V
	KON	DENSATOREN					1-123-334-00		220MF 1000MF	20%	25V 16V
C1 C2 C3 C4 C5	1-123-617-00 1-123-617-00 1-123-617-00 1-161-019-00 1-108-567-00	ELECT ELECT ELECT CERAMIC MYLAR	10MF 10MF 10MF 0.033MF 0.0033MF	20% 20% 20% 10% 5%	16V 16V 16V 25V 50V	C665 A C666 A C667 A C668 A	1-123-324-00 1-161-915-00 1-161-915-00 1-161-915-00	ELECT CERAMIC CERAMIC CERAMIC	1000MF 1000PF 1000PF 1000PF	20% 10% 10% 10%	16V 500V 500V 500V
C6	1-123-821-00	ELECT	47MF	20%	16V	C670 🕸 🗆	1-130-770-00 1-130-770-00	MYLAR	0.1MF 0.1MF	10% 10%	100V 100V
	DIO	DE				C681 🛕	1-130-770-00 1-130-027-00 1-108-837-00	MYLAR	0.1MF 5600PF	10% 5%	100V 50V
D1	8-719-110-32	DIODE PH302B			;		1-108-837-00		0.01MF 0.01MF	10% 10%	50V 50V
	<u>IC</u>						•	ECKER		20,0	
IC1	8-759-113-73				1	CN6114:1	L-560-436-00				
L1	<u>SPU</u> 1-404-310-00	_				CN6524:1	l-560-468-00 l-560-467-00		TOR 5P TOR 4P		

# POWER BLOCK

PosNr. ET-Nummer Beschreibung	Bemerkung	PosNr. ET-Nummer Beschreibung	Bemerkung
STECKER		L658 A 1-421-541-00	
CN655 <b>6</b> : 2-431-037-00 CN656 <b>6</b> : 2-431-039-00 CN657 <b>4</b> : 2-431-038-00		TRANSISTOREM 0611 A 8-729-993-83 TRANSISTOR 2SC2938	and the segment of pro-
DIODEN		0612 8-729-993-83 TRANSISTOR 2SC2938 0631 8-729-175-22 TRANSISTOR 2SC2752 0632 8-729-115-64 TRANSISTOR 2SA1156	100
D611 A 8-719-503-06 DIODE S3WB60Z D612 A 8-719-815-55 DIODE IS1555		06334 8-729-100-13 TRANSISTOR 2SC1020	
D631 A 8-719-900-95 D10DE V09G D632 A 8-719-900-95 D10DE V09G D633 A 8-719-100-30 D10DE RD5,1EB2		Q651 A 8-729-831-33	
D634 A 8-719-815-85 D10DE 1S1585 D635 A 8-719-815-55 D10DE 1S1555 D636 A 8-719-815-55 D10DE 1S1555 D638 A 8-719-100-23 D10DE RD4.3EB2 D651 A 8-719-903-04 D10DE ESAD33-02C		Q655 A 8-729-117-54 TRANSISTOR 2SA1175 Q656 A 8-729-178-54 TRANSISTOR 2SC2785 Q657 A 8-729-178-54 TRANSISTOR 2SC2785 Q658 A 8-729-850-73 TRANSISTOR 2SB507HP	
D652 ★ 8-719-815-55 DIODE 1S1555		WIDERSTÄNDE	
D653 A 8-719-104-07 DIODE F114F D654 A 8-719-200-02 DIODE 10E-2 D655 A 8-719-100-68 DIODE RD13EB2 D656 A 8-719-200-02 DIODE 10E-2		R611 A 1-246-433-00 CARBON 22 5% R612 A 1-246-433-00 CARBON 22 5% R613 A 1-247-123-00 CARBON 470 5% R631 A 1-246-545-00 CARBON 1M 5%	1/4W 1/4W 1/2W F 1/4W
D657 A 8-719-815-55 D10DE 1S1555 D658 A 8-719-815-55 D10DE 1S1555 D659 A 8-719-815-55 D10DE 1S1555 D660 A 8-719-815-55 D10DE 1S1555 D661 A 8-719-815-55 D10DE 1S1555		R632 Δ 1-246-545-00 CARBON 1M 5%  R633 Δ 1-247-115-00 CARBON 220 5% R634 Δ 1-247-115-00 CARBON 220 5% R635 Δ 1-247-103-00 CARBON 68 5% R636 Δ 1-246-489-00 CARBON 4.7K 5%	1/4W F 1/4W F 1/4W F 1/4W F
D663 A 8-719-200-02 D10DE 10E-2 D664 A 8-719-815-55 D10DE 151555 D665 A 8-719-981-01 D10DE ERA81-004 D666 A 8-719-815-55 D10DE 151555 D667 A 8-719-903-02 D10DE ESAC33-02C		R637 Δ 1-246-545-00 CARBON 1M 5% R639 Δ 1-246-489-00 CARBON 4.7K 5% R651 Δ 1-247-208-00 CARBON 47 5% R652 Δ 1-247-204-00 CARBON 33 5%	1/4W 1/4W 1/2W 1/2W F
D668 A 8-719-100-68 D100E RD13EB2 D669 A 8-719-815-55 D100E 1\$1555 D670 A 8-719-981-01 D100E ERAB1-004 D671 A 8-719-104-07 D100E F114F D672 A 8-719-104-07 D100E F114F		R653 A 1-535-363-00 CARBON 0.02 5% R654 A 1-244-873-00 CARBON 1K 5% R655 A 1-247-123-00 CARBON 470 5% R656 A 1-246-505-00 CARBON 22K 5% R657 A 1-246-485-00 CARBON 3.3K 5%	2W 1/2W 1/2W F 1/4W 1/4W
D673 A 8-719-200-02 D10DE 10E-2 D681 A 8-719-100-72 D10DE R015EB3		R658	V.
IC IC681A 8-759-937-59 IC MB3759		R660 ★ 1-246-473-00 CARBON 1K 5% R661 ★ 1-246-473-00 CARBON 1K 5% R662 ★ 1-246-481-00 CARBON 2.2K 5% R663 ★ 1-246-503-00 CARBON 18K 5%	1/4W 1/4W 1/4W 1/4W
SPULEN	vice upon to manifely product on the not to an it.	R664 A 1-246-509-00 CARBON 33K 5%	1/44
L611 Å 1-459-215-00 120UH L612 Å 1-459-215-00 120UH L651 Å 1-421-463-00 L652 Å 1-421-329-00 L653 Å 1-421-329-00		R665 ★ 1-246-509-00       CARBON       33K       5%         R666 ★ 1-246-473-00       CARBON       1K       5%         R667 ★ 1-246-481-00       CARBON       2.2K       5%         R668 ★ 1-532-605-00       FUSE       0.1         R669 ★ 1-532-605-00       FUSE       0.1	1/4W 1/4W 1/4W 1/4W 1/4W 1/4W 1/4W 1/4W
L654 A 1-421-329-00 L655 A 1-421-329-00 L656 A 1-421-329-00 L657 A 1-421-329-00		R670 A       1-246-521-00       CARBON       100K       5%         R671 A       1-246-494-00       CARBON       7.5K       5%         R674 A       1-532-641-00       FUSE       0.07       5%         R681 A       1-211-449-00       CARBON       820       5%         R682 A       1-246-803-00       CARBON       47K       5%         R684 A       1-246-852-00       CARBON       5.1K       5%	1/4W 1/4W 1/8W F 1/8W 1/8W

## POWER BLOCK

PosNr.	ET-Nummer	Beschreibung	Bemerkung
R686 A R687 A R688 A	1-246-786-00 1-246-789-00 1-246-799-00 1-246-795-00 1-246-788-00	CARBON 3.3K CARBON 22K CARBON 10K	5% 1/8W 5% 1/8W 5% 1/8W 5% 1/8W 5% 1/8W
	1-246-796-00 1-246-791-00		5% 1/8W 5% 1/8W
	POT	ENTIOMETER	
RV681 <u></u> ♠	1-228-141-00	500	e u
	REL	ZIA	
RY651 <b></b> RY652 <b></b> ♠	1-515-420-00 1-515-462-00	RELAY 10V, 5A RELAY 12V, 5A	
	TRA	NSFORMATOREN	
T612 A	1-447-260-00 1-437-102-00 1-447-053-00 1-421-468-00	TRANSFORMER DRIVE	
******		**************************************	*****
****** <b>A</b> •	1-555-110-00 1-555-716-51 1-556-265-00 1-413-096-00 1-534-817-51	CABLE, PIN CABLE, PIN CABLE, MULTI CONNECT POWER BLOCK CORD, POWER	OR A
TU101A.	1-553-330-00 1-464-184-00 1-463-350-21	SWITCH, PUSH (POWER) MODULATOR, RF (RBM-1 TUNER (BT-881)	10-E)

### ZUBEHÖR UND VERPACKUNGSMATERIAL

PosNr. ET-Nummer	Beschreibung	Bemerkung
1-528-027-11 1-551-513-00 2-291-065-00 2-364-762-00 2-364-763-00	CABLE, COAXAL ASSY BAG, PROTECTION SPACER	NS
2-364-764-00 2-364-765-00 2-364-767-00 2-364-768-00 3-656-301-00	INDIVIDUAL CARTON CUSHION (LEFT UPPER) CUSHION (RIGHT UPPER)	
3-701-631-00 3-703-540-01 3-783-945-11 3-783-945-41	INSTRUCTION, FTZ MANUAL, INSTRUCTION	

PosNr.	ET-Nummer	Beschreibung	Bemerkung
		MANUAL, INSTANT MANUAL, INSTANT	
****	******	*****	******

#### Abweichende Ersatzteile für den WEGA-Tuner-Timer TT-50

PosNr.	ET-Nummer	Beschreibung
1	2-364-735-11	DOOR (E), PRESET
	2-364-754-11	CABINÈT, UPPER
2 4	X-2364-706-2	CABINET ASSY, LOWER
	X-2364-708-0	PANEL ASSY, FRONT
6 7 8	X-2291-003-4	BUTTON ASSY, POWER
8	2-364-755-00	
10	2-364-706-11	
11	2-364-715-11	
12	2-364-716-11	
13	2-364-717-11	
14	2-364-718-11	
15	2-364-719-11	BUTTON (6), CHANNEL
16	2-364-720-11	
17	2-364-721-11	BUTTON (8), CHANNEL
18	2-364-722-11	
19	2-364-723-11	
20	2-364-724-11	BUTTON (11), CHANNEL
21	2-364-725-11	BUTTON (12), CHANNEL
157	2-364-705-11	
	2-291-011-21	BUTTON, TV/VTR
	2-291-012-11	BUTTON (B), TIMER
	2-364-749-11	
	3-773-029-11	MANUAL, INSTRUCTION

### Kundendienstanleitung



#### TECHNISCHE DATEN

Fernbedienungssystem Stromversorgung

Abmessungen (B x H x T)

Gewicht


Infrarot

3 V Gleichspannung, 2 Mignonzellen (IEC-Bezeichnung R6)
ca. 65 x 150 x 18 mm
einschl. Bedienelementen und
hervorspringenden Teilen
ca. 140 g einschl. Batterien

**FERNBEDIENUNG** 



#### 1. ARBEITSWEISE

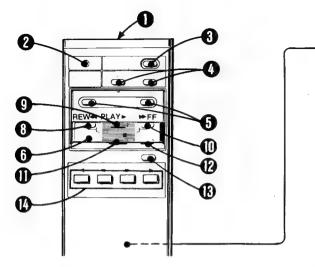

Mit der mitgelieferten Fernbedieneinheit RMT-211können Sie fast alle Funktionen des Tuner-Timers und des Videorecorders bequem von Ihrem Sessel aus fernbedienen.

#### **FUNKTION DER TASTEN DER FERNBEDIENEINHEIT**

#### ● Infrarotstrahl-Austritt

Richten Sie diese Stelle der Fernbediemeinheit zum Tuner-Timer. Je kürzer die Entfernung zwischen Fernbedieneinheit und Tuner-Timer, um so größer ist der Winkel, in dem eine Fernbedienung des Tuner-Timers möglich ist.

#### Pernbetrieb-Indikator

Dieser Indikator leuchtet auf, sobald eine Taste der Fernnbedieneinheit gedrückt wird.

#### **❸** Ein/Austaste [ON]

Durch Drücken dieser Taste wird das Gerät ein-, durch erneutes Drücken wieder'ausgeschaltet.

#### ◆ Programm-Tasten [PROGRAM]

Zur Wahl des Programms. Durch Drücken der linken Taste wird zu Kanälen niedrigerer Nummer des Programms und durch Drücken der rechten Taste zu Kanälen höherer Nummer des Programms umgeschaltet.

#### Aufnahmetasten [REC]

Durch gleichzeitiges Drücken dieser beiden Tasten wird die Aufnahme gestartet.

#### Abdeckung

Durch Verschieben dieser Abdeckung nach oben oder unten kann verhindert werden, daß die Aufnahme oder die Wiedergabe durch versehentliches Berühren einer Taste abgebrochen wird.

#### Batteriefach (auf der Rückseite)


Für den Betrieb sind zwei Mignonzellen erforderlich. Schieben Sie den Deckel nach oben, legen Sie die Batterien polaritätsrichtig ein, und schließen sie den Deckel wieder.


Die folgenden Tasten besitzen die gleichen Funktionen wie die entsprechenden Tasten des Videorecorders.

- Starttaste [PLAY ▶ ]
- Schnellvorlauftaste [►► FF]
- **⑤** Stoptaste [STOP ]

-78-

- Pausentaste [PAUSE]
- ## "Swing" -Suchlauftasten [SWING SEARCH]

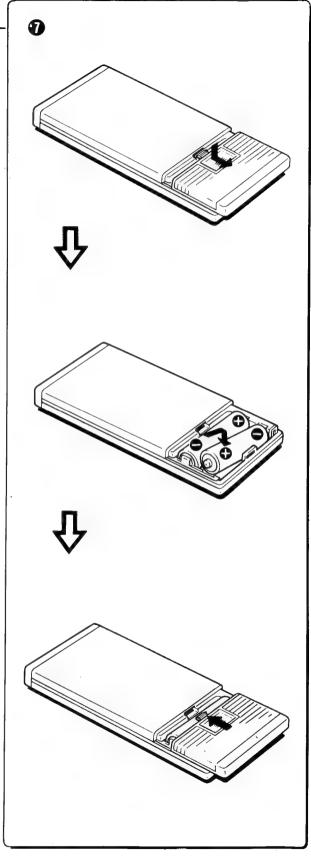

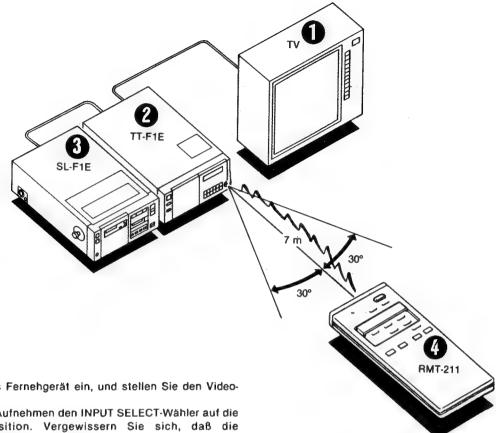

O Schalten Sie das Fernehgerät ein, und stellen Sie den Video-Kanal ein.

2 Stellen Sie zum Aufnehmen den INPUT SELECT-Wähler auf die entsprechende Position. Vergewissern Sie sich, daß die ON/STANDBY-Taste gedrückt ist (ON).

3 Legen Sie eine Cassette in den Videorecorder ein. Drücken Sie den Cassettenfachdeckel zu.

4 Richten Sie die Fernbedieneinheit zum Infrarot-Detektor des

Zum Aufnehmen ist der gewünschte Kanal mit den PROGRAM-Tasten zu wählen, und anschließend sind die REC-Tasten zu

Zur Wiedergabe ist die PLAY ▶ -Taste zu drücken.

#### Hinweise zur Fernbedieneinheit


**BETRIEB** 

- Achten Sie besonders beim Batteriewechsel darauf, daß nitchts in das Innere des Geräts hineinfällt.
- Halten Sie die Fernbedieneinheit vor extremer Hitze und Feuchtigkeit fern.
- Schützen Sie das Gerät vor mechanischen Stößen.
- Diese Fernbedieneinheit dient ausschließlich zur Fernbedienung des Tuner-Timers TT-F1E sowie des Videorecorders SL-F1E.

#### Lebensdauer der Batterie

Bei normalem betrieb halten die Batterien ca. 6 Monate. Verringert sich die Reichweite der Fernbedieneinheit, so sind die Batterien erschöpft und müssen ausgewechselt werden. Bei erschöpften Batterien leuchtet der Fernbetrieb-Indikator nicht mehr, wenn eine Taste der Fernbedieneinheit gedrückt wird.

Wird die Fernbedieneinheit über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, so nehmen Sie die Batterien heraus, um einer Beschädigung durch evtl. auslaufende Batterien vorzubeugen.

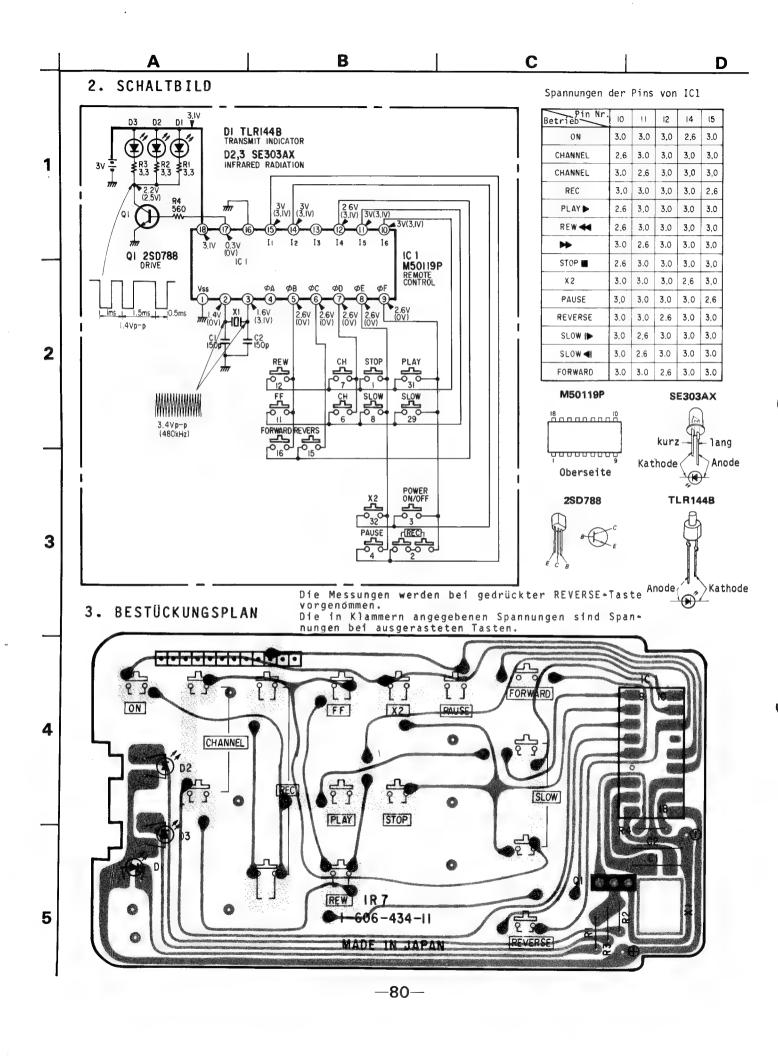


#### 4. EXPLOSIONSDARSTELLUNG

Ersatzteile ohne ET-Nummer und Beschreibung sind nicht auf Lager, weil sie selten benötigt werden.

Die in der Spalte "Bemerkungen" angegebenen Nummern verweisen auf zusammengehörende Bauteile. Für Teile, deren Positionsnummer mit E- beginnt, siehe die ET-Liste für elektrische Teile.

Die mit " d " gekennzeichneten Teile sind nicht auf Lager, weil sie selten benötigt werden. Verzögerungen bei der Lieferung sind möglich. Die grau unterlegten und mit dem Zeichen Nersehenen Bauteile sind für die Betriebssicherheit wichtig. Nur durch Originalteile mit der entsprechenden ET-Nummer ersetzen.

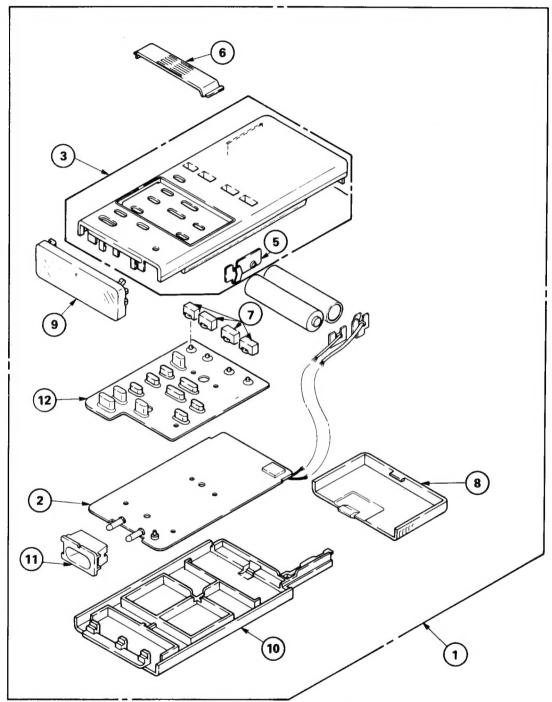

PosNr.	ET-Nummer	Beschreibung	Bemerkung	PosNr.	ET-Nummer	Beschreibung	Bemerkung
2 <b>4</b> : 3 5 6	1-606-434-00 X-2298-401-0	CASE (G) ASSY, UPPER TERMINAL (C), BATTERY CURSOR	REMOTE 2—12 5	9 10 11	2-290-608-00 2-290-611-00 2-298-402-00	PLATE, FROSTED CASE, LOWER	

#### 5. ERSATZTEILLISTE

Pos.-Nr. ET-Nummer

Die grau unterlegten und mit dem Zeichen versehenen Bauteile sind für die Be-triebssicherheit wichtig. Nur durch Originalteile mit der entsprechenden ET-Nummer ersetzen.

Alle einstellbaren Widerstände haben die typische Kennlinie B, wenn nicht anders angegeben.

Aus Standardisierungsgründen können anstelle der in den Schaltbildern spezifizierten Ersatzteile Vergleichstypen verwendet werden.

Die mit " ♠ " gekennzeichneten Teile sind nicht auf Lager, weil sie sel-ten benötigt werden. Verzögerungen bei der Lieferung sind möglich.

KONDENSATOREN MF =  $\mu$ F; PF =  $\mu\mu$ F. WIDERSTÄNDE Alle Widerstände sind in Ohm. SPULEN F = schwerentflammbar.

MMH = mH; UH =  $\mu$ H.

PosNr.	ET-Nummer	Beschreibun	<u>g</u>	Bem	erkung			
•	<b>5</b> : 1-606-434-00	PLATINE I				Abweichende	Ersatzteile für o	die WEGA-Fernbedienung RM-V1
	2-290-601-00 2-290-602-00	TERMINAL (A) TERMINAL (B)				PosNr.	ET-Nummer	Beschreibung
	KON	IDENSATOREN				1 3	A-6701-236-A X-2364-709-0	COMMANDER ASSY, REMOTE CASE ASSY, UPPER
C1 C2	1-161-313-00 1-161-313-00	CERAMIC CERAMIC	150PF 150PF	10% 10%	50V 50V	7 8 10	2-290-604-21 2-290-606-11 2-290-611-11	BUTTON, PUSH COVER, BATTERY CASE, LOWER
	D10	DEN						
D1 D2 D3	8-719-901-44 8-719-193-03 8-719-193-03	DIODE SLP144 DIODE SE303A DIODE SE303A	X					
	<u>IC</u>							
IC1	8-759-600-07	IC M50119P						
	TRA	NSISTOR						
Q1	8-729-378-84	TRANSISTOR 2	SD788					
	WID	ERSTÄNDE						
R1 R2 R3 R4	1-246-766-00 1-246-753-00 1-246-753-00 1-246-780-00	CARBON CARBON CARBON CARBON	39 3.3 3.3 560	1/8W 1/8W 1/8W 1/8W				
	QUA	RZ						
X1	1-527-476-00	OSCILLATOR,	CERAMIC					
*****	******	******	******	*****	******			
	ZUBEHÖR	UND VERPACKU	NGSMATERIAL					

Beschreibung

3-701-622-00 BAG, POLYETHYLENE

PosNr.	ET-Nummer	Beschreibung
1 3 7 8 10	A-6701-236-A X-2364-709-0 2-290-604-21 2-290-606-11 2-290-611-11	COMMANDER ASSY, REMOTE CASE ASSY, UPPER BUTTON, PUSH COVER, BATTERY CASE, LOWER

Bemerkung

### Autorisierte Kundendienststellen des S W S

Hubert Mouhlen Am Bach 9

5100 Aachen

Telefon 0241/551821

H.J. Bleckmann Detmolder Straße 14

1000 Berlin 31

Telefon 030/8536890

K.H. Pflock Heeper Straße 121 A

4800 Bielefeld 1

Telefon 0521/323216

John GmbH Georg-Wulf-Straße 10 B

2800 Bremen 1

Telefon 0421/551083

Gehado Elektronik GmbH Auf dem Heiken 5

4600 Dortmund 15

Telefon 0231/37611 Telex 0822860

B + B Video-Hifi GmbH Oberbilker Allee 113

4000 Düsseldorf

Telefon 0211/784433

Bernd van Beveren Wuppertaler Straße 12

4300 Essen 1

Telefon 0201/473381

Johann Voglhuber Gartenstraße 5

7012 Fellbach

Telefon 0711/573700

Fritz Franke Sautierstraße 46

7800 Freiburg

Telefon 0761/508804

Fischer + Winkler Alsterkrug-Chaussee 547

2000 Hamburg 63

Telefon 0421/551083

TV-Sofort-Fernsehdienst GmbH

Wagenerstraße 12-13

3000 Hannover 1

Telefon 0511/13053

Fritz Franke Lotzbeckstraße 9

7500 Karlsruhe 21

Telefon 0721/578017 Telex 07825631

Friedhelm Mantel Harleshäuser Straße 26

3500 Kassel

Telefon 0561/62021

Werner Nizze Jungfernstieg 7

2300 Kiel 1

Telefon 0431/92849

Dabelstein + Lubos GmbH Siegburger Straße 51

5000 Köln 21

Telefon 0221/814437

Bruno Mohr D7, 6-7

6800 Mannheim 1

Telefon 0621/24935 Telex 0462399

Tele Radio GmbH Dieselstraße 14

6052 Mülheim (Main)

Telefon 06108/68477

Hans Kleiner Veldener Straße 82

8000 München 60

Telefon 089/568674

Gröniger + Co. Grevenerstraße 14

4400 Münster

Telefon 0251/22222

Alfred Semler Max-Eyth-Straße 2

7910 Neu-Ulm

Telefon 0731/78139

Franz Denzel Leinerweg 3

7980 Ravensburg

Telefon 0751/31281

H. Schneider Trupacher Straße 13

5900 Siegen

Telefon 0271/370232

### Sony-Wega-Servicestationen

DEUTSCHLAND

SWS-Berlin Uhlandstraße 122

1000 Berlin 31

Telefon 030/870581

SWS-Fellbach Höhenstraße 10

7012 Fellbach

Telefon 0711/580070 Telex 07254742

SWS-Frankfurt Berner Straße 91-95

6000 Frankfurt 56

Telefon 0611/5072075 Telex 0416250 SWS-Hamburg Borsteler Chaussee 85

2000 Hamburg 61

Telefon 040/51126112 Telex 0213871

SWS-Köln

Hugo-Eckener-Straße 20

5000 Köln 30

Telefon 0221/5966-1 Telex 08881626

SWS-München Industriestraße 10 A

8034 Germering

Telefon 089/846053

SWS-Nürnberg Lübener Straße 6

8500 Nürnberg

Telefon 0911/80156 + 7

ÖSTERREICH

SONY Ges. mbH Hauffgasse 24

A-1111 Wien

Telefon 0222/554331 Telex 136913